

SR: LITEFLASH – KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini blic za fotoaparatus

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: LITEFLASH

Snaga kontinuiranog svetla: 1 W

Temperatura boje kontinuiranog svetla (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Temperatura boje blica (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indeks reprodukcije boja (CRI): Ra ≥ 96

Maksimalan broj bljeskova: Pribl. 500 (pri punoj snazi, 1/1)

Vodeći broj: GN8 (ISO 100)

Ulaz za punjenje: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Nivoi snage blica: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Način aktiviranja: Jednokontaktni hot shoe priključak

Vreme ponovnog punjenja: Pribl. 3 sekunde

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Vreme punjenja: Pribl. 70 minuta

Neto težina: 53 g

Dimenzije: 82 × 44 × 23 mm

Sadržaj pakovanja

- 1 × LITEFLASH mini blic
- 1 × USB Type-C kabl za punjenje

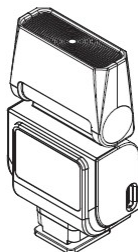

Napomena: Specifikacije proizvoda zasnovane su na laboratorijskim testiranjima i mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja i okruženja.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala vam što ste izabrali LITEFLASH.



LITEFLASH je kompaktan i lagan blic koji se postavlja na fotoaparatus, dizajniran za praktično svakodnevno fotografisanje. Zahvaljujući malim dimenzijama lako se prenosi bez primetnog povećanja težine fotoaparata. Blic ima četiri podesiva nivoa snage, ugrađenu punjivu bateriju i univerzalni jednokontaktni hot shoe priključak kompatibilan sa većinom fotoaparata.

Jednostavno pričvrstite blic na hot shoe priključak fotoaparata kako biste omogućili sinhronizaciju blica i poboljšali osvetljenje pri fotografisanju portreta, u zatvorenim prostorima i u drugim uslovima slabog osvetljenja.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Tokom upotrebe i skladištenja držite blic dalje od izvora toplote, otvorenog plamena, oštarih predmeta i korozivnih supstanci.
 2. Ovaj proizvod nije namenjen deci. Držite ga van njihovog domašaja i obezbedite nadzor odrasle osobe ako se deca nalaze u blizini.
 3. Ako se cev blica ošteti, napukne ili deformiše usled pregrevanja, odmah prekinite upotrebu. Obratite se proizvođaču ili kvalifikovanom serviseru radi zamene.
 4. Ovaj proizvod nije vodootporan. Koristite i čuvajte ga samo u suvom i dobro provetrenom prostoru. Izbegavajte izlaganje kiši, prekomernoj vlazi, prašini ili visokim temperaturama.
 5. Oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom ili neovlašćenim izmenama nisu pokrivena garancijom.
 6. Da biste sprečili pregrevanje, nemojte aktivirati više od 40 uzastopnih bljeskova pri punoj snazi (1/1).
 7. Tokom intenzivne upotrebe može se aktivirati ugrađena zaštita od pregrevanja, čime se produžava vreme ponovnog punjenja između bljeskova. Ako se to dogodi, ostavite blic da se hladi najmanje 10 minuta pre nastavka upotrebe.
-

PREGLED PROIZVODA

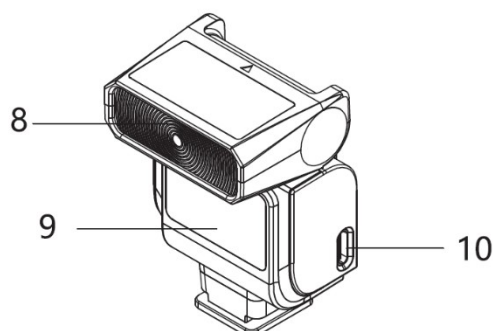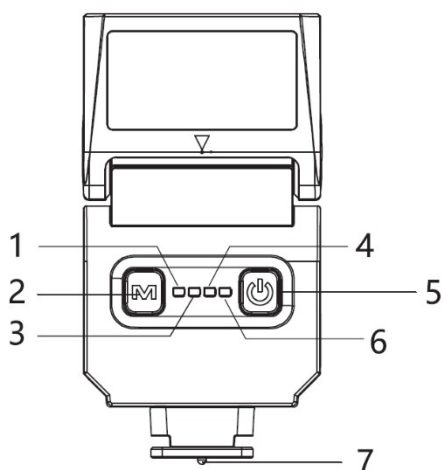

1. Indikator nivoa snage 1
2. Funkcijsko dugme M
3. Indikator nivoa snage 2
4. Indikator nivoa snage 3
5. Dugme za uključivanje / probni bljesak
6. Indikator nivoa snage 4
7. Hot shoe nosač
8. Cev blica
9. Kontinuirano LED svetlo
10. USB Type-C priključak za punjenje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dugme za uključivanje / probni bljesak

Uključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/probni bljesak dok se indikatorska svetla ne uključe, što znači da je blic uključen.

Indikator spremnosti blica

Nakon uključivanja:

- Neprekidno crveno svetlo: Blic se puni i nije spreman za aktiviranje.
- Neprekidno zeleno svetlo: Blic je potpuno napunjen i spreman za upotrebu.
- Trepćuće crveno svetlo: Nivo napunjenosti baterije je nizak.

Kada svetli zeleni indikator, kratko pritisnite dugme za uključivanje/probni bljesak kako biste aktivirali probni bljesak.

Isključivanje

Pritisnite i držite dugme za uključivanje/probni bljesak dok se sva indikatorska svetla ne isključe.

Funkcijsko dugme M

1. Izbor snage blica

Kada je blic uključen, kratko pritisnite dugme M za prebacivanje između četiri nivoa snage blica:

- Indikator 1 = snaga 1/8
- Indikatori 1-2 = snaga 1/4
- Indikatori 1-3 = snaga 1/2
- Indikatori 1-4 = puna snaga (1/1)

Kako se nivo snage povećava, uključuju se dodatna indikatorska svetla.

2. Režim kontinuiranog svetla

Pritisnite i držite dugme M za ulazak u režim kontinuiranog svetla.

U ovom režimu:

- Uključuje se kontinuirano LED svetlo.
- Indikator dugmeta za uključivanje menja boju u crvenu.
- Rad blica je onemogućen.

Kratko pritisnite dugme M za prebacivanje između dostupnih temperatura boje:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Mešoviti režim

Ponovo pritisnite i držite dugme M za ulazak u mešoviti režim.

U ovom režimu:

- Kontinuirano LED svetlo ostaje uključeno.
- Indikator dugmeta za uključivanje menja boju u zelenu.
- Fotografisanje sa blicem ostaje dostupno.

Kratko pritisnite dugme M za izbor jednog od četiri nivoa snage blica, od 1/8 do 1/1.

Napomena: Temperatura boje kontinuiranog LED svetla ne može se podešavati dok je aktivan mešoviti režim.

UPOZORENJE O NISKOM NIVOU BATERIJE

Kada nivo baterije tokom upotrebe postane nizak, indikator dugmeta za uključivanje neprekidno će treptati crveno, što znači da bateriju treba napuniti.

PUNJENJE

Povežite blic sa USB izvorom napajanja pomoću priloženog USB Type-C kabla za punjenje.

Status indikatora punjenja:

- Crveno: Punjenje je u toku
- Zeleno: Baterija je potpuno napunjena

Isključite kabl za punjenje kada se punjenje završi kako biste produžili vek trajanja baterije.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: LITEFLASH – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Мини блиц за фотоапарат

Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре употребе производа и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: LITEFLASH

Снага континуираног светла: 1 W

Температура боје континуираног светла (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Температура боје блица (CCT): 6000 K (± 500 K)

Индекс репродукције боја (CRI): $R_a \geq 96$

Максималан број бљескова: Прибл. 500 (при пуној снази, 1/1)

Водећи број: GN8 (ISO 100)

Улаз за пуњење: DC 5 V = 1 A

Нивои снаге блица: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Начин активирања: Једноконтактни hot shoe прикључак

Време поновног пуњења: Прибл. 3 секунде

Батерија: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Време пуњења: Прибл. 70 минута

Нето тежина: 53 g

Димензије: 82 × 44 × 23 mm

Садржај паковања

- 1 × LITEFLASH мини блиц
- 1 × USB Type-C кабл за пуњење

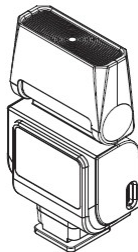

Напомена: Спецификације производа засноване су на лабораторијским тестирањима и могу се разликовати у зависности од услова коришћења и окружења.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА

Хвала вам што сте изабрали LITEFLASH.



LITEFLASH је компактан и лаган блиц који се поставља на фотоапарат, дизајниран за практично свакодневно фотографисање. Захваљујући малим димензијама лако се преноси без приметног повећања тежине фотоапарата. Блиц има четири подесива нивоа снаге, уграђену пуњиву батерију и универзални једноконтактни hot shoe прикључак компатибилан са већином фотоапарата.

Једноставно причврстите блиц на hot shoe прикључак фотоапарата како бисте омогућили синхронизацију блица и побољшали осветљење при фотографисању портрета, у затвореним просторима и у другим условима слабог осветљења.

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Током употребе и складиштења држите блиц даље од извора топлоте, отвореног пламена, оштрих предмета и корозивних супстанци.
 2. Овај производ није намењен деци. Држите га ван њиховог домаћаја и обезбедите надзор одрасле особе ако се деца налазе у близини.
 3. Ако се цев блица оштети, напукне или деформише услед прегревања, одмах прекините употребу. Обратите се произвођачу или квалификованом сервисеру ради замене.
 4. Овај производ није водоотпоран. Користите и чувајте га само у сувом и добро проветреном простору. Избегавајте излагање киши, прекомерној влази, прабини или високим температурама.
 5. Оштећења настала неправилним руковањем, погрешном употребом или неовлашћеним изменама нису покривена гаранцијом.
 6. Да бисте спречили прегревање, немојте активирати више од 40 узастопних бљескова при пуној снази (1/1).
 7. Током интензивне употребе може се активирати уграђена заштита од прегревања, чиме се продужава време поновног пуњења између бљескова. Ако се то догоди, оставите блиц да се хлади најмање 10 минута пре наставка употребе.
-

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

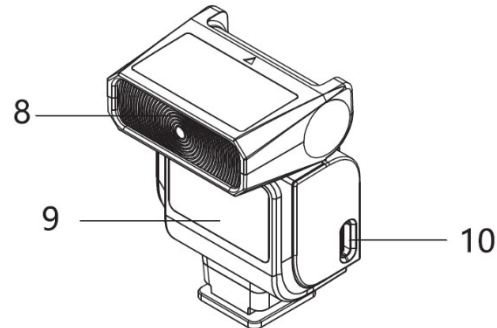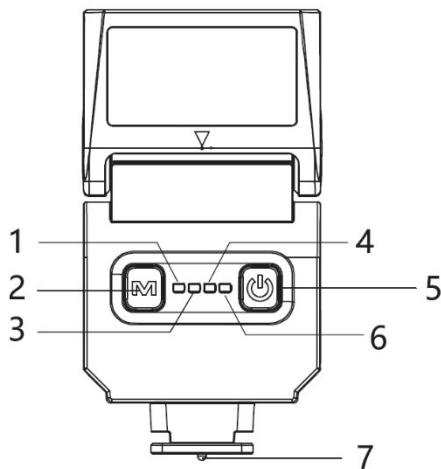

1. Индикатор нивоа снаге 1
2. Функцијско дугме М
3. Индикатор нивоа снаге 2
4. Индикатор нивоа снаге 3
5. Дугме за укључивање / пробни бљесак
6. Индикатор нивоа снаге 4
7. Hot shoe носач
8. Цев блица
9. Континуирано LED светло
10. USB Type-C прикључак за пуњење

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Дугме за укључивање / пробни бљесак

Укључивање: Притисните и држите дугме за укључивање/пробни бљесак док се индикаторска светла не укључе, што значи да је блиц укључен.

Индикатор спремности блица

Након укључивања:

- Непрекидно црвено светло: Блиц се пуни и није спреман за активирање.
- Непрекидно зелено светло: Блиц је потпуно напуњен и спреман за употребу.
- Трепћуће црвено светло: Ниво напуњености батерије је низак.

Када светли зелени индикатор, кратко притисните дугме за укључивање/пробни бљесак како бисте активирали пробни бљесак.

Искључивање

Притисните и држите дугме за укључивање/пробни бљесак док се сва индикаторска светла не искључе.

Функцијско дугме М

1. Избор снаге блица

Када је блиц укључен, кратко притисните дугме М за пребацивање између четири нивоа снаге блица:

- Индикатор 1 = снага 1/8
- Индикатори 1-2 = снага 1/4
- Индикатори 1-3 = снага 1/2
- Индикатори 1-4 = пуна снага (1/1)

Како се ниво снаге повећава, укључују се додатна индикаторска светла.

2. Режим континуираног светла

Притисните и држите дугме М за улазак у режим континуираног светла.

У овом режиму:

- Укључује се континуирано LED светло.
- Индикатор дугмета за укључивање мења боју у црвену.
- Рад блица је онемогућен.

Кратко притисните дугме М за пребацивање између доступних температура боје:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Мешовити режим

Поново притисните и држите дугме М за улазак у мешовити режим.

У овом режиму:

- Континуирано LED светло остаје укључено.
- Индикатор дугмета за укључивање мења боју у зелену.
- Фотографисање са блицем остаје доступно.

Кратко притисните дугме М за избор једног од четири нивоа снаге блица, од 1/8 до 1/1.

Напомена: Температура боје континуираног LED светла не може се подешавати док је активан мешовити режим.

УПОЗОРЕЊЕ О НИСКОМ НИВОУ БАТЕРИЈЕ

Када ниво батерије током употребе постане низак, индикатор дугмета за укључивање непрекидно ће трептати црвено, што значи да батерију треба напунити.

ПУЊЕЊЕ

Повежите блиц са USB извором напајања помоћу приложеног USB Type-C кабла за пуњење.

Статус индикатора пуњења:

- Црвено: Пуњење је у току
- Зелено: Батерија је потпуно напуњена

Искључите кабл за пуњење када се пуњење заврши како бисте продужили век трајања батерије.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније