

SL: LITEFLASH – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Mini bliskavica za fotoaparati

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: LITEFLASH

Moč neprekinjene svetlobe: 1 W

Barvna temperatura neprekinjene svetlobe (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Barvna temperatura bliskavice (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indeks barvnega upodabljanja (CRI): $R_a \geq 96$

Največje število bliskov: Pribl. 500 (pri polni moči, 1/1)

Vodilno število: GN8 (ISO 100)

Vhod za polnjenje: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Stopnje moči bliskavice: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Način proženja: Univerzalni nastavek z enim kontaktom

Čas ponovnega polnjenja bliskavice: Pribl. 3 sekunde

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Čas polnjenja: Pribl. 70 minut

Neto teža: 53 g

Mere: 82 × 44 × 23 mm

Vsebina paketa

- 1 × mini bliskavica LITEFLASH
- 1 × polnilni kabel USB Type-C

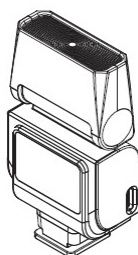

Opomba: Specifikacije izdelka temeljijo na laboratorijskih testiranjih in se lahko razlikujejo glede na pogoje uporabe in okolico.

PREDSTAVITEV IZDELKA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali LITEFLASH.



LITEFLASH je kompaktna in lahka bliskavica za namestitev na fotoaparati, zasnovana za priročno vsakodnevno fotografiranje. Zaradi majhnih mer jo lahko enostavno prenašate, ne da bi občutno povečali težo fotoaparata. Bliskavica ima štiri nastavljive stopnje moči, vgrajeno polnilno baterijo in univerzalni nastavek z enim kontaktom, ki je združljiv z večino fotoaparati.

Bliskavico preprosto namestite na nastavek fotoaparata, da omogočite sinhronizacijo bliskavice in izboljšate osvetlitev pri fotografiranju portretov, v zaprtih prostorih in v drugih pogojih s šibko svetlobo.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Med uporabo in shranjevanjem bliskavico hranite stran od virov toplote, odprtega ognja, ostrih predmetov in jedkih snovi.
 2. Ta izdelek ni namenjen otrokom. Hranite ga zunaj njihovega dosega in zagotovite nadzor odrasle osebe, kadar so otroci v bližini.
 3. Če se cev bliskavice zaradi pregrevanja poškoduje, razpoka ali deformira, izdelek nemudoma prenehajte uporabljati. Za zamenjavo se obrnite na proizvajalca ali usposobljenega serviserja.
 4. Ta izdelek ni vodoodporen. Uporabljajte in shranjujte ga samo v suhem in dobro prezračevanem okolju. Izogibajte se izpostavljanju dežju, prekomerni vlagi, prahu ali visokim temperaturam.
 5. Poškodbe, nastale zaradi nepravilnega upravljanja, napačne uporabe ali nepooblaščenih sprememb, niso vključene v garancijo.
 6. Da preprečite pregrevanje, ne sprožite več kot 40 zaporednih bliskov pri polni moči (1/1).
 7. Pri intenzivni uporabi se lahko aktivira vgrajena zaščita pred pregrevanjem, ki podaljša čas ponovnega polnjenja med posameznimi bliski. Če se to zgodi, pred nadaljevanjem pustite bliskavico, da se hladi vsaj 10 minut.
-

PREGLED IZDELKA

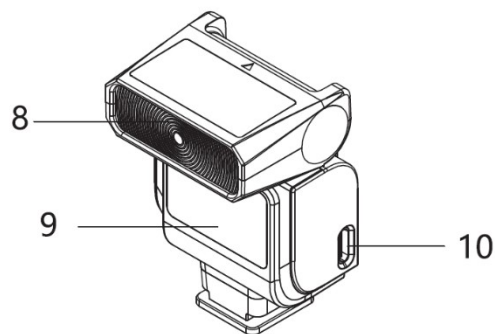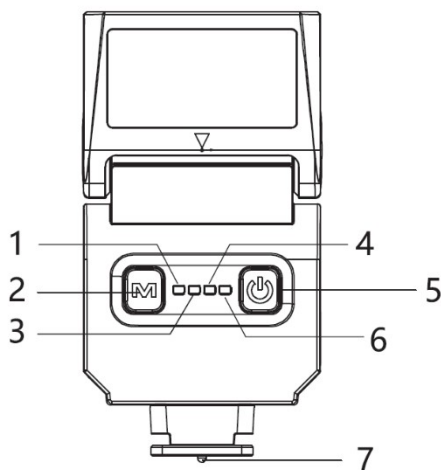

1. Indikator stopnje moči 1
2. Funkcijski gumb M
3. Indikator stopnje moči 2
4. Indikator stopnje moči 3
5. Gumb za vklop / testni blisk
6. Indikator stopnje moči 4
7. Nastavek za bliskavico
8. Cev bliskavice
9. Neprekinjena LED-luč
10. Polnilni priključek USB Type-C

NAVODILA ZA UPORABO

Gumb za vklop / testni blisk

Vklop: Pritisnite in držite gumb za vklop/testni blisk, dokler ne zasvetijo indikatorske lučke, kar pomeni, da je bliskavica vklopljena.

Indikator pripravljenosti bliskavice

Po vklopu:

- Neprekinjeno sveti rdeče: Bliskavica se polni in še ni pripravljena na sprožitev.
- Neprekinjeno sveti zeleno: Bliskavica je popolnoma napolnjena in pripravljena za uporabo.
- Utripa rdeče: Raven napolnjenosti baterije je nizka.

Ko sveti zeleni indikator, na kratko pritisnite gumb za vklop/testni blisk, da izvedete testni blisk.

Izklop

Pritisnite in držite gumb za vklop/testni blisk, dokler ne ugasnejo vse indikatorske lučke.

Funkcijski gumb M

1. Izbira moči bliskavice

Ko je bliskavica vklopljena, na kratko pritisnite gumb M, da preklapljate med štirimi stopnjami moči bliskavice:

- Indikator 1 = moč 1/8
- Indikatorja 1-2 = moč 1/4
- Indikatorji 1-3 = moč 1/2
- Indikatorji 1-4 = polna moč (1/1)

Z višanjem stopnje moči zasvetijo dodatne indikatorske lučke.

2. Način neprekinjene svetlobe

Pritisnite in držite gumb M, da vstopite v način neprekinjene svetlobe.

V tem načinu:

- Vklopi se neprekinjena LED-luč.
- Indikator gumba za vklop se spremeni v rdečo barvo.
- Delovanje bliskavice je onemogočeno.

Na kratko pritisnite gumb M, da preklapljate med razpoložljivimi barvnimi temperaturami:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Mešani način

Ponovno pritisnite in držite gumb M, da vstopite v mešani način.

V tem načinu:

- Neprekinjena LED-luč ostane vklopljena.
- Indikator gumba za vklop se spremeni v zeleno barvo.
- Fotografiranje z bliskavico ostane omogočeno.

Na kratko pritisnite gumb M, da izberete eno od štirih stopenj moči bliskavice (od 1/8 do 1/1).

Opomba: Barvne temperature neprekinjene LED-luči ni mogoče nastavljati, ko je aktiven mešani način.

OPOZORILO O NIZKI NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Ko raven napolnjenosti baterije med uporabo postane nizka, indikator gumba za vklop začne neprekinjeno utripati rdeče, kar pomeni, da je treba baterijo napolniti.

POLNJENJE

Bliskavico priključite na napajalni vir USB s priloženim polnilnim kablom USB Type-C.

Stanje indikatorja polnjenja:

- Rdeča: Polnjenje poteka
- Zelena: Baterija je popolnoma napolnjena

Ko je polnjenje končano, odklopite polnilni kabel, da pripomorete k čim daljši življenjski dobi baterije.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.