


EE: LUMECLIP – KASUTUSJUHE

TX-200 päikesevalgusti dekoratsiooniks ja valgustamiseks

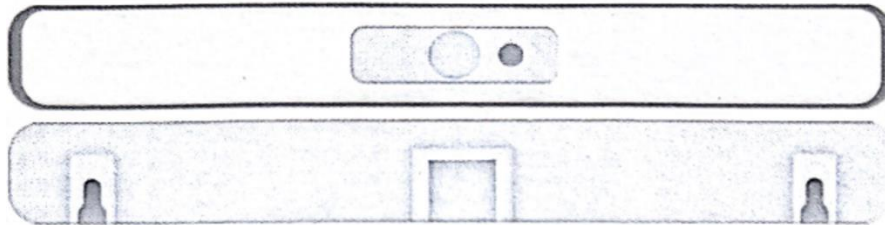

Omadused:

- Sisseehitatud suure mahutavusega aku
- Ere 5630 LED pirn
- Kolm reguleeritavat režiimi
- Nutikas liikumisanduri algoritm
- Lihtne paigaldus kronsteiniga
- Seinale kinnitamine kruvidega

Tehnilised andmed:

- **Mudel:** TX-200
- **Valguse valikud:** Soe valge, külm valge (valikuline)
- **Korpus:** Valge või must (valikuline)
- **Päikesepaneel:** 5V / 200mA
- **Aku:** 3,7V / 1200mAh
- **Mõõtmed (P×L×K):** 200×40,5×25 mm
- **Tuvastamiste arv:** Kuni 500 aktiveerimist
- **Anduri tööulatus:** 6–10 meetrit

Kasutusjuhend:

- **MODE nupp:** Vajutage ja hoidke **2 sekundit**, et lülitada sisse. Lühike vajutus lülitab režiime. Pärast kolmandat režiimi lühike vajutus lülitab lambi välja.
- **Kronsteini soon:** Pärast kronsteini paigaldamist saab lambi korpuse otse tagumisse kesksõone sisestada.
- **Kruviaugud:** Asuvad tagaküljel, vasakul ja paremal, kõrvitsa kujuga. Kruvid saab otse nendesse aukudesse sisestada seinale kinnitamiseks.

Valgustusrežiimid:

- **REŽIIM 1:** Lamp süttib automaatselt pimedas. Kui liikumine on tuvastatud, põleb see **13 sekundit** heledamalt, seejärel muutub taas hämaraks.
- **REŽIIM 2:** Lamp süttib automaatselt pimedas. Kui liikumine on tuvastatud, muutub see heledamaks, seejärel **lülitub 13 sekundi pärast täielikult välja**, kui liikumist enam pole.
- **REŽIIM 3:** Lamp põleb kogu öö madala intensiivsusega ja kustub koidu ajal.

Indikaatortuled:

- **Punane:** Aeglaselt vilkuv laadimisel režiimis 1
- **Sinine:** Aeglaselt vilkuv laadimisel režiimis 2
- **Roosa:** Aeglaselt vilkuv laadimisel režiimis 3
- **Punane (kiire vilkumine):** Madala aku kaitse

Olulised märkused:

- Paigaldage kohta, kus on otsene päikesevalgus, et tagada optimaalne jõudlus.
- Ärge paigaldage tugeva tänavavalgustuse lähedusse, kuna see võib segada andurit.
- **Ei sobi alla 6-aastastele lastele.**

Juhised ringlussevõtu ja kõrvaldamise kohta:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.