


SI: LUMECLIP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

TX-200 Sončna svetilka za dekoracijo in osvetlitev

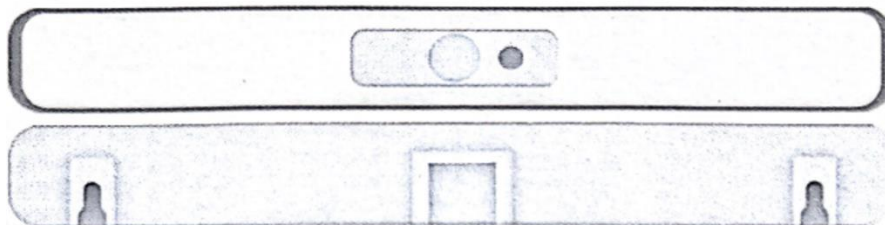

Lastnosti:

- Vgrajena baterija z visoko kapaciteto
- Visoko svetleča LED žarnica 5630
- Tri načini nastavitve
- Inteligentni algoritem zaznavanja gibanja
- Enostavna namestitev na nosilec
- Namestitev z vijaki na steno

Specifikacije:

- **Model:** TX-200
- **Možnosti svetlobe:** Topla bela, hladna bela (izbirno)
- **Barva ohišja:** Bela ali črna (izbirno)
- **Sončna celica:** 5V / 200mA
- **Baterija:** 3.7V / 1200mAh
- **Dimenzije (D×Š×V):** 200×40,5×25mm
- **Območje zaznavanja:** Do 500 zaznav

Razdalja zaznavanja: 6–10 metrov

Navodila za uporabo:

- **Gumb MODE:** Pritisnite in držite 2 sekundi za vklop. S kratkim pritiskom preklapljate med tremi načini. Po tretjem načinu se svetilka s kratkim pritiskom izklopi.
- **Reža za nosilec:** Po namestitvi nosilca vstavite telo svetilke neposredno v osrednjo režo na zadnji strani.
- **Reže za vijake:** Nahajajo se na levi in desni strani na zadnji strani in so oblikovane kot buča. Vijake lahko neposredno vstavite v te reže za montažo na steno.

Načini osvetlitve:

- **MODE 1:** Svetilka se samodejno vklopi ponoči. Ob zaznavi gibanja se za **13 sekund** posvetli, nato se ponovno zatemni.
- **MODE 2:** Svetilka se ponoči samodejno vklopi. Ob zaznavi gibanja se posvetli, nato se **13 sekund** po prenehanju gibanja popolnoma izklopi.
- **MODE 3:** Svetilka ponoči sveti z nizko intenziteto in se ob zori izklopi.

Status indikatorske lučke:

- **Rdeča:** Počasi utripa med polnjenjem v načinu 1
- **Modra:** Počasi utripa med polnjenjem v načinu 2
- **Roza:** Počasi utripa med polnjenjem v načinu 3
- **Rdeča (hitro utripanje):** Označuje način zaščite pred nizko napetostjo

Pomembna opozorila:

- Namestite na mesto z neposredno sončno svetlobo za optimalno delovanje.
- Ne nameščajte na območjih, kjer je močna ulična razsvetljava, saj lahko to vpliva na senzor svetilke.
- Ni primerno za otroke, mlajše od **6 let**.

Navodila za recikliranje in odlaganje:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.