


## LV: LUMECLIP – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

### TX-200 saules lampa dekorēšanai un apgaismojumam

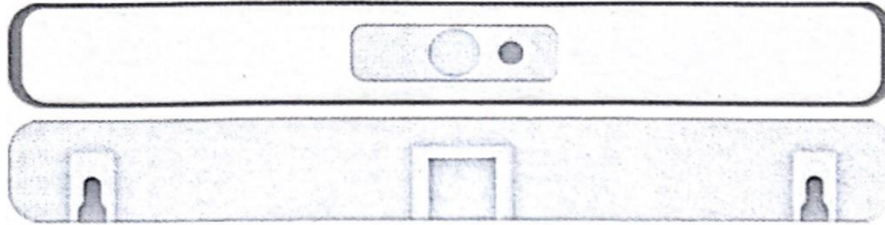

#### Funkcijas:

- Iebūvēts augstas ietilpības akumulators
- Spilgtas gaismas 5630 LED spuldze
- Trīs režīmu pielāgošana
- Inteliģents kustības sensora algoritms
- Viegla montāža ar kronšteinu
- Uzstādīšana uz sienas ar skrūvēm

#### Specifikācijas:

- Modelis: TX-200
- Gaismas opcijas: Silti balta, auksti balta (pēc izvēles)
- Korpusa krāsa: Balta vai melna (pēc izvēles)
- Saules panelis: 5V / 200mA
- Akumulators: 3,7V / 1200mAh
- Izmēri (G×P×A): 200×40,5×25 mm
- Detektēšanas diapazons: Līdz 500 aktivizācijām
- Sensora darbības attālums: 6–10 metri

#### Lietošanas instrukcija:

- **MODE poga:** Nospiediet un turiet **2 sekundes**, lai ieslēgtu. Īss nospiediens pārslēdz trīs režīmus. Pēc trešā režīma īss nospiediens izslēgs lampu.
- **Kronšteina rievā:** Pēc kronšteina uzstādīšanas lampas korpusu var ievietot centrālajā rievā aizmugurē.
- **Skrūvju spraugas:** Atrodas aizmugurē kreisajā un labajā pusē, ķirbja formas. Skrūves var ievietot tieši šajās spraugās, lai nostiprinātu pie sienas.

#### Apgaismojuma režīmi:

- **REŽĪMS 1:** Lampa automātiski ieslēdzas tumsā. Kad tiek konstatēta kustība, tā **uz 13 sekundēm** kļūst spilgtāka un pēc tam atkal kļūst blāvāka.
- **REŽĪMS 2:** Lampa automātiski ieslēdzas tumsā. Kad tiek konstatēta kustība, tā kļūst spilgtāka, pēc tam **pilnībā izslēdzas pēc 13 sekundēm**, ja kustība vairs netiek noteikta.
- **REŽĪMS 3:** Lampa paliek vāji apgaismota visas nakts garumā un izslēdzas rītausmā.

### Indikatora gaismas statuss:

- **Sarkans:** Lēni mirgo uzlādes laikā 1. režīmā
- **Zils:** Lēni mirgo uzlādes laikā 2. režīmā
- **Rozā:** Lēni mirgo uzlādes laikā 3. režīmā
- **Sarkans (ātra mirgošana):** Norāda uz akumulatora zema sprieguma aizsardzību

### Svarīgi norādījumi:

- Uzstādiet vietā ar tiešu saules gaismu optimālai veiktspējai.
- Neuzstādiet vietās ar intensīvu ielu apgaismojumu, jo tas var traucēt lampas sensoru.
- **Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem.**

### Instrukcijas par pārstrādi un izmetienu:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.