


SR (Latn.): LUMECLIP – KORISNIČKO UPUTSTVO

TX-200 Solarno svetlo za dekoraciju i osvetljenje

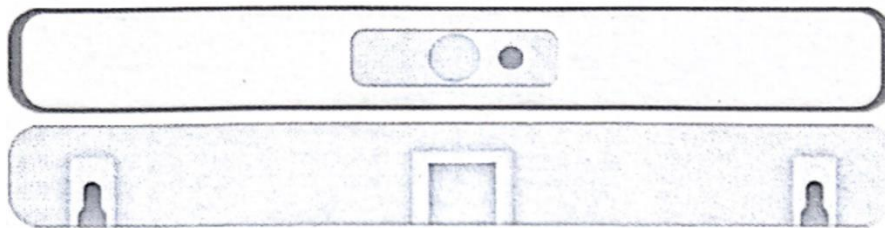

Karakteristike:

- Ugrađena baterija velikog kapaciteta
- Visoko svetleća LED sijalica 5630
- Tri režima rada
- Inteligentni algoritam senzora pokreta
- Jednostavna montaža na nosač
- Montaža na zid pomoću šrafova

Specifikacije:

- **Model:** TX-200
- **Opcije svetlosti:** Topla bela, hladna bela (opciono)
- **Boja kućišta:** Belo ili crno (opciono)
- **Solarni panel:** 5V / 200mA
- **Baterija:** 3.7V / 1200mAh
- **Dimenzije (D×Š×V):** 200×40,5×25mm
- **Opseg detekcije:** Do 500 detekcija
- **Domet senzora:** 6–10 metara

Uputstvo za upotrebu:

- **Dugme MODE:** Pritisnite i držite **2 sekunde** za uključivanje. Kratkim pritiskom menjate između tri režima rada. Nakon trećeg režima, kratkim pritiskom svetlo se isključuje.
- **Utor za nosač:** Nakon postavljanja nosača, telo svetla umetnite direktno u centralni utor na zadnjoj strani.
- **Utor za šrafove:** Nalaze se na levoj i desnoj strani zadnje strane i oblikovani su poput tikvice. Šrafovi se mogu direktno umetnuti u uture za montažu na zid.

Režimi osvetljenja:

- **MODE 1:** Svetlo će se automatski uključiti noću. Kada senzor detektuje pokret, pojačaće svetlost na **13 sekundi**, a zatim će se ponovo prigušiti.
- **MODE 2:** Svetlo će se automatski uključiti noću. Kada se detektuje pokret, svetlo će zasvetleti jače, a **13 sekundi** nakon što pokret prestane, potpuno će se ugasi.
- **MODE 3:** Svetlo će ostati prigušeno tokom noći i ugasiće se u zoru.

Status indikatorskog svetla:

- **Crveno:** Polako treperi tokom punjenja u režimu 1
- **Plavo:** Polako treperi tokom punjenja u režimu 2
- **Roze:** Polako treperi tokom punjenja u režimu 3
- **Crveno (brzo treperenje):** Oznaka zaštite od niskog napona

Važne napomene:

- Postavite na mesto sa direktnom sunčevom svetlošću za optimalan rad.
- Nemojte postavljati na mestima izloženim jakom svetlu uličnih svetiljki, jer to može ometati senzor svetla.
- Nije pogodno za decu mlađu od **6 godina**.

Uputstvo za reciklažu i odlaganje:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.


Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): LUMECIP – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

TX-200 Соларно светло за декорацију и осветљење

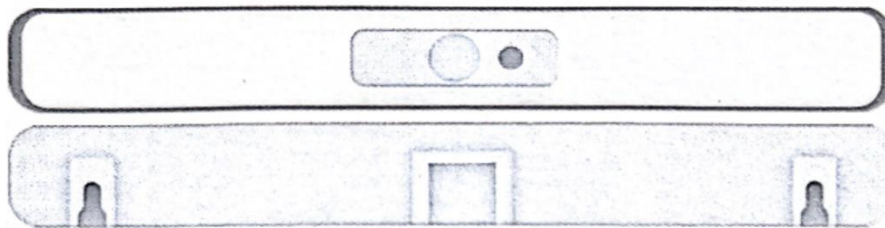

Карактеристике:

- Уграђена батерија великог капацитета
- Високо светлећа ЛЕД сијалица 5630
- Три режима рада
- Интелигентни алгоритам сензора покрета
- Једноставна монтажа на носач
- Монтажа на зид помоћу шrafoва

Спецификације:

- **Модел:** TX-200
- **Опције светлости:** Топла бела, хладна бела (опционо)
- **Боја кућишта:** Бело или црно (опционо)
- **Соларни панел:** 5V / 200mA
- **Батерија:** 3.7V / 1200mAh
- **Димензије (Д×Ш×В):** 200×40,5×25mm
- **Опсег детекције:** До 500 детекција
- **Домен сензора:** 6–10 метара

Упутство за употребу:

- **Дугме MODE:** Притисните и држите **2 секунде** за укључивање. Кратким притиском мењате између три режима рада. Након трећег режима, кратким притиском светло се искључује.
- **Утор за носач:** Након постављања носача, тело светла уметните директно у централни утор на задњој страни.
- **Утор за шrafoве:** Налазе се на левој и десној страни задње стране и обликовани су попут тиквице. Шrafoви се могу директно уметнути у уторе за монтажу на зид.

Режими осветљења:

- **MODE 1:** Светло ће се аутоматски укључити ноћу. Када сензор детектује покрет, појачаће светлост на **13 секунди**, а затим ће се поново пригушити.
- **MODE 2:** Светло ће се аутоматски укључити ноћу. Када се детектује покрет, светло ће засветлети јаче, а **13 секунди** након што покрет престане, потпуно ће се угасити.
- **MODE 3:** Светло ће остати пригушено током ноћи и угасиће се у зору.

Статус индикаторског светла:

- **Црвено:** Полако трепери током пуњења у режиму 1
- **Плаво:** Полако трепери током пуњења у режиму 2
- **Розе:** Полако трепери током пуњења у режиму 3
- **Црвено (брзо треперење):** Ознака заштите од ниског напона

Важне напомене:

- Поставите на место са директном сунчевом светлошћу за оптималан рад.
- Немојте постављати на местима изложеним јаком светлу уличних светиљки, јер то може ометати сензор светла.
- Није погодно за децу млађу од **6 година**.

Упутство за рециклажу и одлагање:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније