

BG: LUMIHORN – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- **Име на продукта:** LUMIHORN
- **Модел:** 8862
- **Източник на светлина:** 12 × COB LED
- **Материали:** силикон + ABS пластмаса + алуминиева сплав
- **Източник на захранване:** презареждаема полимерна батерия 1200 mAh
- **Порт за зареждане:** USB Type-C
- **Време за зареждане:** пригл. 240 минути
- **Индикатор за зареждане:**
 - Мигаща синя светлина – зареждане
 - Синята светлина е изключена – напълно заредено
- **Режими на осветление:**

Режим	Висок	Нисък	Мигащ	SOS
Време на работа (пригл.)	225 мин	350 мин	420 мин	610 мин

- **Входно напрежение:** 5V
- **Входен ток:** 1A
- **Напрежение за защита от презареждане:** 4.2V
- **Напрежение за защита от прекомерно разреждане:** 2.4V
- **Степен на водоустойчивост:** IPX5
- **Тегло:** пригл. 83 g
- **Размери:** 70 × 40 × 40 mm

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

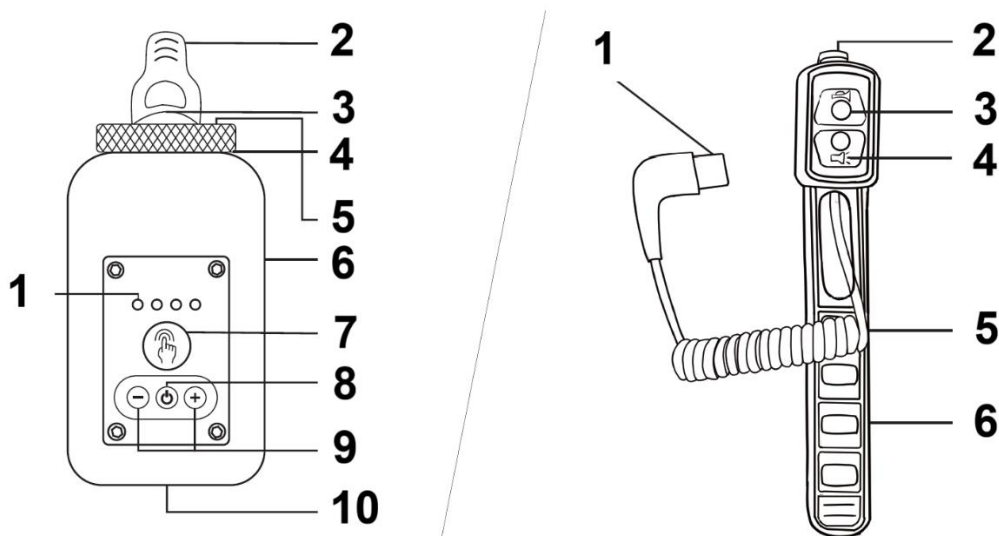

Основен модул (светлина и клаксон)

1. Индикатор за ниво на батерията и зареждане
2. Силиконова монтажна лента
3. Оптична изпъкнала леща
4. Алюминиев пръстен за разсейване на топлината
5. Отвори за звук на клаксона
6. Корпус на лампата (силикон + пластмаса)
7. Сензорен превключвател за клаксон
8. Бутон за включване и управление на светлината
9. Регулиране силата на звука на клаксона
10. Туре-С порт за зареждане и порт за външно управление

Контролна лента

1. Външен Туре-С конектор
2. Пластмасова фиксираща кука
3. Външен превключвател за клаксон
4. Външен бутон за включване и управление на светлината
5. Контролен кабел
6. Силиконова монтажна лента

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Този продукт използва презареждаема полимерна батерия. Зареждайте го само със зарядно устройство 5V. Не използвайте зарядни устройства с по-високо напрежение.
 2. Водоустойчивостта варира според рейтинга:
 - **IPX4 или по-висок:** устойчив на пръски (не потапяйте)
 - **IPX6 или по-висок:** може да издържи на по-силно излагане на вода в определени граници
 - Устройства без рейтинг не са водоустойчиви
 3. Не изпускайте, не хвърляйте и не излагайте устройството на силни удари, тъй като това може да повреди светлината или батерията.
 4. Работен температурен диапазон: -20°C до 40°C. Употреба извън този диапазон може да причини неизправност или повреда.
 5. Заредете напълно устройството преди дългосрочно съхранение, за да предотвратите повреда на батерията поради саморазреждане.
 6. Не разглобявайте продукта. При дефекти или проблеми се свържете със сервиз за ремонт или подмяна.
 7. Не гледайте директно в светлината, когато е включена, тъй като това може да причини увреждане на очите.
 8. Осветително тяло клас III. Устройство с безопасно свръхниско напрежение (SELV).
 9. Дръжте далеч от огън и източници на висока температура. Не поставяйте продукта в огън.
-

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА



Работа с основния модул

1. Натиснете и задръжте бутона за включване за 1–3 секунди, за да включите устройството.
Натиснете и задръжте отново за 1–3 секунди, за да го изключите.
2. Натиснете кратко бутона за включване, за да сменяте режимите на осветление: Висок → Нисък → Мигащ → SOS → Светлините са изключени (само режим клаксон).
3. Сензорната зона функционира като превключвател за клаксон. Когато устройството е включено, леко докоснете зоната, за да активирате клаксона.
След като звукът приключи, натиснете и задръжте сензорната зона за 1–3 секунди, за да промените звука на клаксона.
4. Използвайте бутоните “+” и “–”, за да регулирате силата на звука на клаксона.
5. Устройството включва 6 звука на клаксон:
Корабен клаксон → Автомобилен клаксон → Звънец за велосипед → Сирена → Бърза сирена → Бърз автомобилен клаксон

Инструкции за външната контролна лента

1. Поставете Type-C конектора на контролната лента в порта за зареждане, за да я свържете с основния модул.
2. Натиснете и задръжте бутона за управление на светлината за 1–3 секунди, за да включите устройството.
Натиснете и задръжте отново, за да го изключите.
3. Когато устройството е включено, натиснете кратко бутона за управление на светлината, за да сменяте режимите:
Висок → Нисък → Мигащ → SOS → Светлините са изключени (само режим клаксон).
4. Натиснете бутона за клаксон, за да активирате клаксона.
След като звукът приключи, натиснете и задръжте бутона за 1–3 секунди, за да превключвате между звуците на клаксона.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.