

DE: LUMIHORN – BENUTZERHANDBUCH


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Produktname:** LUMIHORN
- **Modell:** 8862
- **Lichtquelle:** 12 × COB LED
- **Materialien:** Silikon + ABS-Kunststoff + Aluminiumlegierung
- **Stromquelle:** wiederaufladbarer Polymer-Akku 1200 mAh
- **Ladeanschluss:** USB Type-C
- **Ladezeit:** ca. 240 Minuten
- **Ladeanzeige:**
 - Blinkendes blaues Licht – lädt
 - Blaues Licht aus – vollständig geladen
- **Beleuchtungsmodi:**

Modus	Hoch	Niedrig	Blinklicht	SOS
Laufzeit (ca.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Eingangsspannung:** 5V
- **Eingangsstrom:** 1A
- **Überladeschutzspannung:** 4.2V
- **Tiefentladeschutzspannung:** 2.4V
- **Wasserdichtheitsklasse:** IPX5
- **Gewicht:** ca. 83 g
- **Abmessungen:** 70 × 40 × 40 mm

PRODUKTÜBERSICHT

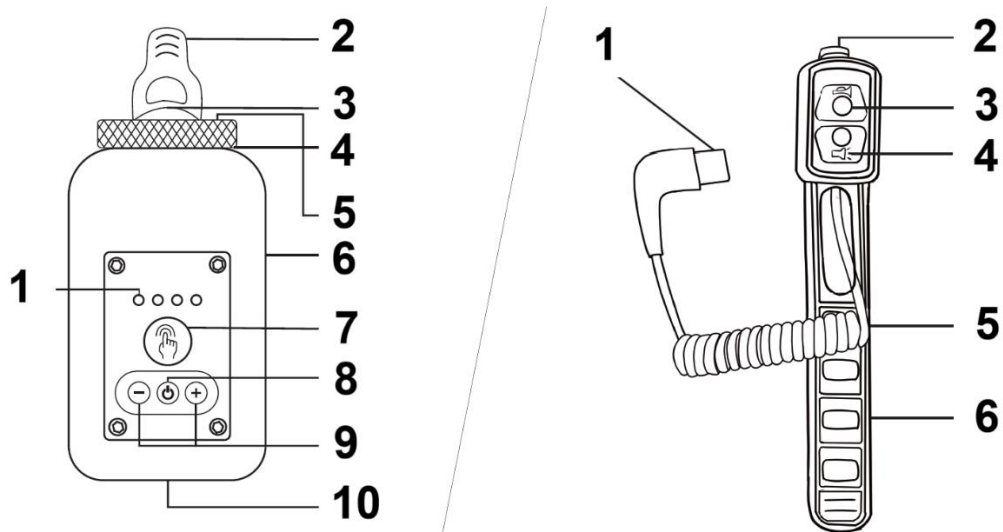

Haupteinheit (Licht- und Hupeneinheit)

1. Akkustands- und Ladeanzeige
2. Silikon-Befestigungsband
3. Optische konvexe Linse
4. Aluminiumring zur Wärmeableitung
5. Schallöffnungen der Hupe
6. Lampengehäuse (Silikon + Kunststoff)
7. Touch-Schalter für Hupe
8. Ein-/Aus-Taste und Lichtsteuerung
9. Lautstärkeregelung der Hupe
10. Type-C-Ladeanschluss und Anschluss für externe Steuerung

Steuerband

1. Externer Type-C-Anschluss
2. Kunststoff-Befestigungshaken
3. Externer Hupenschalter
4. Externe Ein-/Aus-Taste und Lichtsteuerung
5. Steuerkabel
6. Silikon-Befestigungsband

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren Polymer-Akku. Laden Sie es nur mit einem 5V-Ladegerät. Verwenden Sie keine Ladegeräte mit höherer Spannung.
 2. Die Wasserdichtigkeit variiert je nach Schutzklasse:
 - **IPX4 oder höher:** spritzwassergeschützt (nicht untertauchen)
 - **IPX6 oder höher:** hält stärkerer Wassereinwirkung innerhalb bestimmter Grenzen stand
 - Geräte ohne Schutzklasse sind nicht wasserdicht
 3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und setzen Sie es keinen starken Stößen aus, da dies Licht oder Akku beschädigen kann.
 4. Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 40°C. Die Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
 5. Laden Sie das Gerät vor längerer Lagerung vollständig auf, um Akkus Schäden durch Selbstentladung zu vermeiden.
 6. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei Defekten oder Problemen wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Kundendienst.
 7. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn es eingeschaltet ist, da dies Augenverletzungen verursachen kann.
 8. Leuchte der Klasse III. Gerät mit Sicherheitskleinspannung (SELV).
 9. Von Feuer und starken Wärmequellen fernhalten. Produkt nicht ins Feuer legen.
-

PRODUKTVERWENDUNG



Bedienung der Haupteinheit

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Halten Sie sie erneut 1–3 Sekunden gedrückt, um es auszuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Beleuchtungsmodi zu wechseln:
Hoch → Niedrig → Blinklicht → SOS → Licht aus (nur Hupenmodus).
3. Der Touch-Bereich dient als Hupenschalter. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, tippen Sie leicht auf den Touch-Bereich, um die Hupe zu aktivieren.
Nach Ende des Tons halten Sie den Touch-Bereich 1–3 Sekunden gedrückt, um den Hupenton zu ändern.
4. Verwenden Sie die Tasten “+” und “–”, um die Lautstärke der Hupe einzustellen.
5. Das Gerät verfügt über 6 Hupentöne:
Schiffshorn → Autohupe → Fahrradklingel → Sirene → Schnelle Sirene → Schnelle Autohupe

Anleitung für das externe Steuerband

1. Stecken Sie den Type-C-Anschluss des Steuerbands in den Ladeanschluss, um es mit der Haupteinheit zu verbinden.
2. Halten Sie die Lichtsteuerungstaste 1–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Halten Sie sie erneut gedrückt, um es auszuschalten.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Lichtsteuerungstaste, um die Modi zu wechseln:
Hoch → Niedrig → Blinklicht → SOS → Licht aus (nur Hupenmodus).
4. Drücken Sie die Hupentaste, um die Hupe zu aktivieren.
Nach Ende des Tons halten Sie die Taste 1–3 Sekunden gedrückt, um zwischen den Hupentönen zu wechseln.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.