

DA: LUMIHORN – BRUGERVEJLEDNING


PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Produktnavn:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Lyskilde:** 12 × COB LED
- **Materialer:** silikone + ABS-plast + aluminiumslegering
- **Strømkilde:** genopladeligt polymerbatteri 1200 mAh
- **Opladningsport:** USB Type-C
- **Opladningstid:** ca. 240 minutter
- **Opladningsindikator:**
 - Blinkende blåt lys – oplader
 - Blåt lys slukket – fuldt opladet
- **Lystilstande:**

Tilstand	Høj	Lav	Blink	SOS
Driftstid (ca.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Indgangsspænding:** 5V
- **Indgangsstrøm:** 1A
- **Beskyttelsesspænding mod overopladning:** 4.2V
- **Beskyttelsesspænding mod overafledning:** 2.4V
- **Vandtæthedsklasse:** IPX5
- **Vægt:** ca. 83 g
- **Mål:** 70 × 40 × 40 mm

PRODUKTOVERSIGT

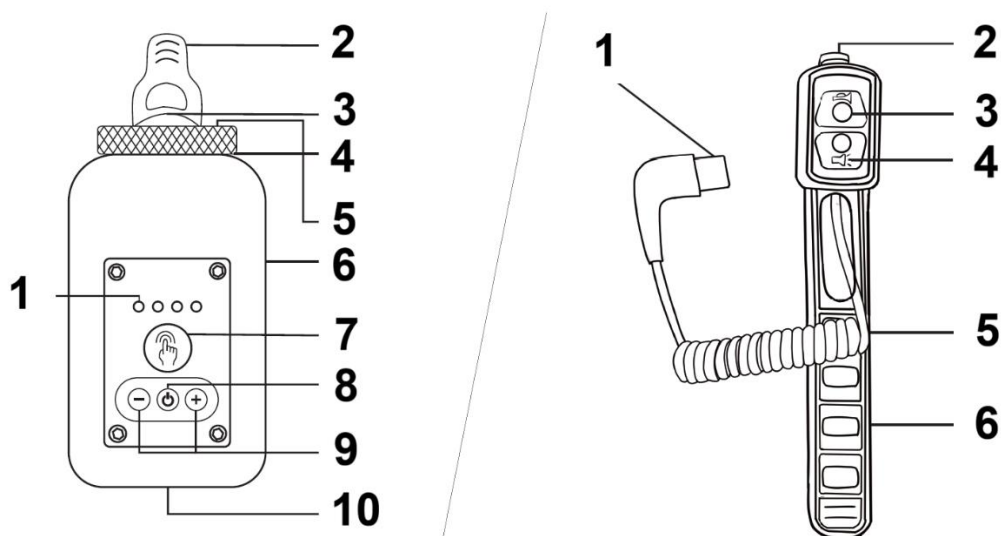

Hovedenhed (lys- og hornmodul)

1. Batteriniveau- og opladningsindikator
2. Silikonemonteringsrem
3. Optisk konveks linse
4. Aluminiumsring til varmeafledning
5. Hornets lydåbninger
6. Lampehus (silikone + plast)
7. Berøringskontakt til horn
8. Tænd/sluk-knap og lysstyring
9. Justering af hornets lydstyrke
10. Type-C opladningsport og port til ekstern styring

Kontrolrem

1. Ekstern Type-C-stik
2. Plastikfastgørelseskrog
3. Ekstern hornkontakt
4. Ekstern tænd/sluk- og lysstyringsknap
5. Kontrolkabel
6. Silikonemonteringsrem

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

1. Dette produkt bruger et genopladeligt polymerbatteri. Oplad det kun med en 5V oplader. Brug ikke opladere med højere spænding.
 2. Vandtætheden varierer efter klassificering:
 - **IPX4 eller højere:** modstandsdygtig over for stænk (må ikke nedsænkes)
 - **IPX6 eller højere:** kan modstå kraftigere vandpåvirkning inden for visse grænser
 - Enheder uden klassificering er ikke vandtætte
 3. Tab, kast eller udsæt ikke enheden for kraftige stød, da dette kan beskadige lyset eller batteriet.
 4. Driftstemperaturområde: -20°C til 40°C. Brug uden for dette område kan forårsage fejl eller skade.
 5. Oplad enheden helt før langtidsopbevaring for at forhindre batteriskader forårsaget af selvafladning.
 6. Skil ikke produktet ad. Ved fejl eller problemer kontaktes eftersalgsservice for reparation eller udskiftning.
 7. Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, da det kan forårsage øjenskade.
 8. Klasse III-armatur. Enhed med sikker ekstra lav spænding (SELV).
 9. Hold væk fra ild og stærke varmekilder. Læg ikke produktet i ild.
-

BRUG AF PRODUKTET



Betjening af hovedenheden

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 1–3 sekunder for at tænde enheden.
Tryk og hold igen i 1–3 sekunder for at slukke den.
2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem lystilstande:
Høj → Lav → Blink → SOS → Lys slukket (kun hornstilstand).
3. Berøringsområdet fungerer som hornkontakt. Når enheden er tændt, skal du let berøre området for at aktivere hornet.
Når lyden er afsluttet, skal du trykke og holde berøringsområdet nede i 1–3 sekunder for at ændre hornlyden.
4. Brug knapperne “+” og “–” til at justere hornets lydstyrke.
5. Enheden har 6 hornlyde:
Skibshorn → Bilhorn → Cykelklokke → Sirene → Hurtig sirene → Hurtigt bilhorn

Instruktioner til ekstern kontrolrem

1. Sæt kontrolremmens Type-C-stik i opladningsporten for at forbinde den med hovedenheden.
2. Tryk og hold lysstyringsknappen nede i 1–3 sekunder for at tænde enheden.
Tryk og hold igen for at slukke den.
3. Når enheden er tændt, skal du trykke kort på lysstyringsknappen for at skifte mellem tilstande:
Høj → Lav → Blink → SOS → Lys slukket (kun hornstilstand).
4. Tryk på hornknappen for at aktivere hornet.
Når lyden er afsluttet, skal du trykke og holde knappen nede i 1–3 sekunder for at skifte mellem hornlyde.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.