

FR: LUMIHORN – MANUEL D’UTILISATION


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- **Nom du produit:** LUMIHORN
- **Modèle:** 8862
- **Source lumineuse:** 12 × COB LED
- **Matériaux:** silicone + plastique ABS + alliage d’aluminium
- **Source d’alimentation:** batterie polymère rechargeable 1200 mAh
- **Port de charge:** USB Type-C
- **Temps de charge:** env. 240 minutes
- **Indicateur de charge:**
 - Lumière bleue clignotante – en charge
 - Lumière bleue éteinte – complètement chargé
- **Modes d’éclairage:**

Mode	Fort	Faible	Clignotant	SOS
Autonomie (env.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Tension d’entrée:** 5V
- **Courant d’entrée:** 1A
- **Tension de protection contre la surcharge:** 4.2V
- **Tension de protection contre la décharge excessive:** 2.4V
- **Indice d’étanchéité:** IPX5
- **Poids:** env. 83 g
- **Dimensions:** 70 × 40 × 40 mm

APERÇU DU PRODUIT

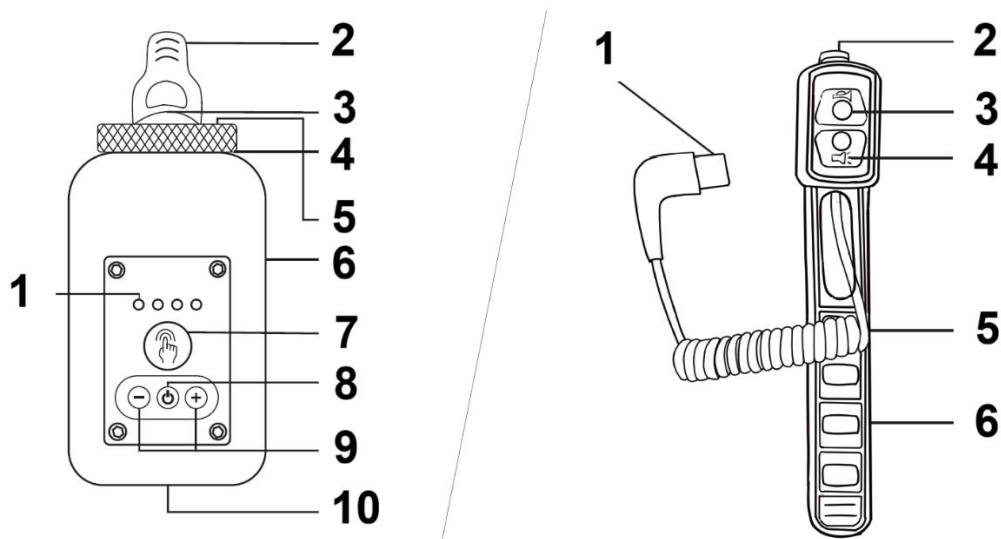

Unité principale (ensemble lampe et klaxon)

1. Indicateur du niveau de batterie et de charge
2. Sangle de fixation en silicone
3. Lentille optique convexe
4. Anneau en aluminium pour dissipation thermique
5. Ouvertures sonores du klaxon
6. Corps de lampe (silicone + plastique)
7. Interrupteur tactile du klaxon
8. Bouton d'alimentation et commande de la lumière
9. Réglage du volume du klaxon
10. Port de charge Type-C et port de commande externe

Sangle de commande

1. Connecteur externe Type-C
2. Crochet de fixation en plastique
3. Interrupteur externe du klaxon
4. Bouton externe d'alimentation et de commande de la lumière
5. Câble de commande
6. Sangle de fixation en silicone

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Ce produit utilise une batterie polymère rechargeable. Chargez-le uniquement avec un chargeur 5V. N'utilisez pas de chargeurs avec une tension plus élevée.
 2. L'étanchéité varie selon l'indice:
 - **IPX4 ou supérieur:** résistant aux éclaboussures (ne pas immerger)
 - **IPX6 ou supérieur:** peut résister à une exposition plus forte à l'eau dans certaines limites
 - Les appareils sans indice ne sont pas étanches
 3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne soumettez pas l'appareil à de forts chocs, car cela peut endommager la lampe ou la batterie.
 4. Plage de température de fonctionnement: -20°C à 40°C. L'utilisation hors de cette plage peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages.
 5. Chargez complètement l'appareil avant un stockage prolongé afin d'éviter les dommages à la batterie dus à l'autodécharge.
 6. Ne démontez pas le produit. En cas de défaut ou de problème, contactez le service après-vente pour réparation ou remplacement.
 7. Ne regardez pas directement la lumière lorsqu'elle est allumée, car cela peut provoquer des lésions oculaires.
 8. Luminaire de classe III. Dispositif à très basse tension de sécurité (SELV).
 9. Tenez à l'écart du feu et des sources de forte chaleur. Ne placez pas le produit dans le feu.
-

UTILISATION DU PRODUIT



Fonctionnement de l'unité principale

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1–3 secondes pour allumer l'appareil.
Appuyez de nouveau et maintenez pendant 1–3 secondes pour l'éteindre.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer les modes d'éclairage: Fort → Faible → Clignotant → SOS → Lumières éteintes (mode klaxon uniquement).
3. La zone tactile fonctionne comme interrupteur du klaxon. Lorsque l'appareil est allumé, touchez légèrement la zone tactile pour activer le klaxon.
Une fois le son terminé, appuyez sur la zone tactile et maintenez-la enfoncée pendant 1–3 secondes pour changer le son du klaxon.
4. Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler le volume du klaxon.
5. L'appareil comprend 6 sons de klaxon:
Klaxon de bateau → Klaxon de voiture → Sonnette de vélo → Sirène → Sirène rapide → Klaxon rapide de voiture

Instructions pour la sangle de commande externe

1. Insérez le connecteur Type-C de la sangle de commande dans le port de charge pour la connecter à l'unité principale.
2. Appuyez sur le bouton de commande de la lumière et maintenez-le enfoncé pendant 1–3 secondes pour allumer l'appareil.
Appuyez de nouveau et maintenez pour l'éteindre.
3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton de commande de la lumière pour changer de mode:
Fort → Faible → Clignotant → SOS → Lumières éteintes (mode klaxon uniquement).
4. Appuyez sur le bouton du klaxon pour activer le klaxon.
Une fois le son terminé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1–3 secondes pour passer d'un son de klaxon à l'autre.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.