

EL: LUMIHORN – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Όνομα προϊόντος: LUMIHORN
- Μοντέλο: 8862
- Πηγή φωτός: 12 × COB LED
- Υλικά: σιλικόνη + πλαστικό ABS + κράμα αλουμινίου
- Πηγή τροφοδοσίας: επαναφορτιζόμενη πολυμερής μπαταρία 1200 mAh
- Θύρα φόρτισης: USB Type-C
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 240 λεπτά
- Ένδειξη φόρτισης:
 - Μπλε φως που αναβοσβήνει – φόρτιση
 - Μπλε φως σβηστό – πλήρως φορτισμένο
- Λειτουργίες φωτισμού:

Λειτουργία	Υψηλή	Χαμηλή	Αναβοσβήσιμο	SOS
Χρόνος λειτουργίας (περ.)	225 λεπτά	350 λεπτά	420 λεπτά	610 λεπτά

- Τάση εισόδου: 5V
- Ρεύμα εισόδου: 1A
- Τάση προστασίας από υπερφόρτιση: 4.2V
- Τάση προστασίας από υπερβολική εκφόρτιση: 2.4V
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX5
- Βάρος: περίπου 83 g
- Διαστάσεις: 70 × 40 × 40 mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

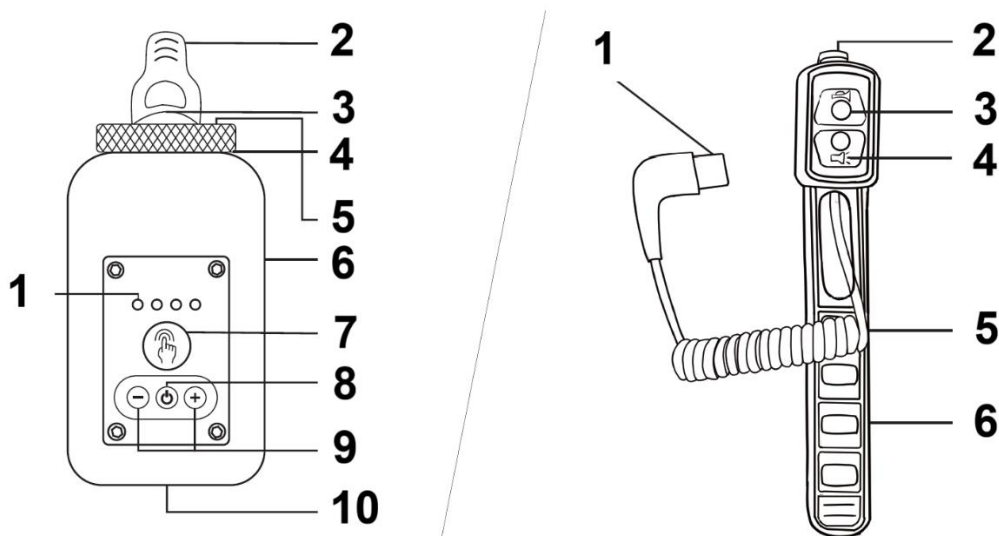

Κύρια μονάδα (σύστημα φωτός και κόρνας)

1. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας και φόρτισης
2. Ιμάντας στερέωσης σιλικόνης
3. Οπτικός κυρτός φακός
4. Δακτύλιος αλουμινίου για απαγωγή θερμότητας
5. Οπές ήχου κόρνας
6. Σώμα λάμπας (σιλικόνη + πλαστικό)
7. Διακόπτης αφής κόρνας
8. Κουμπί ενεργοποίησης και ελέγχου φωτός
9. Ρύθμιση έντασης κόρνας
10. Θύρα φόρτισης Type-C και θύρα εξωτερικού ελέγχου


Ιμάντας ελέγχου

1. Εξωτερικός σύνδεσμος Type-C
2. Πλαστικό άγκιστρο στερέωσης
3. Εξωτερικός διακόπτης κόρνας
4. Εξωτερικό κουμπί ενεργοποίησης και ελέγχου φωτός
5. Καλώδιο ελέγχου
6. Ιμάντας στερέωσης σιλικόνης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη πολυμερή μπαταρία. Φορτίζετε μόνο με φορτιστή 5V. Μη χρησιμοποιείτε φορτιστές με υψηλότερη τάση.
 2. Η αδιαβροχοποίηση διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία:
 - **IPX4 ή υψηλότερο:** ανθεκτικό σε πιτσιλιές (μην το βυθίζετε)
 - **IPX6 ή υψηλότερο:** αντέχει σε ισχυρότερη έκθεση στο νερό εντός συγκεκριμένων ορίων
 - Συσκευές χωρίς κατηγορία δεν είναι αδιάβροχες
 3. Μην ρίχνετε, μην πετάτε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε δυνατά χτυπήματα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φως ή στην μπαταρία.
 4. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως 40°C. Η χρήση εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά.
 5. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από μακροχρόνια αποθήκευση για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία λόγω αυτοεκφόρτισης.
 6. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Για ελαττώματα ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για επισκευή ή αντικατάσταση.
 7. Μην κοιτάτε απευθείας το φως όταν είναι αναμμένο, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια.
 8. Φωτιστικό κατηγορίας III. Συσκευή ασφαλούς εξαιρετικά χαμηλής τάσης (SELV).
 9. Κρατήστε μακριά από φωτιά και πηγές υψηλής θερμότητας. Μην τοποθετείτε το προϊόν στη φωτιά.
-

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

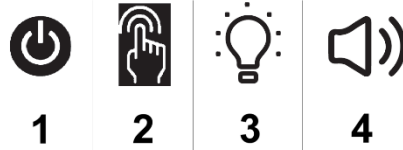

Λειτουργία κύριας μονάδας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 1–3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πατήστε και κρατήστε ξανά για 1–3 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή των λειτουργιών φωτισμού: Υψηλή → Χαμηλή → Αναβοσβήσιμο → SOS → Φώτα σβηστά (μόνο λειτουργία κόρνας).
3. Η περιοχή αφής λειτουργεί ως διακόπτης κόρνας. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αγγίξτε ελαφρά την περιοχή για να ενεργοποιήσετε την κόρνα.
Αφού τελειώσει ο ήχος, πατήστε και κρατήστε την περιοχή αφής για 1–3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον ήχο της κόρνας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “+” και “–” για να ρυθμίσετε την ένταση της κόρνας.
5. Η συσκευή διαθέτει 6 ήχους κόρνας:
Κόρνα πλοίου → Κόρνα αυτοκινήτου → Κουδούνι ποδηλάτου → Σειρήνα → Γρήγορη σειρήνα → Γρήγορη κόρνα αυτοκινήτου

Οδηγίες για τον εξωτερικό μάντα ελέγχου

1. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο Type-C του μάντα ελέγχου στη θύρα φόρτισης για να τον συνδέσετε με την κύρια μονάδα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου φωτός για 1–3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πατήστε και κρατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
3. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου φωτός για εναλλαγή λειτουργιών:
Υψηλή → Χαμηλή → Αναβοσβήσιμο → SOS → Φώτα σβηστά (μόνο λειτουργία κόρνας).
4. Πατήστε το κουμπί κόρνας για να ενεργοποιήσετε την κόρνα.
Αφού τελειώσει ο ήχος, πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 1–3 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ των ήχων κόρνας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.