

HR: LUMIHORN – KORISNIČKI PRIRUČNIK


SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Naziv proizvoda:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Izvor svjetla:** 12 × COB LED
- **Materijali:** silikon + ABS plastika + aluminijska legura
- **Izvor napajanja:** punjiva polimerna baterija 1200 mAh
- **Priključak za punjenje:** USB Type-C
- **Vrijeme punjenja:** približno 240 minuta
- **Indikator punjenja:**
 - Trepćuće plavo svjetlo – punjenje
 - Plavo svjetlo ugašeno – potpuno napunjeno
- **Načini osvjetljenja:**

Način	Jako	Slabo	Treperenje	SOS
Vrijeme rada (pribl.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Ulazni napon:** 5V
- **Ulazna struja:** 1A
- **Napon zaštite od prepunjavanja:** 4.2V
- **Napon zaštite od prekomjernog pražnjenja:** 2.4V
- **Stupanj vodootpornosti:** IPX5
- **Težina:** približno 83 g
- **Dimenzije:** 70 × 40 × 40 mm

PREGLED PROIZVODA

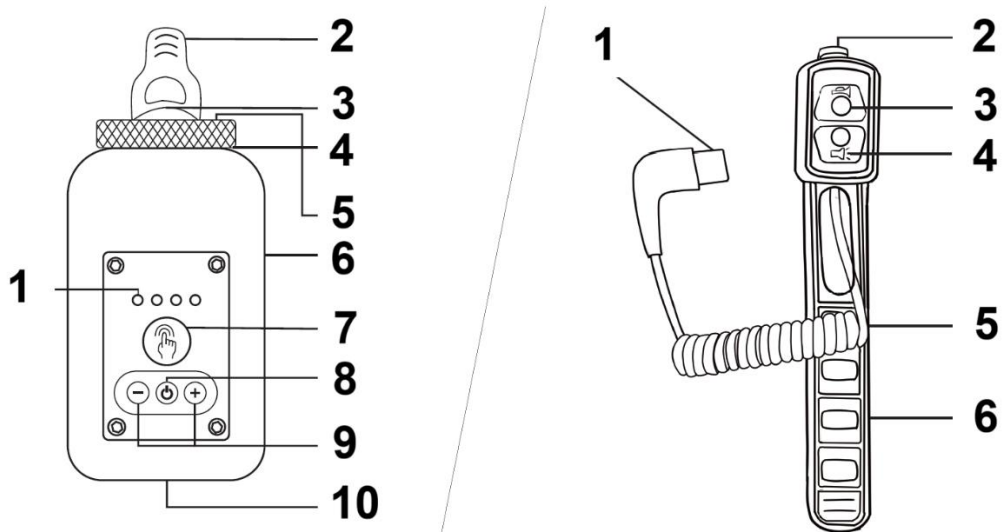

Glavna jedinica (sklop svjetla i sirene)

1. Indikator razine baterije i punjenja
2. Silikonska montažna traka
3. Optička konveksna leća
4. Aluminijski prsten za odvođenje topline
5. Otvori za zvuk sirene
6. Tijelo svjetiljke (silikon + plastika)
7. Dodirni prekidač sirene
8. Gumb za uključivanje i upravljanje svjetlom
9. Podešavanje glasnoće sirene
10. Type-C priključak za punjenje i priključak za vanjsko upravljanje

Upravljačka traka

1. Vanjski Type-C priključak
2. Plastična pričvrsna kukica
3. Vanjski prekidač sirene
4. Vanjski gumb za uključivanje i upravljanje svjetlom
5. Upravljački kabel
6. Silikonska montažna traka

VAŽNE MJERE OPREZA

1. Ovaj proizvod koristi punjivu polimernu bateriju. Punite ga samo 5V punjačem. Ne koristite punjače s višim naponom.
 2. Vodootpornost ovisi o oznaci:
 - o **IPX4 ili više:** otporno na prskanje (ne uranjati u vodu)
 - o **IPX6 ili više:** može izdržati jaču izloženost vodi u određenim granicama
 - o Uređaji bez oznake nisu vodootporni
 3. Ne ispuštajte, ne bacajte i ne izlažite uređaj jakim udarcima jer to može oštetiti svjetlo ili bateriju.
 4. Raspon radne temperature: -20°C do 40°C. Upotreba izvan tog raspona može uzrokovati kvar ili oštećenje.
 5. Potpuno napunite uređaj prije dugotrajnog skladištenja kako biste spriječili oštećenje baterije zbog samopražnjenja.
 6. Ne rastavljajte proizvod. U slučaju kvarova ili problema obratite se postprodajnoj službi radi popravka ili zamjene.
 7. Ne gledajte izravno u svjetlo dok je uključeno jer to može uzrokovati ozljedu očiju.
 8. Svjetiljka klase III. Uređaj sa sigurnosnim vrlo niskim naponom (SELV).
 9. Držite dalje od vatre i izvora visoke topline. Ne stavljajte proizvod u vatru.
-

UPOTREBA PROIZVODA



Rad glavne jedinice

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 1–3 sekunde kako biste uključili uređaj (indikator napajanja će zasvijetliti).
Ponovno pritisnite i držite 1–3 sekunde kako biste ga isključili.
2. Kratko pritisnite gumb za uključivanje za prebacivanje načina osvjetljenja sljedećim redoslijedom:
Jako → Slabo → Treperenje → SOS → Svjetla isključena (samo način sirene).
3. Dodirno područje služi kao prekidač sirene. Kada je uređaj uključen, lagano dodirnite dodirno područje za aktivaciju sirene.
Nakon završetka zvuka pritisnite i držite dodirno područje 1–3 sekunde za promjenu zvuka sirene.
4. Za podešavanje glasnoće sirene koristite gumbе “+” i “–”.
5. Uređaj uključuje 6 zvukova sirene:
Brodsko sirena → Automobilska sirena → Zvonce bicikla → Sirena → Brza sirena → Brza automobilska sirena

Upute za vanjsku upravljačku traku

1. Umetnite Type-C priključak upravljačke trake u priključak za punjenje kako biste ga povezali s glavnom jedinicom.
2. Pritisnite i držite gumb za upravljanje svjetlom 1–3 sekunde kako biste uključili uređaj (indikator napajanja će zasvijetliti).
Ponovno pritisnite i držite kako biste ga isključili.
3. Kada je uređaj uključen, kratko pritisnite gumb za upravljanje svjetlom za prebacivanje načina:
Jako → Slabo → Treperenje → SOS → Svjetla isključena (samo način sirene).
4. Pritisnite gumb sirene za aktivaciju sirene.
Nakon završetka zvuka pritisnite i držite gumb 1–3 sekunde za prebacivanje između zvukova sirene.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.