

HU: LUMIHORN – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- **Termék neve:** LUMIHORN
- **Modell:** 8862
- **Fényforrás:** 12 × COB LED
- **Anyagok:** szilikon + ABS műanyag + alumíniumötvözet
- **Tápellátás:** 1200 mAh újratölthető polimer akkumulátor
- **Töltőport:** USB Type-C
- **Töltési idő:** kb. 240 perc
- **Töltésjelző:**
 - Villogó kék fény – töltés alatt
 - Kék fény kikapcsolva – teljesen feltöltve
- **Világítási módok:**

Mód	Erős	Gyenge	Villogó	SOS
Üzemidő (kb.)	225 perc	350 perc	420 perc	610 perc

- **Bemeneti feszültség:** 5V
- **Bemeneti áram:** 1A
- **Túltöltés elleni védelmi feszültség:** 4.2V
- **Túlmerülés elleni védelmi feszültség:** 2.4V
- **Vízállósági besorolás:** IPX5
- **Súly:** kb. 83 g
- **Méret:** 70 × 40 × 40 mm

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

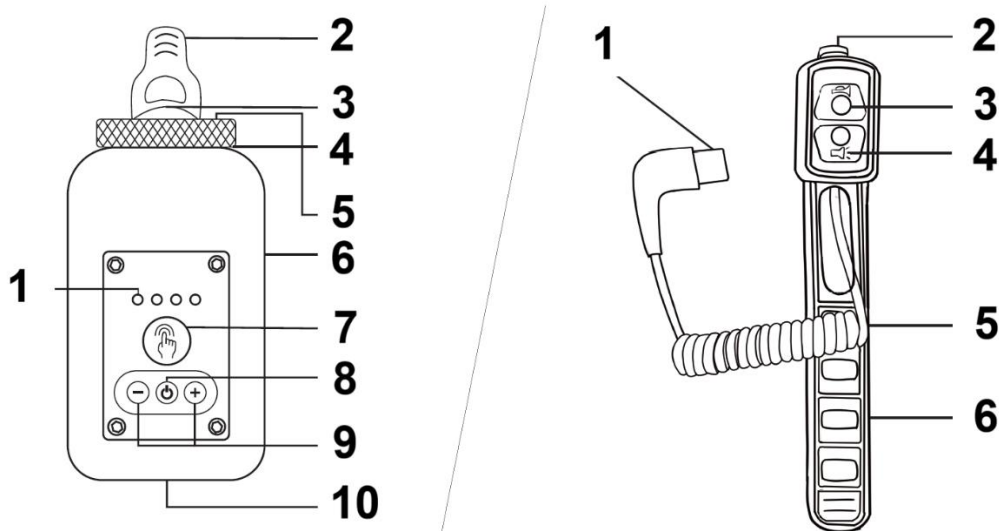

Fő egység (lámpa és kürt egység)

1. Akkumulátorszint- és töltésjelző
2. Szilikon rögzítőpánt
3. Optikai domború lencse
4. Alumínium hőelvezető gyűrű
5. Kürt hangnyílások
6. Lámpatest (szilikon + műanyag)
7. Érintéses kürtkapcsoló
8. Bekapcsológomb és fényvezérlés
9. Kürt hangerőszabályzó
10. Type-C töltőport és külső vezérlőport

Vezérlőpánt

1. Külső Type-C csatlakozó
2. Műanyag rögzítőkampó
3. Külső kürtkapcsoló
4. Külső bekapcsoló- és fényvezérlő gomb
5. Vezérlőkábel
6. Szilikon rögzítőpánt

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ez a termék újratölthető polimer akkumulátort használ. Csak 5V-os töltővel töltsé. Ne használjon magasabb feszültségű töltőt.
 2. A vízállóság a besorolástól függ:
 - **IPX4 vagy magasabb:** fröccsenésálló (ne merítse vízbe)
 - **IPX6 vagy magasabb:** bizonyos határok között erősebb vízhatásnak is ellenáll
 - Besorolás nélküli eszközök nem vízállóak
 3. Ne ejtse le, ne dobja el, és ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, mert ez károsíthatja a lámpát vagy az akkumulátort.
 4. Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20°C és 40°C között. Ezen tartományon kívüli használat hibát vagy károsodást okozhat.
 5. Hosszú távú tárolás előtt teljesen töltsé fel a készüléket, hogy elkerülje az akkumulátor önkisülés miatti károsodását.
 6. Ne szerelje szét a terméket. Hiba vagy probléma esetén javítás vagy csere miatt forduljon az ügyfélszolgálathoz.
 7. Ne nézzen közvetlenül a fénybe, amikor be van kapcsolva, mert szemsérülést okozhat.
 8. III. osztályú lámpatest. Biztonsági törpefeszültségű (SELV) eszköz.
 9. Tartsa távol tűztől és magas hőforrásoktól. Ne helyezze a terméket tűzbe.
-

A TERMÉK HASZNÁLATA



A fő egység működtetése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1–3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 1–3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
2. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a világítási módok váltásához:
Erős → Gyenge → Villogó → SOS → Fény kikapcsolva (csak kürt mód).
3. Az érintőfelület kürtkapcsolóként működik. Amikor a készülék be van kapcsolva, finoman érintse meg a felületet a kürt aktiválásához.
A hang befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőfelületet 1–3 másodpercig a kürt hang megváltoztatásához.
4. Használja a “+” és “–” gombokat a kürt hangerejének beállításához.
5. A készülék 6 kürt hangot tartalmaz:
Hajókürt → Autókürt → Kerékpárcsengő → Sziréna → Gyors sziréna → Gyors autókürt

Külső vezérlőpánt használati utasításai

1. Helyezze be a vezérlőpánt Type-C csatlakozóját a töltőportba, hogy csatlakoztassa a fő egységhez.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényvezérlő gombot 1–3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a kikapcsoláshoz.
3. Amikor a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a fényvezérlő gombot a módok váltásához:
Erős → Gyenge → Villogó → SOS → Fény kikapcsolva (csak kürt mód).
4. Nyomja meg a kürt gombot a kürt aktiválásához.
A hang befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1–3 másodpercig a kürt hangok közötti váltáshoz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.