IT: LUMIHORN – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Nome prodotto:** LUMIHORN
- **Modello:** 8862
- **Fonte luminosa:** 12 × COB LED
- **Materiali:** silicone + plastica ABS + lega di alluminio
- **Fonte di alimentazione:** batteria polimerica ricaricabile da 1200 mAh
- **Porta di ricarica:** USB Type-C
- **Tempo di ricarica:** circa 240 minuti
- **Indicatore di ricarica:**
    - Luce blu lampeggiante – in carica
    - Luce blu spenta – completamente carico
- **Modalità di illuminazione:**

Modalità	Alta	Bassa	Lampeggiante	SOS
Autonomia (circa)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Tensione in ingresso:** 5V
- **Corrente in ingresso:** 1A
- **Tensione di protezione da sovraccarica:** 4.2V
- **Tensione di protezione da scarica eccessiva:** 2.4V
- **Grado di impermeabilità:** IPX5
- **Peso:** circa 83 g
- **Dimensioni:** 70 × 40 × 40 mm

PANORAMICA DEL PRODOTTO

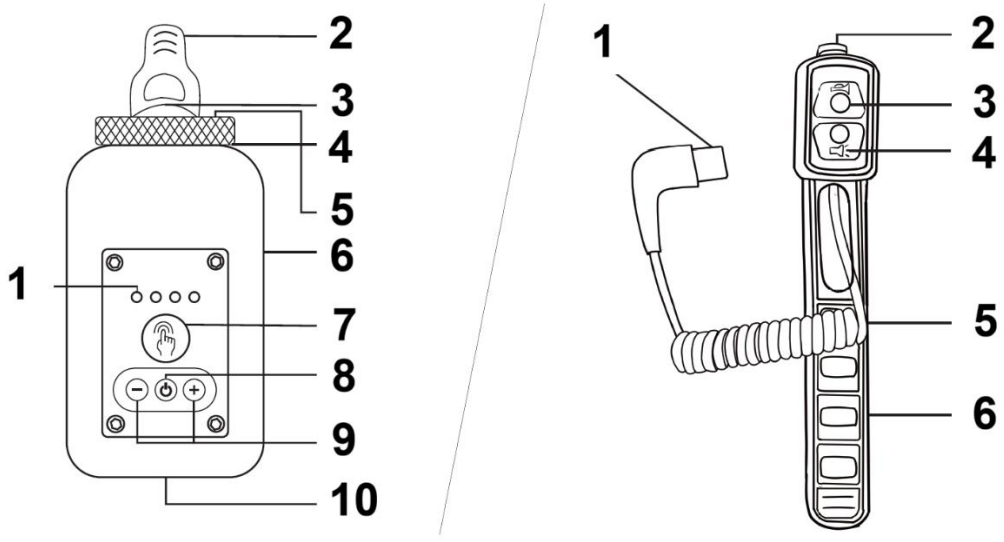

Unità principale (gruppo luce e clacson)

1. Indicatore livello batteria e ricarica
2. Cinturino di montaggio in silicone
3. Lente ottica convessa
4. Anello in alluminio per dissipazione del calore
5. Fori di uscita del suono del clacson
6. Corpo lampada (silicone + plastica)
7. Interruttore touch del clacson
8. Pulsante di accensione e controllo luce
9. Regolazione volume del clacson
10. Porta di ricarica Type-C e porta di controllo esterno

Cinturino di controllo

1. Connettore esterno Type-C
2. Gancio di fissaggio in plastica
3. Interruttore esterno del clacson
4. Pulsante esterno di accensione e controllo luce
5. Cavo di controllo
6. Cinturino di montaggio in silicone

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Questo prodotto utilizza una batteria polimerica ricaricabile. Ricaricare solo con caricatore da 5V. Non utilizzare caricatori con tensione superiore.
2. L'impermeabilità varia in base alla classificazione:

    - **IPX4 o superiore:** resistente agli spruzzi (non immergere)
    - **IPX6 o superiore:** può resistere a un'esposizione più intensa all'acqua entro certi limiti
    - I dispositivi senza classificazione non sono impermeabili

3. Non far cadere, lanciare o sottoporre il dispositivo a forti urti, poiché ciò potrebbe danneggiare la luce o la batteria.
4. Intervallo di temperatura operativa: da -20°C a 40°C. L'uso fuori da questo intervallo può causare malfunzionamenti o danni.
5. Ricaricare completamente il dispositivo prima di conservarlo per lungo tempo per evitare danni alla batteria causati dall'autoscarica.
6. Non smontare il prodotto. In caso di difetti o problemi, contattare il servizio post-vendita per riparazione o sostituzione.
7. Non guardare direttamente la luce quando è accesa, poiché può causare lesioni agli occhi.
8. Apparecchio di illuminazione di classe III. Dispositivo a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
9. Tenere lontano da fuoco e fonti di calore elevato. Non gettare il prodotto nel fuoco.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

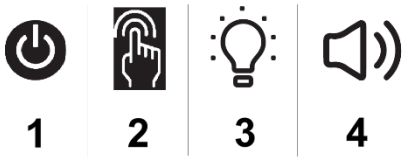

Funzionamento dell'unità principale

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1–3 secondi per accendere il dispositivo. Tenere premuto di nuovo per 1–3 secondi per spegnerlo.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare le modalità di illuminazione: Alta → Bassa → Lampeggiante → SOS → Luci spente (solo modalità clacson).
3. L'area touch funziona come interruttore del clacson. Quando il dispositivo è acceso, toccare leggermente l'area per attivare il clacson.
   Al termine del suono, tenere premuta l'area touch per 1–3 secondi per cambiare il suono del clacson.
4. Usare i pulsanti "+" e "–" per regolare il volume del clacson.
5. Il dispositivo include 6 suoni del clacson:
   Clacson nave → Clacson auto → Campanello bicicletta → Sirena → Sirena rapida → Clacson auto rapido

Istruzioni per il cinturino di controllo esterno

1. Inserire il connettore Type-C del cinturino di controllo nella porta di ricarica per collegarlo all'unità principale.
2. Tenere premuto il pulsante di controllo luce per 1–3 secondi per accendere il dispositivo. Tenere premuto di nuovo per spegnerlo.
3. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di controllo luce per cambiare modalità:
   Alta → Bassa → Lampeggiante → SOS → Luci spente (solo modalità clacson).
4. Premere il pulsante del clacson per attivare il clacson.
   Al termine del suono, tenere premuto il pulsante per 1–3 secondi per cambiare tra i suoni del clacson.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:

Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.