

LT: LUMIHORN – NAUDOJIMO VADOVAS


PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- **Produkto pavadinimas:** LUMIHORN
- **Modelis:** 8862
- **Šviesos šaltinis:** 12 × COB LED
- **Medžiagos:** silikonas + ABS plastikas + aliuminio lydinys
- **Maitinimo šaltinis:** įkraunama 1200 mAh polimerinė baterija
- **Įkrovimo jungtis:** USB Type-C
- **Įkrovimo laikas:** apie 240 minučių
- **Įkrovimo indikatorius:**
 - Mirganti mėlyna šviesa – įkraunama
 - Mėlyna šviesa išjungta – pilnai įkrauta
- **Apšvietimo režimai:**

Režimas	Aukštas	Žemas	Mirksėjimas	SOS
Veikimo laikas (apie)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Įėjimo įtampa:** 5V
- **Įėjimo srovė:** 1A
- **Apsaugos nuo perkrovimo įtampa:** 4.2V
- **Apsaugos nuo per didelio iškrovimo įtampa:** 2.4V
- **Atsparumo vandeniui klasė:** IPX5
- **Svoris:** apie 83 g
- **Matmenys:** 70 × 40 × 40 mm

PRODUKTO APŽVALGA

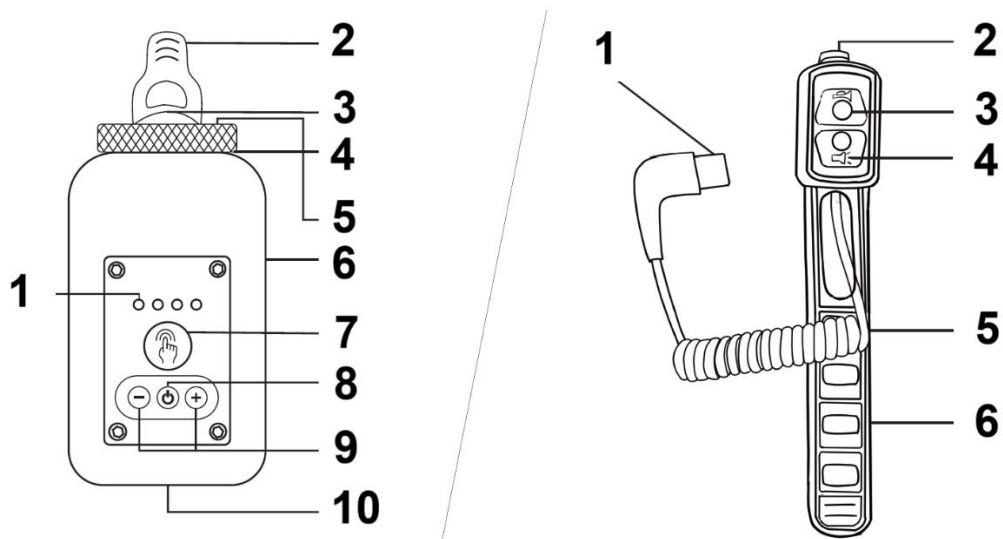

Pagrindinis įrenginys (šviesos ir garso signalas)

1. Baterijos lygio ir įkrovimo indikatorius
2. Silikoninis tvirtinimo dirželis
3. Optinis išgaubtas lęšis
4. Aliuminio žiedas šilumos išsklaidymui
5. Garso signalo angos
6. Lempos korpusas (silikonas + plastikas)
7. Liečiamasis garso signalo jungiklis
8. Maitinimo mygtukas ir šviesos valdymas
9. Garso signalo garsumo reguliavimas
10. Type-C įkrovimo jungtis ir išorinio valdymo jungtis

Valdymo dirželis

1. Išorinis Type-C jungtis
2. Plastikinis tvirtinimo kabliukas
3. Išorinis garso signalo jungiklis
4. Išorinis maitinimo ir šviesos valdymo mygtukas
5. Valdymo kabelis
6. Silikoninis tvirtinimo dirželis

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Šis produktas naudoja įkraunamą polimerinę bateriją. Įkraukite tik su 5V įkrovikliu. Nenaudokite įkroviklių su didesne įtampa.
 2. Atsparumas vandeniui priklauso nuo klasės:
 - **IPX4 arba aukštesnė:** atsparus purslams (nemerkite į vandenį)
 - **IPX6 arba aukštesnė:** gali atlaikyti stipresnį vandens poveikį tam tikrose ribose
 - Įrenginiai be klasės nėra atsparūs vandeniui
 3. Nemeskite, nemėtykite ir nepatirkite stiprių smūgių, nes tai gali pažeisti šviesą ar bateriją.
 4. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20°C iki 40°C. Naudojimas už šio diapazono ribų gali sukelti gedimus ar pažeidimus.
 5. Prieš ilgalaikį laikymą visiškai įkraukite įrenginį, kad išvengtumėte baterijos pažeidimo dėl savaiminio išsikrovimo.
 6. Neardykite produkto. Esant gedimams ar problemoms, kreipkitės į aptarnavimo centrą dėl remonto ar keitimo.
 7. Nežiūrėkite tiesiai į šviesą, kai ji įjungta, nes tai gali pažeisti akis.
 8. III klasės šviestuvai. Įrenginys su saugia labai žema įtampa (SELV).
 9. Laikykite atokiau nuo ugnies ir aukštos temperatūros šaltinių. Nedėkite produkto į ugnį.
-

PRODUKTO NAUDOJIMAS



Pagrindinio įrenginio valdymas

1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 1–3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
Dar kartą paspauskite ir palaikykite 1–3 sekundes, kad jį išjungtumėte.
2. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte apšvietimo režimus:
Aukštas → Žemas → Mirksėjimas → SOS → Šviesos išjungtos (tik garso signalo režimas).
3. Liečiamoji zona veikia kaip garso signalo jungiklis. Kai įrenginys įjungtas, lengvai palieskite zoną, kad įjungtumėte signalą.
Pasibaigus garsui, paspauskite ir palaikykite liečiamąją zoną 1–3 sekundes, kad pakeistumėte garso signalą.
4. Naudokite mygtukus “+” ir “–”, kad reguliuotumėte garso signalo garsumą.
5. Įrenginys turi 6 garso signalus:
Laivo signalas → Automobilio signalas → Dviračio skambutis → Sirena → Greita sirena → Greitas automobilio signalas

Išorinio valdymo dirželio instrukcijos

1. Įstatykite valdymo dirželio Type-C jungtį į įkrovimo jungtį, kad prijungtumėte ją prie pagrindinio įrenginio.
2. Paspauskite ir palaikykite šviesos valdymo mygtuką 1–3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
Dar kartą paspauskite ir palaikykite, kad jį išjungtumėte.
3. Kai įrenginys įjungtas, trumpai paspauskite šviesos valdymo mygtuką, kad perjungtumėte režimus:
Aukštas → Žemas → Mirksėjimas → SOS → Šviesos išjungtos (tik garso signalo režimas).
4. Paspauskite garso signalo mygtuką, kad jį įjungtumėte.
Pasibaigus garsui, paspauskite ir palaikykite mygtuką 1–3 sekundes, kad perjungtumėte garso signalus.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.