

LV: LUMIHORN – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Produkta nosaukums:** LUMIHORN
- **Modelis:** 8862
- **Gaismas avots:** 12 × COB LED
- **Materiāli:** silikons + ABS plastmasa + alumīnija sakausējums
- **Barošanas avots:** uzlādējama 1200 mAh polimēra baterija
- **Uzlādes ports:** USB Type-C
- **Uzlādes laiks:** apm. 240 minūtes
- **Uzlādes indikators:**
 - Mirgojoša zila gaisma – notiek uzlāde
 - Zilā gaisma izslēgta – pilnībā uzlādēts
- **Apgaismojuma režīmi:**

Režīms	Augsts	Zems	Mirgojošs	SOS
Darbības laiks (apm.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Ieejas spriegums:** 5V
- **Ieejas strāva:** 1A
- **Pārlādes aizsardzības spriegums:** 4.2V
- **Pārmērīgas izlādes aizsardzības spriegums:** 2.4V
- **Ūdensizturības klase:** IPX5
- **Svars:** apm. 83 g
- **Izmēri:** 70 × 40 × 40 mm

PRODUKTA PĀRSKATS

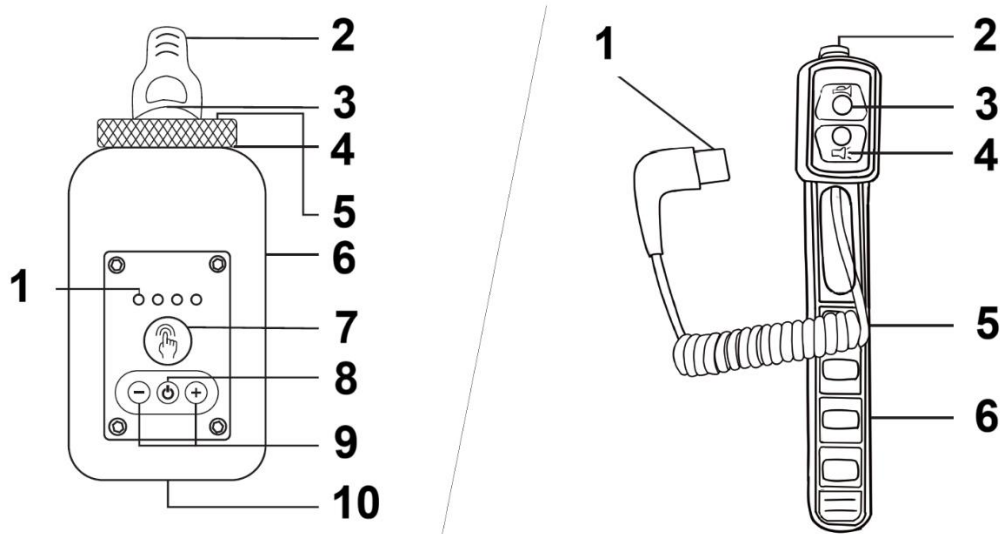

Galvenā ierīce (gaismas un skaņas signāla bloks)

1. Baterijas līmeņa un uzlādes indikators
2. Silikona montāžas siksna
3. Optiska izliekta lēca
4. Alumīnija siltuma novadīšanas gredzens
5. Skaņas signāla atveres
6. Lampas korpuss (silikons + plastmasa)
7. Skārienjutīgs skaņas signāla slēdzis
8. Ieslēgšanas poga un gaismas vadība
9. Skaņas signāla skaļuma regulēšana
10. Type-C uzlādes ports un ārējās vadības ports

Vadības siksna

1. Ārējais Type-C savienotājs
2. Plastmasas fiksācijas āķis
3. Ārējais skaņas signāla slēdzis
4. Ārējā ieslēgšanas un gaismas vadības poga
5. Vadības kabelis
6. Silikona montāžas siksna

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Šis produkts izmanto uzlādējamu polimēra bateriju. Uzlādējiet tikai ar 5V lādētāju. Neizmantojiet lādētājus ar augstāku spriegumu.
 2. Ūdensizturība atšķiras atkarībā no klases:
 - **IPX4 vai augstāka:** izturīgs pret šļakatām (neiegremdēt ūdenī)
 - **IPX6 vai augstāka:** noteiktās robežās iztur spēcīgāku ūdens iedarbību
 - Ierīces bez klases nav ūdensizturīgas
 3. Nemetiet, nenometiet un nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, jo tas var sabojāt gaismu vai bateriju.
 4. Darbības temperatūras diapazons: no -20°C līdz 40°C. Lietošana ārpus šī diapazona var izraisīt darbības traucējumus vai bojājumus.
 5. Pirms ilgstošas uzglabāšanas pilnībā uzlādējiet ierīci, lai novērstu baterijas bojājumus pašizlādes dēļ.
 6. Neizjauciet produktu. Defektu vai problēmu gadījumā sazinieties ar pēcpārdošanas servisu remonta vai nomaiņas veikšanai.
 7. Neskatieties tieši gaismā, kad tā ir ieslēgta, jo tas var izraisīt acu bojājumus.
 8. III klases gaismeklis. Ierīce ar drošu īpaši zemu spriegumu (SELV).
 9. Turiet tālāk no uguns un augstas temperatūras avotiem. Neievietojiet produktu ugunī.
-

PRODUKTA LIETOŠANA



Galvenās ierīces darbība

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 1–3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
Nospiediet un turiet vēlreiz 1–3 sekundes, lai to izslēgtu.
2. Īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtu apgaismojuma režīmus:
Augsts → Zems → Mirgojošs → SOS → Gaismas izslēgtas (tikai skaņas signāla režīms).
3. Skārienjutīgā zona darbojas kā skaņas signāla slēdzis. Kad ierīce ir ieslēgta, viegli pieskarieties zonai, lai aktivizētu skaņas signālu.
Pēc skaņas beigām nospiediet un turiet skārienjutīgo zonu 1–3 sekundes, lai mainītu skaņas signālu.
4. Izmantojiet pogas “+” un “–”, lai regulētu skaņas signāla skaļumu.
5. Ierīcei ir 6 skaņas signāli:
Kuģa signāls → Automašīnas signāls → Velosipēda zvaniņš → Sirēna → Ātra sirēna → Ātrs automašīnas signāls

Norādījumi ārējai vadības siksnai

1. Ievietojiet vadības siksnas Type-C savienotāju uzlādes portā, lai savienotu to ar galveno ierīci.
2. Nospiediet un turiet gaismas vadības pogu 1–3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
Nospiediet un turiet vēlreiz, lai to izslēgtu.
3. Kad ierīce ir ieslēgta, īsi nospiediet gaismas vadības pogu, lai pārslēgtu režīmus:
Augsts → Zems → Mirgojošs → SOS → Gaismas izslēgtas (tikai skaņas signāla režīms).
4. Nospiediet skaņas signāla pogu, lai aktivizētu skaņas signālu.
Pēc skaņas beigām nospiediet un turiet pogu 1–3 sekundes, lai pārslēgtos starp skaņas signāliem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.