

NL: LUMIHORN – GEBRUIKERSHANDLEIDING


PRODUCTSPECIFICATIES

- **Productnaam:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Lichtbron:** 12 × COB LED
- **Materialen:** siliconen + ABS-kunststof + aluminiumlegering
- **Voedingsbron:** oplaadbare polymeerbatterij van 1200 mAh
- **Oplaadpoort:** USB Type-C
- **Oplaadtijd:** ca. 240 minuten
- **Oplaadindicator:**
 - Knipperend blauw licht – opladen
 - Blauw licht uit – volledig opgeladen
- **Verlichtingsmodi:**

Modus	Hoog	Laag	Knipperend	SOS
Gebruiksduur (ca.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Ingangsspanning:** 5V
- **Ingangsstroom:** 1A
- **Beschermingsspanning tegen overladen:** 4.2V
- **Beschermingsspanning tegen te diepe ontlading:** 2.4V
- **Waterdichtheidsklasse:** IPX5
- **Gewicht:** ca. 83 g
- **Afmetingen:** 70 × 40 × 40 mm

PRODUCTOVERZICHT

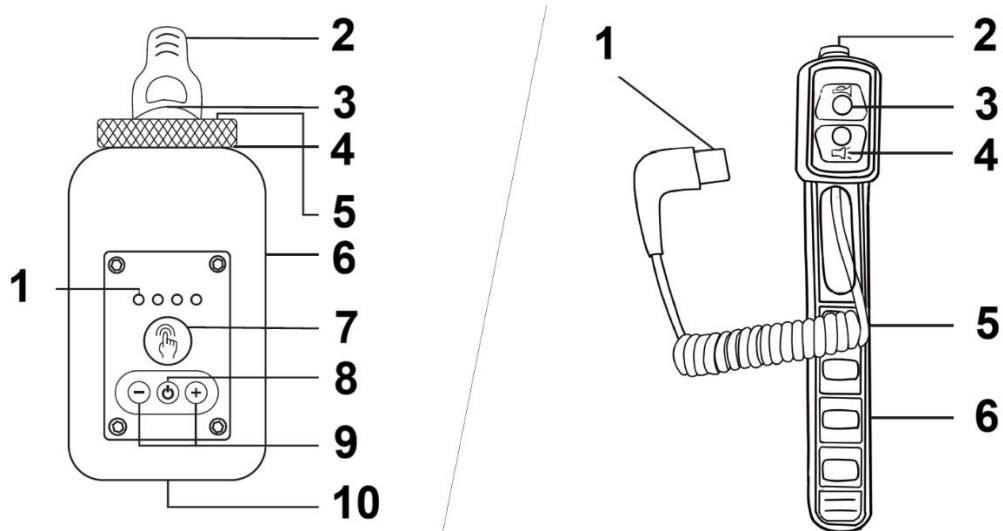

Hoofdeenheid (licht- en claxonmodule)

1. Batterijniveau- en oplaadindicator
2. Siliconen bevestigingsriem
3. Optische convexe lens
4. Aluminium ring voor warmteafvoer
5. Geluidsopeningen van de claxon
6. Lampbehuizing (siliconen + kunststof)
7. Aanraakschakelaar voor claxon
8. Aan/uit-knop en lichtbediening
9. Volumeregeling van de claxon
10. Type-C oplaadpoort en poort voor externe bediening


Bedieningsriem

1. Externe Type-C connector
2. Kunststof bevestigingshaak
3. Externe claxonschakelaar
4. Externe aan/uit-knop en lichtbediening
5. Bedieningskabel
6. Siliconen bevestigingsriem

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product gebruikt een oplaadbare polymeerbatterij. Laad het alleen op met een 5V-lader. Gebruik geen laders met een hogere spanning.
 2. De waterdichtheid verschilt per classificatie:
 - o **IPX4 of hoger:** bestand tegen spatten (niet onderdompelen)
 - o **IPX6 of hoger:** bestand tegen sterkere blootstelling aan water binnen bepaalde grenzen
 - o Apparaten zonder classificatie zijn niet waterdicht
 3. Laat het apparaat niet vallen, gooi het niet en stel het niet bloot aan harde schokken, omdat dit het licht of de batterij kan beschadigen.
 4. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot 40°C. Gebruik buiten dit bereik kan storingen of schade veroorzaken.
 5. Laad het apparaat volledig op vóór langdurige opslag om schade aan de batterij door zelfontlading te voorkomen.
 6. Demonteer het product niet. Neem bij defecten of problemen contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging.
 7. Kijk niet rechtstreeks in het licht wanneer het is ingeschakeld, omdat dit oogletsel kan veroorzaken.
 8. Armatuur van klasse III. Apparaat met zeer lage veiligheidsspanning (SELV).
 9. Houd uit de buurt van vuur en sterke warmtebronnen. Plaats het product niet in vuur.
-

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

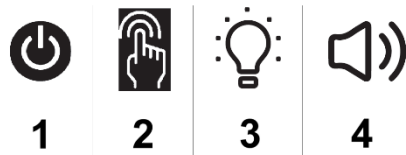

Bediening van de hoofdeenheid

1. Houd de aan/uit-knop 1–3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Houd opnieuw 1–3 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.
2. Druk kort op de aan/uit-knop om tussen de verlichtingsmodi te schakelen:
Hoog → Laag → Knipperend → SOS → Licht uit (alleen claxonmodus).
3. Het aanraakgebied werkt als claxonschakelaar. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, raakt u het aanraakgebied licht aan om de claxon te activeren.
Nadat het geluid is afgelopen, houdt u het aanraakgebied 1–3 seconden ingedrukt om het claxongeluid te wijzigen.
4. Gebruik de knoppen “+” en “–” om het volume van de claxon aan te passen.
5. Het apparaat heeft 6 claxongeluiden:
Scheepshoorn → Autoclaxon → Fietsbel → Sirene → Snelle sirene → Snelle autoclaxon

Instructies voor de externe bedieningsriem

1. Steek de Type-C connector van de bedieningsriem in de oplaadpoort om deze met de hoofdeenheid te verbinden.
2. Houd de lichtbedieningsknop 1–3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Houd opnieuw ingedrukt om het uit te schakelen.
3. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u kort op de lichtbedieningsknop om tussen de modi te schakelen:
Hoog → Laag → Knipperend → SOS → Licht uit (alleen claxonmodus).
4. Druk op de claxonknop om de claxon te activeren.
Nadat het geluid is afgelopen, houdt u de knop 1–3 seconden ingedrukt om tussen de claxongeluiden te schakelen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.