

PL: LUMIHORN – INSTRUKCJA OBSŁUGI


SPECYFIKACJA PRODUKTU

- **Nazwa produktu:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Źródło światła:** 12 × COB LED
- **Materiały:** silikon + tworzywo ABS + stop aluminium
- **Źródło zasilania:** akumulator polimerowy 1200 mAh
- **Port ładowania:** USB Type-C
- **Czas ładowania:** ok. 240 minut
- **Wskaźnik ładowania:**
 - Migające niebieskie światło – ładowanie
 - Niebieskie światło zgaszone – w pełni naładowany
- **Tryby oświetlenia:**

Tryb	Wysoki	Niski	Miganie	SOS
Czas pracy (ok.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Napięcie wejściowe:** 5V
- **Prąd wejściowy:** 1A
- **Napięcie ochrony przed przeładowaniem:** 4.2V
- **Napięcie ochrony przed nadmiernym rozładowaniem:** 2.4V
- **Stopień wodoodporności:** IPX5
- **Waga:** ok. 83 g
- **Wymiary:** 70 × 40 × 40 mm

PRZEGLĄD PRODUKTU

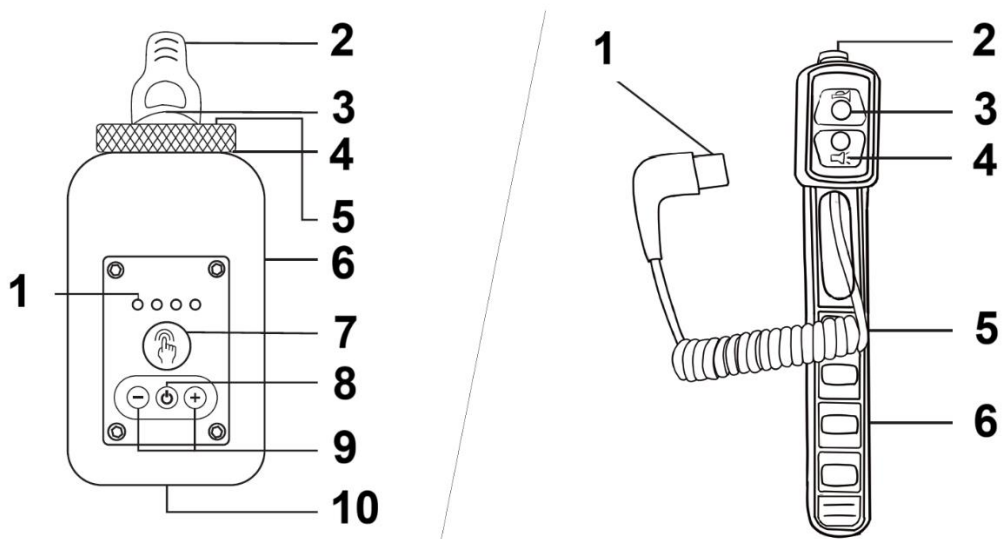

Jednostka główna (zespół światła i klaksonu)

1. Wskaźnik poziomu baterii i ładowania
2. Silikonowy pasek montażowy
3. Optyczna soczewka wypukła
4. Aluminiowy pierścień odprowadzający ciepło
5. Otwory dźwiękowe klaksonu
6. Korpus lampy (silikon + plastik)
7. Dotykowy przełącznik klaksonu
8. Przycisk zasilania i sterowania światłem
9. Regulacja głośności klaksonu
10. Port ładowania Type-C i port zewnętrznego sterowania

Pasek sterujący

1. Zewnętrzne złącze Type-C
2. Plastikowy haczyk mocujący
3. Zewnętrzny przełącznik klaksonu
4. Zewnętrzny przycisk zasilania i sterowania światłem
5. Przewód sterujący
6. Silikonowy pasek montażowy

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt korzysta z akumulatora polimerowego. Ładuj go wyłącznie ładowarką 5V. Nie używaj ładowarek o wyższym napięciu.
 2. Wodoodporność zależy od klasy ochrony:
 - **IPX4 lub wyższa:** odporność na zachłapanie (nie zanurzać)
 - **IPX6 lub wyższa:** może wytrzymać silniejszy kontakt z wodą w określonych granicach
 - Urządzenia bez klasy ochrony nie są wodoodporne
 3. Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie narażaj urządzenia na silne uderzenia, ponieważ może to uszkodzić światło lub akumulator.
 4. Zakres temperatury pracy: od -20°C do 40°C. Użytkowanie poza tym zakresem może spowodować awarię lub uszkodzenie.
 5. Przed długotrwałym przechowywaniem całkowicie naładuj urządzenie, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora przez samorozładowanie.
 6. Nie demontuj produktu. W przypadku wad lub problemów skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy lub wymiany.
 7. Nie patrz bezpośrednio w światło, gdy jest włączone, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu.
 8. Oprawa oświetleniowa klasy III. Urządzenie z bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV).
 9. Trzymaj z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury. Nie wkładaj produktu do ognia.
-

UŻYTKOWANIE PRODUKTU



Obsługa jednostki głównej

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1–3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 1–3 sekundy, aby je wyłączyć.
2. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać tryby oświetlenia:
Wysoki → Niski → Miganie → SOS → Światło wyłączone (tylko tryb klaksonu).
3. Obszar dotykowy działa jako przełącznik klaksonu. Gdy urządzenie jest włączone, lekko dotknij obszaru dotykowego, aby aktywować klakson.
Po zakończeniu dźwięku naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy przez 1–3 sekundy, aby zmienić dźwięk klaksonu.
4. Użyj przycisków “+” i “-”, aby dostosować głośność klaksonu.
5. Urządzenie posiada 6 dźwięków klaksonu:
Klakson statku → Klakson samochodowy → Dzwonek rowerowy → Syrena → Szybka syrena → Szybki klakson samochodowy

Instrukcje dotyczące zewnętrznego paska sterującego

1. Włóż złącze Type-C paska sterującego do portu ładowania, aby połączyć go z jednostką główną.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania światłem przez 1–3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby je wyłączyć.
3. Gdy urządzenie jest włączone, krótko naciśnij przycisk sterowania światłem, aby przełączać tryby:
Wysoki → Niski → Miganie → SOS → Światło wyłączone (tylko tryb klaksonu).
4. Naciśnij przycisk klaksonu, aby aktywować klakson.
Po zakończeniu dźwięku naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1–3 sekundy, aby przełączać dźwięki klaksonu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.