

RO: LUMIHORN – MANUAL DE UTILIZARE


SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Numele produsului:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Sursă de lumină:** 12 × COB LED
- **Materiale:** silicon + plastic ABS + aliaj de aluminiu
- **Sursă de alimentare:** baterie polimerică reîncărcabilă 1200 mAh
- **Port de încărcare:** USB Type-C
- **Timp de încărcare:** aprox. 240 minute
- **Indicator de încărcare:**
 - Lumină albastră intermitentă – se încarcă
 - Lumină albastră stinsă – complet încărcat
- **Moduri de iluminare:**

Mod	Puternic	Slab	Intermitent	SOS
Durată de funcționare (aprox.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Tensiune de intrare:** 5V
- **Curent de intrare:** 1A
- **Tensiune protecție la supraîncărcare:** 4.2V
- **Tensiune protecție la descărcare excesivă:** 2.4V
- **Grad de impermeabilitate:** IPX5
- **Greutate:** aprox. 83 g
- **Dimensiuni:** 70 × 40 × 40 mm

PREZENTAREA PRODUSULUI

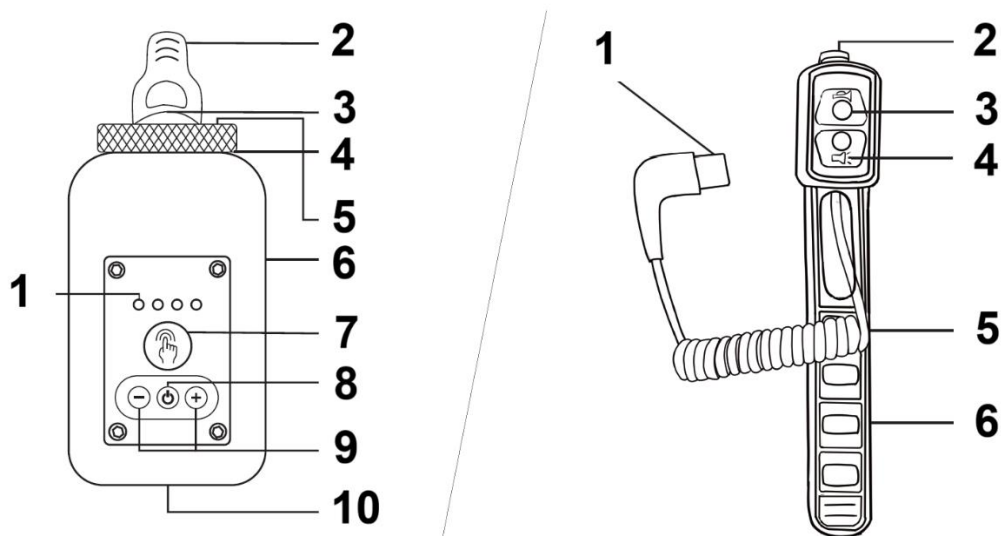

Unitate principală (ansamblu lumină și claxon)

1. Indicator nivel baterie și încărcare
2. Cureauă de montare din silicon
3. Lentilă optică convexă
4. Inel din aluminiu pentru disiparea căldurii
5. Orificii pentru sunetul claxonului
6. Corp lampă (silicon + plastic)
7. Comutator tactil pentru claxon
8. Buton de pornire și control al luminii
9. Reglare volum claxon
10. Port de încărcare Type-C și port de control extern

Cureauă de control

1. Conector extern Type-C
2. Cârlig de fixare din plastic
3. Comutator extern pentru claxon
4. Buton extern de pornire și control al luminii
5. Cablu de control
6. Cureauă de montare din silicon

PRECAUȚII IMPORTANTE

1. Acest produs utilizează o baterie polimerică reîncărcabilă. Încărcați-l numai cu un încărcător de 5V. Nu utilizați încărcătoare cu tensiune mai mare.
 2. Impermeabilitatea variază în funcție de clasificare:
 - **IPX4 sau mai mare:** rezistent la stropire (nu scufundați)
 - **IPX6 sau mai mare:** poate rezista unei expuneri mai puternice la apă în anumite limite
 - Dispozitivele fără clasificare nu sunt impermeabile
 3. Nu scăpați, nu aruncați și nu expuneți dispozitivul la șocuri puternice, deoarece acest lucru poate deteriora lumina sau bateria.
 4. Interval de temperatură de funcționare: -20°C până la 40°C. Utilizarea în afara acestui interval poate provoca defecțiuni sau deteriorări.
 5. Încărcați complet dispozitivul înainte de depozitarea pe termen lung pentru a preveni deteriorarea bateriei cauzată de autodescărcare.
 6. Nu dezamblați produsul. Pentru defecte sau probleme, contactați serviciul post-vânzare pentru reparare sau înlocuire.
 7. Nu priviți direct în lumină când este aprinsă, deoarece poate provoca leziuni oculare.
 8. Corp de iluminat clasa III. Dispozitiv cu tensiune foarte joasă de siguranță (SELV).
 9. Țineți departe de foc și surse de căldură ridicată. Nu introduceți produsul în foc.
-

UTILIZAREA PRODUSULUI



Funcționarea unității principale

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 1–3 secunde pentru a porni dispozitivul. Apăsați și țineți din nou apăsat timp de 1–3 secunde pentru a-l opri.
2. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a comuta între modurile de iluminare: Puternic → Slab → Intermitent → SOS → Lumini stinse (doar modul claxon).
3. Zona tactilă funcționează ca un comutator pentru claxon. Când dispozitivul este pornit, atingeți ușor zona tactilă pentru a activa claxonul. După terminarea sunetului, apăsați și țineți apăsată zona tactilă timp de 1–3 secunde pentru a schimba sunetul claxonului.
4. Utilizați butoanele “+” și “-” pentru a regla volumul claxonului.
5. Dispozitivul include 6 sunete de claxon:
Claxon de navă → Claxon auto → Sonerie de bicicletă → Sirenă → Sirenă rapidă → Claxon auto rapid

Instrucțiuni pentru cureaua de control externă

1. Introduceți conectorul Type-C al curelei de control în portul de încărcare pentru a o conecta la unitatea principală.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de control al luminii timp de 1–3 secunde pentru a porni dispozitivul.
Apăsați și țineți din nou apăsat pentru a-l opri.
3. Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul de control al luminii pentru a comuta între moduri:
Puternic → Slab → Intermitent → SOS → Lumini stinse (doar modul claxon).
4. Apăsați butonul claxonului pentru a activa claxonul.
După terminarea sunetului, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1–3 secunde pentru a comuta între sunetele claxonului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.