

SL: LUMIHORN – UPORABNIŠKI PRIROČNIK


SPECIFIKACIJE IZDELKA

- **Ime izdelka:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Vir svetlobe:** 12 × COB LED
- **Materiali:** silikon + ABS plastika + aluminijeva zlitina
- **Vir napajanja:** 1200 mAh polnilna polimerna baterija
- **Priključek za polnjenje:** USB Type-C
- **Čas polnjenja:** približno 240 minut
- **Indikator polnjenja:**
 - Utripajoča modra lučka – polnjenje
 - Modra lučka ugasne – popolnoma napolnjeno
- **Načini osvetlitve:**

Način	Visoka	Nizka	Utripanje	SOS
Čas delovanja (pribl.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Vhodna napetost:** 5V
- **Vhodni tok:** 1A
- **Napetost zaščite pred prenapolnjenjem:** 4.2V
- **Napetost zaščite pred prekomernim praznjenjem:** 2.4V
- **Stopnja vodoodpornosti:** IPX5
- **Teža:** približno 83 g
- **Dimenzije:** 70 × 40 × 40 mm

PREGLED IZDELKA

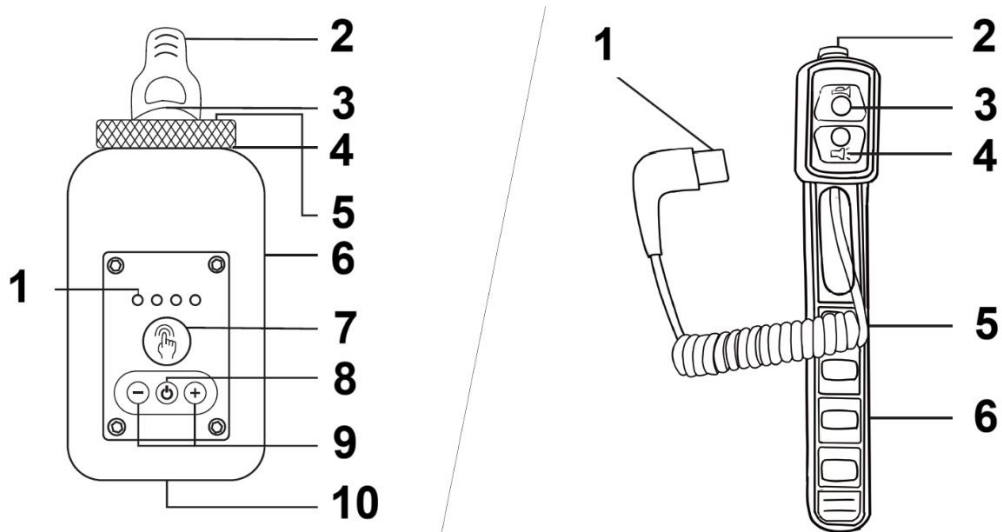

Glavna enota (sklop luči in hupe)

1. Indikator nivoja baterije in polnjenja
2. Silikonski pritrdilni trak
3. Optična konveksna leča
4. Aluminijski obroč za odvajanje toplote
5. Odprtine za zvok hupe
6. Ohišje luči (silikon + plastika)
7. Stikalo hupe na dotik
8. Gumb za vklop in upravljanje luči
9. Nastavitev glasnosti hupe
10. Polnilni priključek Type-C in priključek za zunanji upravljalnik

Upravljalni trak

1. Zunanji priključek Type-C
2. Plastična pritrdilna kljukica
3. Zunanje stikalo hupe
4. Zunanji gumb za vklop in upravljanje luči
5. Upravljalni kabel
6. Silikonski pritrdilni trak

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

1. Ta izdelek uporablja polnilno polimerno baterijo. Polnite ga samo s 5V polnilnikom. Ne uporabljajte polnilnikov z višjo napetostjo.
 2. Vodoodpornost se razlikuje glede na oznako:
 - **IPX4 ali višje:** odporno proti škropljenju (ne potaplajte v vodo)
 - **IPX6 ali višje:** prenese močnejšo izpostavljenost vodi v določenih mejah
 - Naprave brez oznake niso vodoodporne
 3. Naprave ne spuščajte, mečite ali izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko to poškoduje luč ali baterijo.
 4. Temperaturno območje delovanja: -20°C do 40°C. Uporaba zunaj tega območja lahko povzroči okvaro ali poškodbo.
 5. Pred dolgotrajnim shranjevanjem napravo popolnoma napolnite, da preprečite poškodbe baterije zaradi samopraznjenja.
 6. Izdelka ne razstavljajte. V primeru napak ali težav se za popravilo ali zamenjavo obrnite na poprodajno službo.
 7. Ne glejte neposredno v luč, ko je vklopljena, saj lahko to povzroči poškodbe oči.
 8. Svetilka razreda III. Naprava z varnostno zelo nizko napetostjo (SELV).
 9. Hranite stran od ognja in virov visoke toplote. Izdelka ne odlagajte v ogenj.
-

UPORABA IZDELKA



Delovanje glavne enote

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 1–3 sekunde, da napravo vklopite (indikator napajanja zasveti).
Pritisnite in držite ponovno 1–3 sekunde, da jo izklopite.
2. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklapljate med načini osvetlitve v naslednjem vrstnem redu:
Visoka → Nizka → Utripanje → SOS → Luči izklopljene (samo način hupe).
3. Območje na dotik deluje kot stikalo za hupo. Ko je naprava vklopljena, se rahlo dotaknite območja na dotik, da aktivirate hupo.
Ko se zvok konča, pritisnite in držite območje na dotik 1–3 sekunde, da spremenite zvok hupe.
4. Za nastavitev glasnosti hupe uporabite gumba “+” in “–”.
5. Naprava vključuje 6 zvokov hupe:
Ladijska hupa → Avtomobilska hupa → Kolesarski zvonec → Sirena → Hitra sirena → Hitra avtomobilska hupa

Navodila za zunanji upravljalni trak

1. Vstavite priključek Type-C upravljalnega traku v polnilni priključek, da ga povežete z glavno enoto.
2. Pritisnite in držite gumb za upravljanje luči 1–3 sekunde, da napravo vklopite (indikator napajanja zasveti).
Pritisnite in držite ponovno, da jo izklopite.
3. Ko je naprava vklopljena, na kratko pritisnite gumb za upravljanje luči, da preklapljate med načini:
Visoka → Nizka → Utripanje → SOS → Luči izklopljene (samo način hupe).
4. Pritisnite gumb hupe, da aktivirate hupo.
Ko se zvok konča, pritisnite in držite gumb 1–3 sekunde, da preklopite med zvoki hupe.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.