

SK: LUMIHORN – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- **Názov produktu:** LUMIHORN
- **Model:** 8862
- **Zdroj svetla:** 12 × COB LED
- **Materiály:** silikón + ABS plast + hliníková zliatina
- **Zdroj napájania:** nabíjateľná polymérová batéria 1200 mAh
- **Nabíjací port:** USB Type-C
- **Čas nabíjania:** približne 240 minút
- **Indikátor nabíjania:**
 - Blikajúce modré svetlo – nabíjanie
 - Modré svetlo zhasnuté – úplne nabité
- **Režimy osvetlenia:**

Režim	Vysoký	Nízky	Blikanie	SOS
Výdrž (pribl.)	225 min	350 min	420 min	610 min

- **Vstupné napätie:** 5V
- **Vstupný prúd:** 1A
- **Napätie ochrany proti prebitiu:** 4.2V
- **Napätie ochrany proti nadmernému vybitiu:** 2.4V
- **Stupeň vodoodolnosti:** IPX5
- **Hmotnosť:** približne 83 g
- **Rozmery:** 70 × 40 × 40 mm

PREHĽAD PRODUKTU

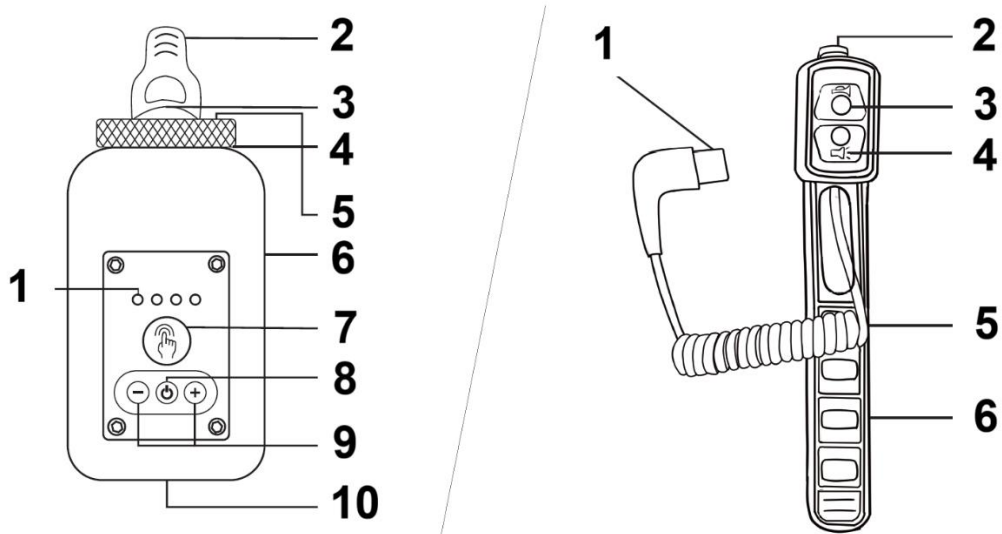

Hlavná jednotka (zostava svetla a klaksónu)

1. Indikátor úrovne batérie a nabíjania
2. Silikónový montážny pásik
3. Optická konvexná šošovka
4. Hliníkový krúžok na odvádzanie tepla
5. Otvory pre zvuk klaksónu
6. Telo lampy (silikón + plast)
7. Dotykový spínač klaksónu
8. Tlačidlo napájania a ovládanie svetla
9. Nastavenie hlasitosti klaksónu
10. Type-C nabíjací port a port pre externé ovládanie

Ovládací pásik

1. Externý Type-C konektor
2. Plastový upevňovací háčik
3. Externý spínač klaksónu
4. Externé tlačidlo napájania a ovládania svetla
5. Ovládací kábel
6. Silikónový montážny pásik

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. Tento produkt používa nabíjateľnú polymérovú batériu. Nabíjajte ho iba 5V nabíjačkou. Nepoužívajte nabíjačky s vyšším napätím.
 2. Vodoodolnosť sa líši podľa stupňa ochrany:
 - o **IPX4 alebo vyšší**: odolné voči postriekaniu (neponárať do vody)
 - o **IPX6 alebo vyšší**: odolá silnejšiemu vystaveniu vode v určitých medziach
 - o Zariadenia bez označenia nie sú vodoodolné
 3. Zariadenie nepúšťajte na zem, nehádzte a nevystavujte silným nárazom, pretože to môže poškodiť svetlo alebo batériu.
 4. Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C až 40°C. Používanie mimo tohto rozsahu môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
 5. Pred dlhodobým uskladnením zariadenie úplne nabite, aby ste zabránili poškodeniu batérie v dôsledku samovybíjania.
 6. Produkt nerozoberajte. V prípade poruchy alebo problému kontaktujte servis kvôli oprave alebo výmene.
 7. Nepozerajte sa priamo do svetla, keď je zapnuté, pretože môže dôjsť k poškodeniu očí.
 8. Svetidlo triedy III. Zariadenie s bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV).
 9. Uchovávajte mimo ohňa a zdrojov vysokej teploty. Nevkladajte produkt do ohňa.
-

POUŽÍVANIE PRODUKTU



Ovládanie hlavnej jednotky

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 1–3 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
Znovu stlačte a podržte 1–3 sekundy, aby ste ho vypli.
2. Krátkym stlačením tlačidla napájania prepínate režimy osvetlenia:
Vysoký → Nízky → Blikanie → SOS → Svetlo vypnuté (iba režim klaksónu).
3. Dotyková plocha funguje ako spínač klaksónu. Keď je zariadenie zapnuté, jemne sa dotknite plochy, aby ste aktivovali klaksón.
Po skončení zvuku stlačte a podržte dotykovú plochu 1–3 sekundy, aby ste zmenili zvuk klaksónu.
4. Pomocou tlačidiel “+” a “–” nastavte hlasitosť klaksónu.
5. Zariadenie obsahuje 6 zvukov klaksónu:
Lodný klaksón → Automobilový klaksón → Zvonček na bicykel → Siréna → Rýchla siréna → Rýchly automobilový klaksón

Pokyny pre externý ovládací pásik

1. Zasuňte Type-C konektor ovládacieho pásika do nabíjacieho portu, aby ste ho pripojili k hlavnej jednotke.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ovládania svetla 1–3 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
Znovu podržte, aby ste ho vypli.
3. Keď je zariadenie zapnuté, krátko stlačte tlačidlo ovládania svetla na prepínanie režimov:
Vysoký → Nízky → Blikanie → SOS → Svetlo vypnuté (iba režim klaksónu).
4. Stlačte tlačidlo klaksónu, aby ste aktivovali klaksón.
Po skončení zvuku stlačte a podržte tlačidlo 1–3 sekundy, aby ste prepínali medzi zvukmi klaksónu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.