

IT: MASSORA – MANUALE D'USO

Massaggiatore per spalle e collo

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Nome prodotto: MASSORA

Modello: FZ-831 / N7

Batteria: 2 × IMR18650 Li-ion, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh

Ingresso nominale: 5V

Potenza nominale: 10W


Norme applicabili: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

Nota: Fare riferimento al prodotto reale. Le illustrazioni in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto può essere aggiornato senza preavviso.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. **Massaggio a doppio palmo**
Simula un massaggio reale con dieci dita, mirato con precisione sui punti di digitopressione.
 2. **Materiale delicato sulla pelle**
Realizzato in silicone di qualità alimentare per una sensazione morbida e confortevole, simile al tocco di una mano umana.
 3. **Design leggero e portatile**
Pesa solo 760 g, riduce lo sforzo sulle spalle e facilita il trasporto.
 4. **Prestazioni potenti**
Dotato di motore brushless silenzioso per un massaggio fluido e confortevole.
 5. **Controllo semplice con un pulsante**
Operazione con un solo pulsante per un utilizzo facile e un avvio rapido.
 6. **Funzione riscaldamento regolabile**
Comprende funzione di impacco caldo con livelli di temperatura regolabili per un rilassamento più profondo e maggiore comfort.
-

PANORAMICA DEL PRODOTTO

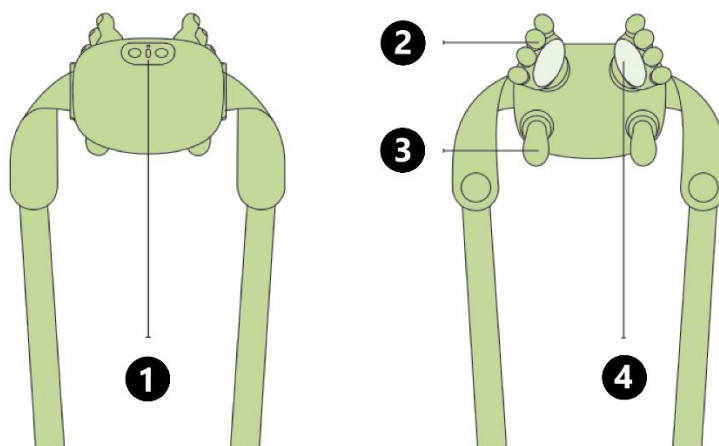


1. Pulsanti di controllo
2. Testa massaggiante superiore
3. Testa massaggiante inferiore
4. Area impacco caldo

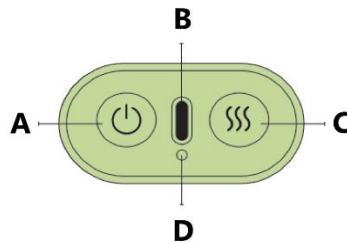

- A. **Pulsante di accensione/spegnimento (Power ON/OFF)**
Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Premere brevemente per cambiare la modalità massaggio.
- B. **Porta di ricarica**
- C. **Pulsante impacco caldo**
- D. **Spia indicatrice**

UTILIZZO DEL PRODOTTO

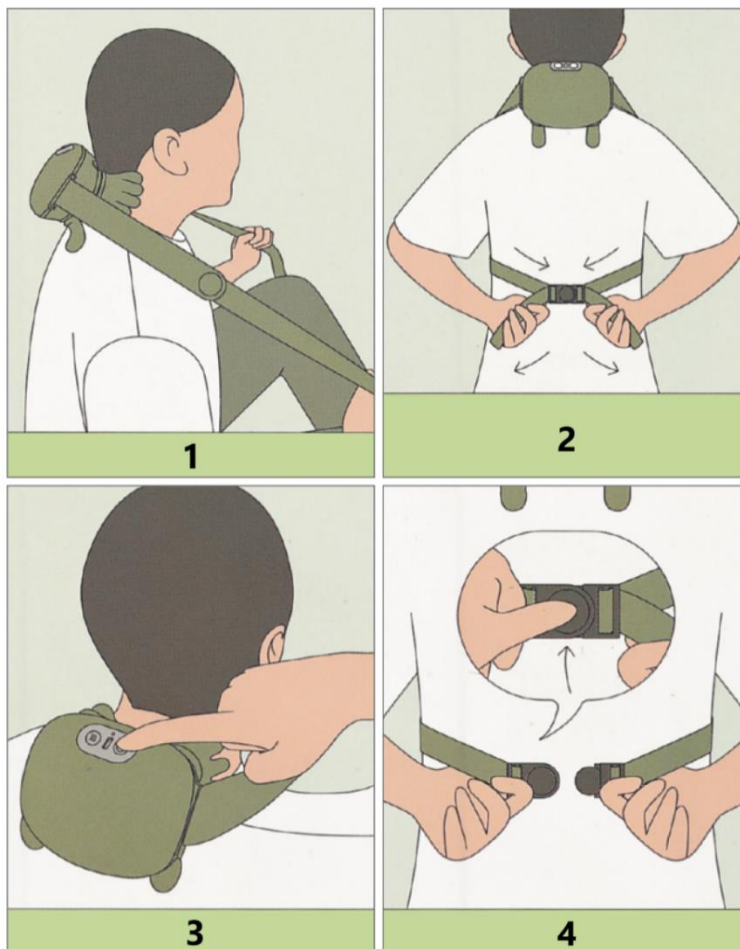

1. Posizionare il massaggiatore comodamente sulle spalle.
 2. Tirare la fibbia dietro la schiena e fissarla saldamente. Regolare entrambe le cinghie alla stessa lunghezza per evitare fastidi dovuti a tensione irregolare.
 3. Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per avviare il dispositivo.
 4. Dopo l'uso, premere la fibbia per rilasciare la cinghia e rimuovere il dispositivo.
-

FUNZIONI DEI PULSANTI

Accensione/Spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Quando il dispositivo è acceso:

- La spia bianca si accende.
 - Il dispositivo si avvia in modalità massaggio 1 e riscaldamento basso.
 - La durata predefinita del massaggio è di 15 minuti. Al termine, il dispositivo si spegne automaticamente e la spia bianca si spegne.
-

Cambio modalità massaggio

Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante ON/OFF per cambiare modalità:

1. Modalità massaggio 1 – la spia bianca lampeggia una volta
2. Modalità massaggio 2 – la spia bianca lampeggia due volte
3. Modalità massaggio 3 – la spia bianca lampeggia tre volte

La modalità di riscaldamento rimane invariata durante il cambio di modalità massaggio.

Cambio livello di riscaldamento

Quando il dispositivo è acceso, è impostato automaticamente su Riscaldamento Basso.

Premere brevemente il pulsante impacco caldo per cambiare livello:

1. Riscaldamento Basso – la spia rossa lampeggia una volta
2. Riscaldamento Alto – la spia rossa lampeggia due volte
3. Riscaldamento spento – la spia rossa si spegne

Il cambio del livello di riscaldamento non influisce sulla modalità massaggio.

Indicatore di ricarica

- Spia bianca accesa: dispositivo in funzione.
 - Spia rossa lampeggiante: batteria scarica, ricaricare.
 - Spia rossa fissa: ricarica in corso.
 - Spia bianca fissa: batteria completamente carica.
-

PULIZIA E MANUTENZIONE

Conservazione

1. Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo sicuro, asciutto, fresco e ben ventilato quando non in uso.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di conservarlo.
3. Non appendere il prodotto al cavo di ricarica.
4. Evitare graffi con oggetti appuntiti.
5. Tenere lontano da luce diretta del sole e alte temperature.

Pulizia

- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima della pulizia. Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Pulire la superficie con un panno morbido e pulito.
- Per sporco ostinato, inumidire leggermente il panno con acqua, strizzarlo bene e pulire la superficie.
- Asciugare completamente con un panno asciutto prima di riutilizzare il prodotto.

Manutenzione

1. Tenere lontano da alte temperature e umidità.
2. Se non utilizzato per lungo tempo, coprire con una protezione antipolvere (acquistabile separatamente) per evitare accumulo di polvere.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

1. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura o umidità.
2. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
3. Evitare l'uso in ambienti polverosi o umidi.
4. Non utilizzare in aree soggette a vibrazioni o infiammabili.
5. Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito.
6. Spegner e scollegare prima della pulizia.

PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

Se il dispositivo non funziona correttamente, eseguire i seguenti controlli. Se il problema persiste, scollegare il dispositivo e contattare l'assistenza tecnica autorizzata. Non smontare il prodotto da soli.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica	Caricare completamente prima dell'uso
	Dispositivo non avviato	Premere e tenere premuto ON/OFF per 3 secondi
	In carica	Non può essere usato durante la ricarica
Il dispositivo non si carica	Cavo non collegato correttamente	Verificare che cavo e porta siano collegati saldamente
	Guasto interno	Contattare l'assistenza post-vendita

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo si ferma durante l'uso	Batteria scarica	Caricare completamente
	Timer completato	Riavviare il dispositivo
Intensità del massaggio debole	Batteria scarica	Caricare immediatamente
Funzione riscaldamento non attiva	Riscaldamento non attivato	Premere il pulsante impacco caldo

MISURE DI SICUREZZA

Pericolo

Non utilizzare questo prodotto insieme ai seguenti dispositivi medici elettronici, poiché può causare malfunzionamenti o rischi gravi:

- Stimolatori cardiaci (pacemaker) o altri dispositivi elettronici impiantabili
- Apparecchiature di supporto vitale, come macchine cuore-polmone artificiali
- Elettrocardiografi e dispositivi di monitoraggio simili

Informazioni importanti sulla sicurezza

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
- Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere immediatamente e consultare un medico.
- Se il dispositivo presenta malfunzionamenti, spegnere subito per evitare surriscaldamento o cortocircuito. Contattare l'assistenza clienti.
- Non inserire o rimuovere il cavo con mani bagnate.
- Non usare con collane o gioielli al collo.
- Non usare sdraiati orizzontalmente.
- Non usare in ambienti infiammabili o esplosivi (es. stazioni di servizio, officine polverose).
- Non usare durante la guida o attività pericolose.
- Non usare mentre si dorme o si è incoscienti.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare su aree ferite, gonfie, infiammate, livide o recentemente operate.
- Non usare in caso di malattie cardiache, malattie acute, tumori maligni, disturbi neurologici, pressione sanguigna anomala, osteoporosi, precedenti ictus o tendenza a sanguinamento.
- Gli utenti oltre i 65 anni devono consultare un medico prima dell'uso e controllare rigorosamente il tempo di utilizzo.

Avvertenza

- Questo è un dispositivo per la cura personale e non sostituisce trattamenti medici.
- Non usare su cuore, testa, torace, addome, zona genitale o altre aree sensibili.
- Non usare più di 10 minuti sulla stessa area del corpo per evitare ustioni da bassa temperatura o eccessiva stimolazione.
- Gli utenti con sensibilità ridotta al calore devono prestare attenzione per evitare scottature.
- Non smontare, modificare, immergere in acqua o gettare nel fuoco.

- Non esporre il prodotto a temperature elevate.
- Non usare più unità contemporaneamente.
- Non usare timer esterni o telecomandi.

Consultare un medico prima dell'uso se:

- Si sta seguendo una terapia medica
- Si hanno malattie infettive
- Si ha pressione sanguigna anomala
- Si hanno problemi di circolazione legati al diabete
- Si ha febbre superiore a 38°C
- Si è in gravidanza o nel periodo post-partum
- Si hanno deficit cognitivi

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Pericolo

- La batteria ricaricabile è dedicata esclusivamente a questo prodotto.
- Non ricaricare la batteria dopo averla rimossa.
- Non gettare nel fuoco, perforare, schiacciare o smontare.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate.

La manipolazione impropria può causare surriscaldamento, incendio o esplosione.

Avvertenza

- Mantenere le batterie rimosse lontano dai bambini.
- In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- In caso di contatto del liquido della batteria con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e rivolgersi a un medico.
- In caso di contatto del liquido con la pelle, lavare accuratamente con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.

Rimozione della batteria

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le viti del corpo del dispositivo.
3. Scollegare o tagliare i fili della batteria.
4. Rimuovere e smaltire la batteria in modo corretto secondo le normative locali.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.