

AT: MATHDOODLE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Schreibtafel mit Taschenrechner

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: MATHDOODLE

Modell: D65

Akku: Li-Ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Ladeanschluss: Micro USB

Ladeeingang: 5 V = 0,5 A

Ladezeit: Ca. 1–2 Stunden

Produktgewicht: Ca. 170 g


Produktabmessungen: 200 × 154 × 21 mm

Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C


Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

PRODUKTÜBERSICHT

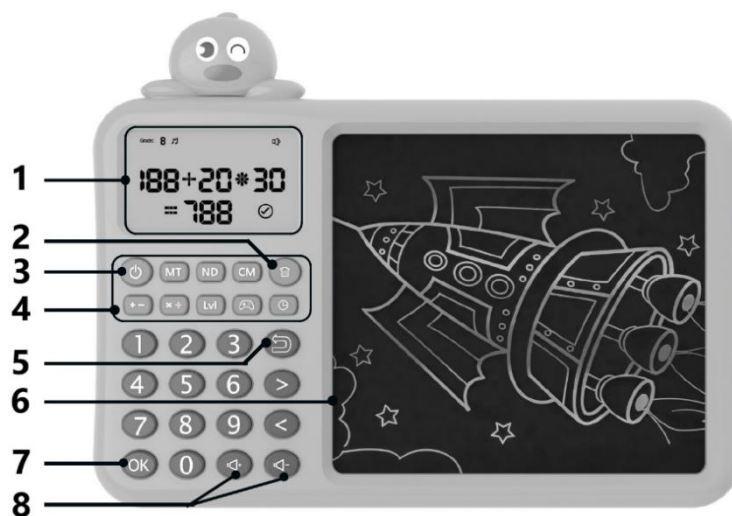

1. Display
 2. Löschtaste
 3. Ein-/Aus-Taste (ON/OFF)
 4. Modusauswahltaste
 5. Delete-Taste
 6. Schreiftafel
 7. Bestätigungstaste
 8. Lautstärkeregelung
-

FUNKTIONEN



1. **Ein-/Aus-Taste:** Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. **MT-Taste:** Üben Sie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
3. **ND-Taste:** Üben Sie die Zerlegung von Zahlen im Bereich 10, 20, 100 und 1000.
4. **CM-Taste:** Üben Sie schriftliche Addition, Subtraktion und Multiplikation. Beim Lösen schriftlicher Aufgaben:
 - Richten Sie die Ziffern entsprechend ihrem Stellenwert aus.
 - Rechnen Sie von rechts nach links.
 - Führen Sie bei der Addition bei Bedarf einen Übertrag durch.
 - Führen Sie bei der Subtraktion bei Bedarf einen Entleihvorgang durch.
5. **Clear-Taste:** Löscht den gesamten Inhalt der Schreibtafel.
6. **+/--Taste:** Üben Sie Addition und Subtraktion mit ein-, zwei- und dreistelligen Zahlen.
7. **x/÷-Taste:** Üben Sie Multiplikation und Division mit ein- und zweistelligen Zahlen.
8. **LVL-Taste:** Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad für Rechenübungen. Das Gerät bietet **9 Schwierigkeitsstufen** für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
9. **Mathe-Spiel-Taste:** Das Gerät enthält **7 lehrreiche Mathematikspiele:**
 - Zahlen merken
 - Größte oder kleinste Zahl finden
 - Muster erkennen
 - Fehlende Zahl ergänzen
 - Zahlen vergleichen
 - Meister-Herausforderung
 - 24-Punkte-Spiel
10. **Timer-Taste:** Stellen Sie die Antwortzeit auf 5 Sekunden, 10 Sekunden ein oder deaktivieren Sie den Timer. **Achtung:** Die Timerfunktion ist im Spielmodus nicht verfügbar.

Automatische Abschaltung: Um den Akku zu schonen, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

ÜBERSICHT DER SPIELMODI

- **Zahlen merken:** Eine Zahlenfolge wird 3 Sekunden lang angezeigt und verschwindet anschließend. Merken Sie sich die Zahlen und geben Sie sie innerhalb der vorgegebenen Zeit korrekt ein.
- **Größte oder kleinste Zahl finden:** Auf dem Display werden drei Zahlen angezeigt. Hören Sie die Anweisung und wählen Sie die größte oder kleinste Zahl aus, bevor die Zeit abläuft.

- **Muster erkennen:** Es wird eine Zahlenfolge angezeigt, die einem mathematischen Muster folgt. Erkennen Sie das Muster und geben Sie die nächste Zahl der Folge innerhalb der Zeitvorgabe ein.
- **Fehlende Zahl ergänzen:** Vervollständigen Sie die mathematische Gleichung, indem Sie die fehlende Zahl eingeben, bevor der Timer abläuft.
- **Zahlen vergleichen:** Vergleichen Sie die Werte auf beiden Seiten der Gleichung, indem Sie ">" (größer als) oder "<" (kleiner als) auswählen.
- **Meister-Herausforderung:** Eine umfassende Rechenherausforderung mit 9 Schwierigkeitsstufen. Lösen Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit möglichst viele Aufgaben. Der Schwierigkeitsgrad kann mit den Stufenauswahltasten angepasst werden.
- **24-Punkte-Spiel:** Auf dem Display werden vier Zahlen angezeigt. Wählen Sie drei Zahlen aus, deren Summe 24 ergibt, und geben Sie sie in der richtigen Reihenfolge ein, bevor die Zeit abläuft.

WARNHINWEISE

1. Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen aus, tauchen Sie es nicht in Wasser ein und stellen Sie es nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
2. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Säuglingen und Kleinkindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3. Dieses Produkt darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Ein Erwachsener muss vor der Übergabe an ein Kind sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen.
4. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht auseinanderbauen, beschädigen oder werfen. Dies kann zu Verletzungen oder Erstickungsgefahr durch Kleinteile führen.
5. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise enthält.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.