

NL: MATHDOODLE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Schrijfbord met rekenmachine

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: MATHDOODLE

Model: D65

Batterij: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Oplaadaansluiting: Micro USB

Oplaadingang: 5 V = 0,5 A

Oplaadtijd: Ongeveer 1–2 uur

Productgewicht: Ongeveer 170 g


Productafmetingen: 200 × 154 × 21 mm

Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Leeftijdsbeperking: 3+

PRODUCTOVERZICHT

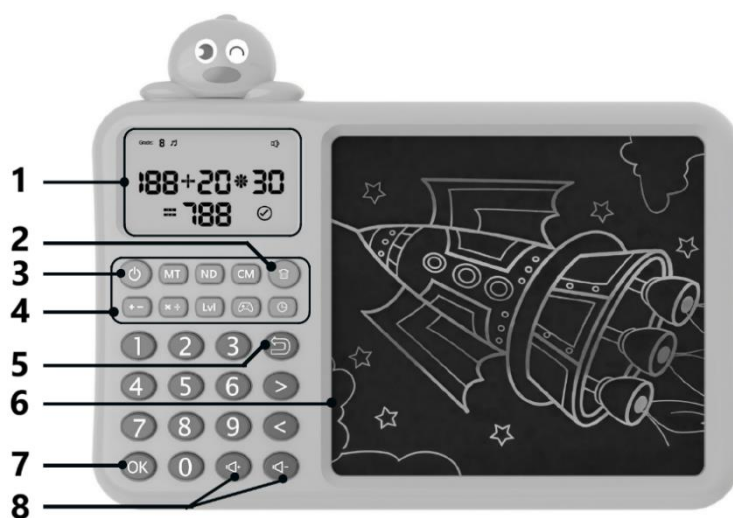

1. Display
2. Wisknop
3. Aan/uit-knop (ON/OFF)
4. Knop voor modusselectie
5. Delete-knop (Verwijderen)
6. Schrijfbord
7. Bevestigingsknop
8. Volumeregeling

FUNCTIES



1. **Aan/uit-knop:** Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. **MT-knop:** Oefen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
3. **ND-knop:** Oefen het ontbinden van getallen binnen 10, 20, 100 en 1000.
4. **CM-knop:** Oefen kolomsgewijs rekenen voor optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Bij het oplossen van kolomsgewijze berekeningen:
 - Lijn de cijfers uit volgens hun plaatswaarde.
 - Reken van rechts naar links.
 - Draag bij het optellen over wanneer nodig.
 - Leen bij het aftrekken wanneer nodig.
5. **Clear-knop:** Wist alle inhoud van het schrijfbord.
6. **+/-knop:** Oefen optellen en aftrekken met één-, twee- en driecijferige getallen.
7. **x/÷-knop:** Oefen vermenigvuldigen en delen met één- en tweecijferige getallen.
8. **LVL-knop:** Selecteer het moeilijkheidsniveau voor rekenoefeningen. Het apparaat biedt 9 moeilijkheidsniveaus voor het oefenen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
9. **Knop Wiskundige spellen:** Het apparaat bevat 7 educatieve wiskundige spellen:
 - Onthoud de getallen
 - Vind het grootste of kleinste getal
 - Vind het patroon
 - Vul het ontbrekende getal in
 - Vergelijk de getallen
 - Meesteruitdaging
 - 24-puntenspel
10. **Timerknop:** Stel de antwoordtijd in op 5 seconden, 10 seconden of schakel de timer uit. **Let op:** De timerfunctie is niet beschikbaar in de spelmodus.

Automatisch uitschakelen: Om batterijvermogen te besparen, schakelt het apparaat automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

OVERZICHT VAN SPELMODI

- **Onthoud de getallen:** Een reeks getallen wordt 3 seconden weergegeven voordat deze verdwijnt. Onthoud de getallen en voer ze correct in binnen de toegewezen tijd.
- **Vind het grootste of kleinste getal:** Er worden drie getallen op het scherm weergegeven. Luister naar de instructie en selecteer het grootste of kleinste getal voordat de tijd om is.
- **Vind het patroon:** Er wordt een reeks getallen weergegeven die een wiskundig patroon volgt. Herken het patroon en voer het volgende getal in de reeks in binnen de tijdslimiet.
- **Vul het ontbrekende getal in:** Maak de wiskundige vergelijking compleet door het ontbrekende getal in te voeren voordat de timer afloopt.

- **Vergelijk de getallen:** Vergelijk de waarden aan beide zijden van de vergelijking door ">" (groter dan) of "<" (kleiner dan) te selecteren.
 - **Meesteruitdaging:** Een uitgebreide rekenuitdaging met 9 moeilijkheidsniveaus. Beantwoord zoveel mogelijk vragen binnen de opgegeven tijd. Het moeilijkheidsniveau kan worden aangepast met de niveaukeuzeknoppen.
 - **24-puntenspel:** Er worden vier getallen op het scherm weergegeven. Selecteer drie getallen waarvan de som 24 is en voer ze in de juiste volgorde in voordat de tijd afloopt.
-

WAARSCHUWINGEN

1. Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, dompel het niet onder in water en plaats het niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen.
 2. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed. Houd ze buiten bereik van baby's en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 3. Dit product is bedoeld voor gebruik onder direct toezicht van een volwassene. Een volwassene moet alle verpakking verwijderen voordat het product aan een kind wordt gegeven.
 4. Laat kinderen het product niet demonteren, beschadigen of gooien. Dit kan letsel veroorzaken of verstikkingsgevaar opleveren door kleine onderdelen.
 5. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik, omdat deze belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie bevat.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: MATHDOODLE – MANUEL D'UTILISATION

Tablette d'écriture avec calculatrice

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : MATHDOODLE

Modèle : D65

Batterie : Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Interface de charge : Micro USB

Entrée de charge : 5 V = 0,5 A

Temps de charge : Environ 1–2 heures

Poids du produit : Environ 170 g


Dimensions du produit : 200 × 154 × 21 mm

Température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C

Température de stockage : -20 °C à 60 °C

Restriction d'âge : 3+

APERÇU DU PRODUIT

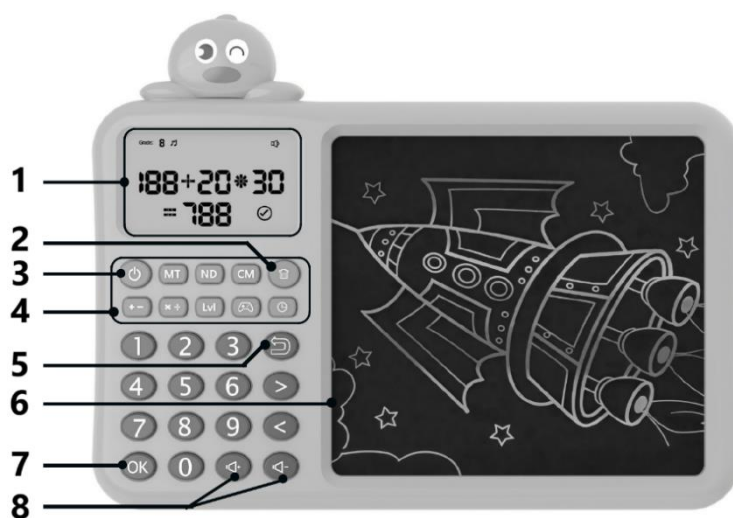

1. Écran
 2. Bouton d'effacement
 3. Bouton marche/arrêt (ON/OFF)
 4. Bouton de sélection du mode
 5. Bouton Delete (Supprimer)
 6. Tablette d'écriture
 7. Bouton de confirmation
 8. Réglage du volume
-

FONCTIONS



1. **Bouton marche** : Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **Bouton MT** : Entraînez-vous aux additions, soustractions, multiplications et divisions.
3. **Bouton ND** : Entraînez-vous à la décomposition des nombres jusqu'à 10, 20, 100 et 1000.
4. **Bouton CM** : Entraînez-vous aux calculs posés pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Lors de la résolution de calculs posés :
 - Alignez les chiffres selon leur valeur de position.
 - Calculez de droite à gauche.
 - Effectuez une retenue lors de l'addition si nécessaire.
 - Effectuez un emprunt lors de la soustraction si nécessaire.
5. **Bouton Clear** : Efface tout le contenu de la tablette d'écriture.
6. **Bouton +/-** : Entraînez-vous à l'addition et à la soustraction avec des nombres à un, deux et trois chiffres.
7. **Bouton $\times/\div$** : Entraînez-vous à la multiplication et à la division avec des nombres à un et deux chiffres.
8. **Bouton LVL** : Sélectionnez le niveau de difficulté des exercices arithmétiques. L'appareil propose 9 niveaux de difficulté pour s'entraîner à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
9. **Bouton Jeux mathématiques** : L'appareil comprend 7 jeux mathématiques éducatifs :
 - Mémoriser les nombres
 - Trouver le plus grand ou le plus petit nombre
 - Trouver le modèle
 - Compléter le nombre manquant
 - Comparer les nombres
 - Défi du maître
 - Jeu des 24 points
10. **Bouton Minuteur** : Réglez le temps de réponse sur 5 secondes, 10 secondes ou désactivez le minuteur. **Attention** : La fonction minuteur n'est pas disponible en mode jeu.

Arrêt automatique : Pour économiser la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

APERÇU DES MODES DE JEU

- **Mémoriser les nombres** : Une suite de nombres s'affiche pendant 3 secondes avant de disparaître. Mémorisez les nombres et saisissez-les correctement dans le temps imparti.

- **Trouver le plus grand ou le plus petit nombre** : Trois nombres s'affichent à l'écran. Écoutez l'instruction et sélectionnez le plus grand ou le plus petit nombre avant la fin du temps imparti.
 - **Trouver le modèle** : Une suite de nombres suivant un modèle mathématique s'affiche. Identifiez le modèle et saisissez le nombre suivant de la suite dans le temps imparti.
 - **Compléter le nombre manquant** : Complétez l'équation mathématique en saisissant le nombre manquant avant la fin du minuteur.
 - **Comparer les nombres** : Comparez les valeurs des deux côtés de l'équation en sélectionnant le signe ">" (supérieur à) ou "<" (inférieur à).
 - **Défi du maître** : Un défi arithmétique complet avec 9 niveaux de difficulté. Répondez au plus grand nombre possible de questions dans le temps imparti. Le niveau de difficulté peut être ajusté à l'aide des boutons de sélection du niveau.
 - **Jeu des 24 points** : Quatre nombres s'affichent à l'écran. Sélectionnez trois nombres dont la somme est égale à 24 et saisissez-les dans le bon ordre avant la fin du temps imparti.
-

AVERTISSEMENTS

1. N'exposez pas ce produit à des températures élevées, ne l'immergez pas dans l'eau et ne le placez pas près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur.
 2. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
 3. Ce produit est destiné à être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte. Un adulte doit retirer tous les emballages avant de remettre le produit à un enfant.
 4. Ne laissez pas les enfants démonter, endommager ou lancer le produit. Cela peut entraîner des blessures ou présenter un risque d'étouffement en raison des petites pièces.
 5. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure, car il contient des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: MATHDOODLE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Schreibtafel mit Taschenrechner

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: MATHDOODLE

Modell: D65

Akku: Li-Ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Ladeanschluss: Micro USB

Ladeeingang: 5 V = 0,5 A

Ladezeit: Ca. 1–2 Stunden

Produktgewicht: Ca. 170 g


Produktabmessungen: 200 × 154 × 21 mm

Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C


Altersempfehlung: Ab 3 Jahren

PRODUKTÜBERSICHT

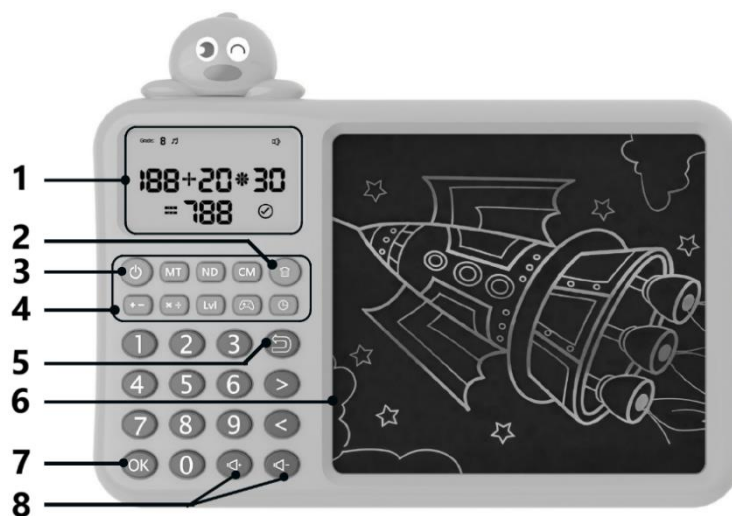

1. Display
 2. Löschtaste
 3. Ein-/Aus-Taste (ON/OFF)
 4. Modusauswahltaste
 5. Delete-Taste
 6. Schreiftafel
 7. Bestätigungstaste
 8. Lautstärkeregelung
-

FUNKTIONEN



1. **Ein-/Aus-Taste:** Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. **MT-Taste:** Üben Sie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
3. **ND-Taste:** Üben Sie die Zerlegung von Zahlen im Bereich 10, 20, 100 und 1000.
4. **CM-Taste:** Üben Sie schriftliche Addition, Subtraktion und Multiplikation. Beim Lösen schriftlicher Aufgaben:
 - Richten Sie die Ziffern entsprechend ihrem Stellenwert aus.
 - Rechnen Sie von rechts nach links.
 - Führen Sie bei der Addition bei Bedarf einen Übertrag durch.
 - Führen Sie bei der Subtraktion bei Bedarf einen Entleihvorgang durch.
5. **Clear-Taste:** Löscht den gesamten Inhalt der Schreibtafel.
6. **+/-Taste:** Üben Sie Addition und Subtraktion mit ein-, zwei- und dreistelligen Zahlen.
7. **x/÷Taste:** Üben Sie Multiplikation und Division mit ein- und zweistelligen Zahlen.
8. **LVL-Taste:** Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad für Rechenübungen. Das Gerät bietet **9 Schwierigkeitsstufen** für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
9. **Mathe-Spiel-Taste:** Das Gerät enthält **7 lehrreiche Mathematikspiele:**
 - Zahlen merken
 - Größte oder kleinste Zahl finden
 - Muster erkennen
 - Fehlende Zahl ergänzen
 - Zahlen vergleichen
 - Meister-Herausforderung
 - 24-Punkte-Spiel
10. **Timer-Taste:** Stellen Sie die Antwortzeit auf 5 Sekunden, 10 Sekunden ein oder deaktivieren Sie den Timer. **Achtung:** Die Timerfunktion ist im Spielmodus nicht verfügbar.

Automatische Abschaltung: Um den Akku zu schonen, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

ÜBERSICHT DER SPIELMODI

- **Zahlen merken:** Eine Zahlenfolge wird 3 Sekunden lang angezeigt und verschwindet anschließend. Merken Sie sich die Zahlen und geben Sie sie innerhalb der vorgegebenen Zeit korrekt ein.
- **Größte oder kleinste Zahl finden:** Auf dem Display werden drei Zahlen angezeigt. Hören Sie die Anweisung und wählen Sie die größte oder kleinste Zahl aus, bevor die Zeit abläuft.

- **Muster erkennen:** Es wird eine Zahlenfolge angezeigt, die einem mathematischen Muster folgt. Erkennen Sie das Muster und geben Sie die nächste Zahl der Folge innerhalb der Zeitvorgabe ein.
- **Fehlende Zahl ergänzen:** Vervollständigen Sie die mathematische Gleichung, indem Sie die fehlende Zahl eingeben, bevor der Timer abläuft.
- **Zahlen vergleichen:** Vergleichen Sie die Werte auf beiden Seiten der Gleichung, indem Sie ">" (größer als) oder "<" (kleiner als) auswählen.
- **Meister-Herausforderung:** Eine umfassende Rechenherausforderung mit 9 Schwierigkeitsstufen. Lösen Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit möglichst viele Aufgaben. Der Schwierigkeitsgrad kann mit den Stufenauswahltasten angepasst werden.
- **24-Punkte-Spiel:** Auf dem Display werden vier Zahlen angezeigt. Wählen Sie drei Zahlen aus, deren Summe 24 ergibt, und geben Sie sie in der richtigen Reihenfolge ein, bevor die Zeit abläuft.

WARNHINWEISE

1. Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen aus, tauchen Sie es nicht in Wasser ein und stellen Sie es nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
2. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Säuglingen und Kleinkindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3. Dieses Produkt darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Ein Erwachsener muss vor der Übergabe an ein Kind sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen.
4. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht auseinanderbauen, beschädigen oder werfen. Dies kann zu Verletzungen oder Erstickungsgefahr durch Kleinteile führen.
5. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise enthält.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.