

BG: MATHDOODLE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дъска за писане с калкулатор

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: MATHDOODLE

Модел: D65

Батерия: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Интерфейс за зареждане: Micro USB

Вход за зареждане: 5 V = 0,5 A

Време за зареждане: Приблизително 1–2 часа

Тегло на продукта: Приблизително 170 g


Размери на продукта: 200 × 154 × 21 mm

Работна температура: 10 °C до 50 °C

Температура на съхранение: -20 °C до 60 °C

Възрастово ограничение: 3+

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

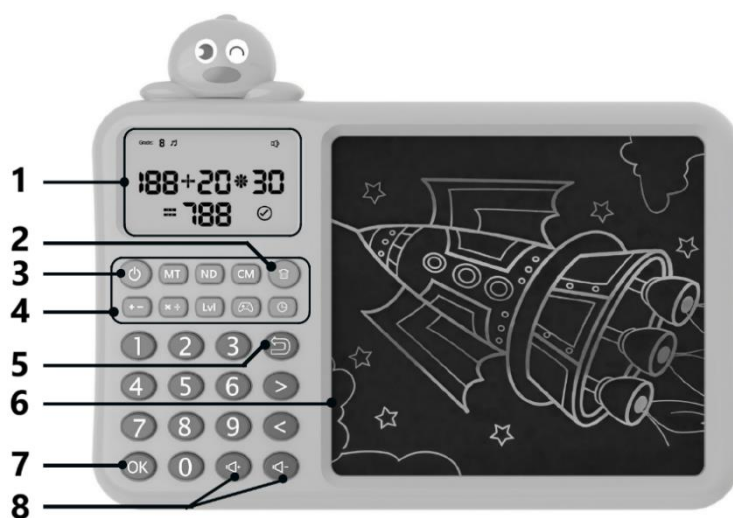

1. Дисплей
 2. Бутон за изчистване
 3. Бутон за включване/изключване (ON/OFF)
 4. Бутон за избор на режим
 5. Бутон Delete (Изтриване)
 6. Дъска за писане
 7. Бутон за потвърждение
 8. Контрол на силата на звука
-

ФУНКЦИИ



1. **Бутон за включване:** Натиснете и задръжте за приблизително 2 секунди, за да включите или изключите устройството.
2. **Бутон MT:** Упражнявайте събиране, изваждане, умножение и деление.
3. **Бутон ND:** Упражнявайте разлагане на числа в рамките на 10, 20, 100 и 1000.
4. **Бутон CM:** Упражнявайте писмени изчисления за събиране, изваждане и умножение. При решаване на писмени изчисления:
 - Подравнете цифрите според тяхната позиционна стойност.
 - Изчислявайте отдясно наляво.
 - При събиране пренасяйте, когато е необходимо.
 - При изваждане заемайте, когато е необходимо.
5. **Бутон Clear:** Изтрива цялото съдържание от дъската за писане.
6. **Бутон +/-:** Упражнявайте събиране и изваждане с едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа.
7. **Бутон $\times/\div$:** Упражнявайте умножение и деление с едноцифрени и двуцифрени числа.
8. **Бутон LVL:** Изберете ниво на трудност за аритметичните упражнения. Устройството предлага 9 нива на трудност за упражняване на събиране, изваждане, умножение и деление.
9. **Бутон Математически игри:** Устройството включва 7 образователни математически игри:
 - Запомни числата
 - Намери най-голямото или най-малкото число
 - Намери модела
 - Попълни липсващото число
 - Сравни числата
 - Майсторско предизвикателство
 - Игра 24 точки
10. **Бутон Таймер:** Задайте времето за отговор на 5 секунди, 10 секунди или изключете таймера. **Внимание:** Функцията таймер не е налична в режим на игра.

Автоматично изключване: За пестене на батерията устройството се изключва автоматично след 10 минути бездействие.

ПРЕГЛЕД НА РЕЖИМИТЕ НА ИГРА

- **Запомни числата:** Последователност от числа се показва за 3 секунди, преди да изчезне. Запомнете числата и ги въведете правилно в определеното време.

- **Намери най-голямото или най-малкото число:** На екрана се показват три числа. Чуйте инструкцията и изберете най-голямото или най-малкото число, преди времето да изтече.
- **Намери модела:** Показва се последователност от числа, която следва математически модел. Разпознайте модела и въведете следващото число в последователността в рамките на времеви лимит.
- **Попълни липсващото число:** Завършете математическото уравнение, като въведете липсващото число, преди таймерът да изтече.
- **Сравни числата:** Сравнете стойностите от двете страни на уравнението, като изберете знака ">" (по-голямо от) или "<" (по-малко от).
- **Майсторско предизвикателство:** Цялостно аритметично предизвикателство с 9 нива на трудност. Решете възможно най-много задачи в определеното време. Нивото на трудност може да се регулира чрез бутоните за избор на ниво.
- **Игра 24 точки:** На екрана се показват четири числа. Изберете три числа, чиято сума е 24, и ги въведете в правилния ред, преди времето да изтече.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не излагайте продукта на високи температури, не го потапяйте във вода и не го поставяйте близо до открит пламък или други източници на топлина.
2. Опаковъчните материали не са играчки. Дръжте ги далеч от бебета и малки деца, за да предотвратите риск от задушаване.
3. Този продукт е предназначен за употреба под пряк надзор на възрастен. Възрастен трябва да премахне цялата опаковка, преди да даде продукта на дете.
4. Не позволявайте на деца да разглобяват, повреждат или хвърлят продукта. Това може да причини нараняване или риск от задушаване поради малки части.
5. Запазете това ръководство за потребителя за бъдеща справка, тъй като съдържа важна информация за безопасността и експлоатацията.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.