

CS: MATHDOODLE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Psací tabulka s kalkulačkou

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: MATHDOODLE

Model: D65

Baterie: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Nabíjecí rozhraní: Micro USB

Vstup nabíjení: 5 V = 0,5 A

Doba nabíjení: Přibližně 1–2 hodiny

Hmotnost produktu: Přibližně 170 g


Rozměry produktu: 200 × 154 × 21 mm

Provozní teplota: 10 °C až 50 °C

Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C

Věkové omezení: 3+

PŘEHLED PRODUKTU

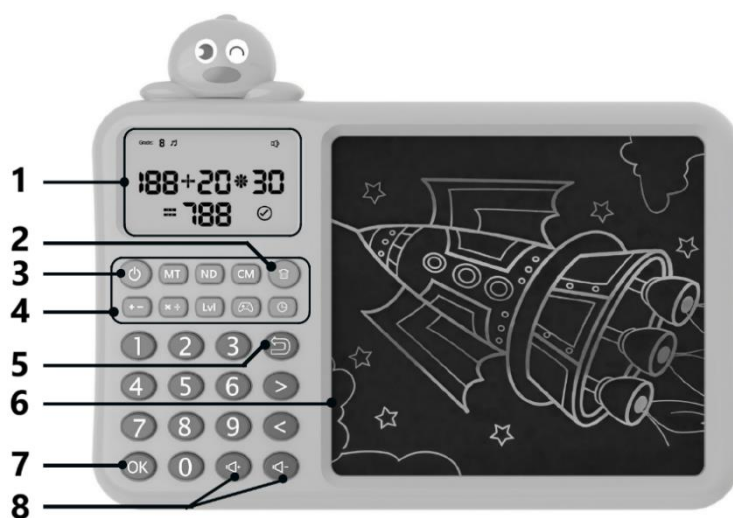

1. Displej
2. Tlačítko mazání
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
4. Tlačítko výběru režimu
5. Tlačítko Delete (Smazat)
6. Psací tabulka
7. Tlačítko potvrzení
8. Ovládání hlasitosti

FUNKCE



1. **Tlačítko zapnutí:** Stiskněte a podržte přibližně 2 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
2. **Tlačítko MT:** Procvičujte sčítání, odčítání, násobení a dělení.
3. **Tlačítko ND:** Procvičujte rozklad čísel v rozsahu 10, 20, 100 a 1000.
4. **Tlačítko CM:** Procvičujte písemné výpočty pro sčítání, odčítání a násobení. Při řešení písemných výpočtů:
 - Zarovnejte číslice podle jejich řádové hodnoty.
 - Počítejte zprava doleva.
 - Při sčítání podle potřeby přenášejte.
 - Při odčítání si podle potřeby půjčujte.
5. **Tlačítko Clear:** Vymaže veškerý obsah z psací tabulky.
6. **Tlačítko +/-:** Procvičujte sčítání a odčítání s jedno-, dvou- a trojčífernými čísly.
7. **Tlačítko $\times/\div$:** Procvičujte násobení a dělení s jedno- a dvoučífernými čísly.
8. **Tlačítko LVL:** Vyberte úroveň obtížnosti pro aritmetická cvičení. Zařízení nabízí 9 úrovní obtížnosti pro procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení.
9. **Tlačítko Matematické hry:** Zařízení obsahuje 7 vzdělávacích matematických her:
 - Zapamatuj si čísla
 - Najdi největší nebo nejmenší číslo
 - Najdi vzor
 - Dopln chybějící číslo
 - Porovnej čísla
 - Mistrovská výzva
 - Hra na 24 bodů
10. **Tlačítko Časovač:** Nastavte čas na odpověď na 5 sekund, 10 sekund nebo časovač vypněte.
Pozor: Funkce časovače není dostupná v herním režimu.

Automatické vypnutí: Pro úsporu energie baterie se zařízení automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

PŘEHLED HERNÍCH REŽIMŮ

- **Zapamatuj si čísla:** Na 3 sekundy se zobrazí řada čísel a poté zmizí. Zapamatujte si čísla a zadejte je správně ve vyhrazeném čase.
- **Najdi největší nebo nejmenší číslo:** Na obrazovce se zobrazí tři čísla. Poslechněte si pokyn a vyberte největší nebo nejmenší číslo před vypršením času.
- **Najdi vzor:** Zobrazí se řada čísel podle matematického vzoru. Rozpoznejte vzor a zadejte další číslo v řadě v časovém limitu.
- **Dopln chybějící číslo:** Dokončete matematickou rovnici zadáním chybějícího čísla před vypršením časovače.

- **Porovnej čísla:** Porovnejte hodnoty na obou stranách rovnice výběrem znaku ">" (větší než) nebo "<" (menší než).
- **Mistrovská výzva:** Komplexní aritmetická výzva s 9 úrovněmi obtížnosti. Vyřešte co nejvíce otázek ve stanoveném časovém limitu. Úroveň obtížnosti lze upravit pomocí tlačítek pro výběr úrovně.
- **Hra na 24 bodů:** Na obrazovce se zobrazí čtyři čísla. Vyberte tři čísla, jejichž součet je 24, a zadejte je ve správném pořadí před vypršením času.

VAROVÁNÍ

1. Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, neponořujte jej do vody a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
2. Obalové materiály nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a malých dětí, aby se zabránilo riziku udušení.
3. Tento výrobek je určen k použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Dospělá osoba musí před předáním výrobku dítěti odstranit veškerý obalový materiál.
4. Nedovoľte dětem výrobek rozebírat, poškozovat ani házet. Mohlo by dojít ke zranění nebo riziku udušení malými částmi.
5. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití, protože obsahuje důležité bezpečnostní a provozní informace.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.