

DA: MATHDOODLE – BRUGERMANUAL

Skrivetavle med lommeregner

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: MATHDOODLE

Model: D65

Batteri: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Opladningsinterface: Micro USB

Opladningsindgang: 5 V = 0,5 A

Opladningstid: Ca. 1–2 timer

Produktvægt: Ca. 170 g


Produktmål: 200 × 154 × 21 mm

Driftstemperatur: 10 °C til 50 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til 60 °C

Aldersbegrænsning: 3+

PRODUKTOVERSIGT

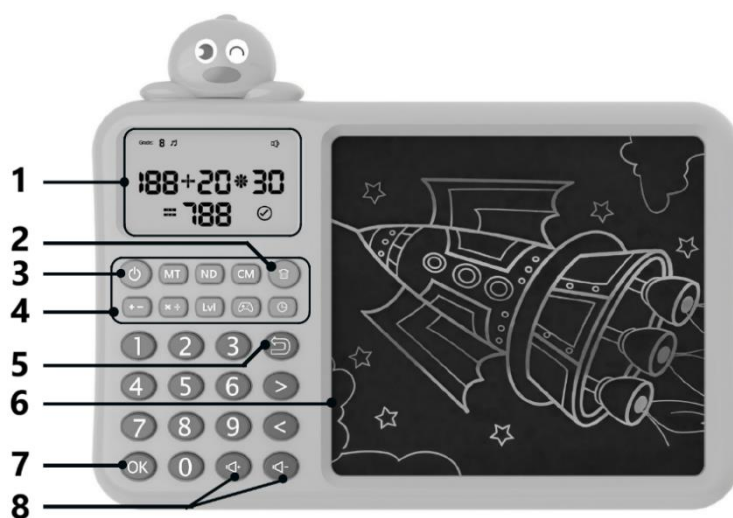

1. Display
 2. Sletteknap
 3. Tænd/sluk-knap (ON/OFF)
 4. Knap til valg af tilstand
 5. Delete-knap (Slet)
 6. Skrivetavle
 7. Bekræftelsesknap
 8. Lydstyrkekontrol
-

FUNKTIONER



1. **Tænd/sluk-knap:** Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at tænde eller slukke enheden.
2. **MT-knap:** Øv addition, subtraktion, multiplikation og division.
3. **ND-knap:** Øv opdeling af tal inden for 10, 20, 100 og 1000.
4. **CM-knap:** Øv lodrette beregninger for addition, subtraktion og multiplikation. Ved løsning af lodrette beregninger:
 - Juster cifrene efter deres pladsværdi.
 - Beregn fra højre mod venstre.
 - Overfør ved addition, når det er nødvendigt.
 - Lån ved subtraktion, når det er nødvendigt.
5. **Clear-knap:** Sletter alt indhold fra skrivebordet.
6. **+/--knap:** Øv addition og subtraktion med et-, to- og trecifrede tal.
7. **x/÷-knap:** Øv multiplikation og division med et- og tocifrede tal.
8. **LVL-knap:** Vælg sværhedsgrad for regneøvelser. Enheden tilbyder 9 sværhedsgrader til øvelse af addition, subtraktion, multiplikation og division.
9. **Matematikspil-knap:** Enheden indeholder 7 lærerige matematikspil:
 - Husk tallene
 - Find det største eller mindste tal
 - Find mønsteret
 - Udfyld det manglende tal
 - Sammenlign tallene
 - Mesterudfordring
 - 24-point-spil
10. **Timer-knap:** Indstil svartiden til 5 sekunder, 10 sekunder eller deaktiver timeren. **Bemærk:** Timerfunktionen er ikke tilgængelig i spiltilstand.

Automatisk slukning: For at spare batteristrøm slukker enheden automatisk efter 10 minutters inaktivitet.

OVERSIGT OVER SPILTILSTANDE

- **Husk tallene:** En talrække vises i 3 sekunder og forsvinder derefter. Husk tallene, og indtast dem korrekt inden for den tildelte tid.
- **Find det største eller mindste tal:** Tre tal vises på skærmen. Lyt til instruktionen, og vælg enten det største eller mindste tal, før tiden udløber.
- **Find mønsteret:** En talrække, der følger et matematisk mønster, vises. Identificer mønsteret, og indtast det næste tal i rækken inden for tidsgrænsen.
- **Udfyld det manglende tal:** Fuldfør den matematiske ligning ved at indtaste det manglende tal, før timeren udløber.

- **Sammenlign tallene:** Sammenlign værdierne på begge sider af ligningen ved at vælge enten ">" (større end) eller "<" (mindre end).
 - **Mesterudfordring:** En omfattende regneudfordring med 9 sværhedsgrader. Besvar så mange spørgsmål som muligt inden for den angivne tidsgrænse. Sværhedsgraden kan justeres med knapperne til valg af niveau.
 - **24-point-spil:** Fire tal vises på skærmen. Vælg tre tal, hvis sum er 24, og indtast dem i korrekt rækkefølge, før tiden udløber.
-

ADVARSLER

1. Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, nedsæk det ikke i vand, og placer det ikke i nærheden af åben ild eller andre varmekilder.
 2. Emballagematerialer er ikke legetøj. Hold dem uden for spædbørns og små børns rækkevidde for at forhindre risiko for kvælning.
 3. Dette produkt er beregnet til brug under direkte opsyn af en voksen. En voksen skal fjerne al emballage, før produktet gives til et barn.
 4. Lad ikke børn skille produktet ad, beskadige det eller kaste det. Dette kan medføre personskeade eller kvælningsfare på grund af små dele.
 5. Gem denne brugermanual til fremtidig reference, da den indeholder vigtig sikkerheds- og betjeningsinformation.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.