

ET: MATHDOODLE – KASUTUSJUHE

Kirjutustahvel kalkulaatoriga

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: MATHDOODLE

Mudel: D65

Aku: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Laadimisliides: Micro USB

Laadimissisend: 5 V = 0,5 A

Laadimisaeg: Ligikaudu 1–2 tundi

Toote kaal: Ligikaudu 170 g


Toote mõõtmed: 200 × 154 × 21 mm

Töötemperatuur: 10 °C kuni 50 °C

Hoiustamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C

Vanusepiirang: 3+

TOOTE ÜLEVADE

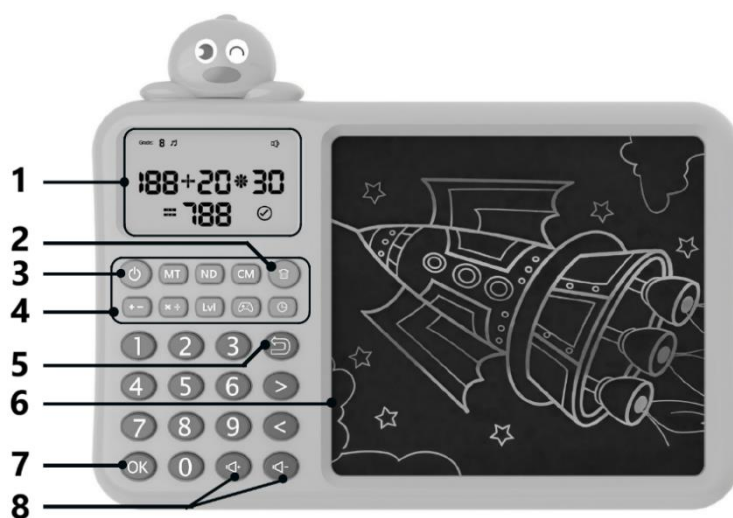

1. Ekraan
2. Kustutusnupp
3. Toitenupp (ON/OFF)
4. Režiimi valiku nupp
5. Delete-nupp (Kustuta)
6. Kirjutustahvel
7. Kinnitamisnupp
8. Helitugevuse juhtimine

FUNKTSIOONID



1. **Toitenupp:** Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit, et seade sisse või välja lülitada.
2. **MT-nupp:** Harjutage liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist.
3. **ND-nupp:** Harjutage arvude lahutamist osadeks vahemikus 10, 20, 100 ja 1000.
4. **CM-nupp:** Harjutage kirjalikke arvutusi liitmise, lahutamise ja korrutamise jaoks. Kirjalike arvutuste lahendamisel:
 - Joondage numbrid vastavalt nende kohaväärtusele.
 - Arvutage paremalt vasakule.
 - Liitmisel kandke vajaduse korral üle.
 - Lahutamisel laenake vajaduse korral.
5. **Clear-nupp:** Kustutab kogu sisu kirjutustahvli.
6. **+/--nupp:** Harjutage liitmist ja lahutamist ühe-, kahe- ja kolmekohaliste arvudega.
7. **x/÷-nupp:** Harjutage korrutamist ja jagamist ühe- ja kahekohaliste arvudega.
8. **LVL-nupp:** Valige aritmeetiliste harjutuste raskusaste. Seade pakub 9 raskusastet liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise harjutamiseks.
9. **Matemaatikamängude nupp:** Seade sisaldab 7 harivat matemaatikamängu:
 - Jäta arvud meelde
 - Leia suurim või väikseim arv
 - Leia muster
 - Täida puuduv arv
 - Võrdle arve
 - Meistri väljakutse
 - 24 punkti mäng
10. **Taimeri nupp:** Määrake vastamisaeg 5 sekundile, 10 sekundile või lülitage taimer välja.
Tähelepanu: Taimeri funktsioon ei ole mängurežiimis saadaval.

Automaatne väljalülitus: Aku säästmiseks lülitub seade automaatselt välja pärast 10 minutit tegevusetust.

MÄNGUREŽIIMIDE ÜLEVAADE

- **Jäta arvud meelde:** Arvujada kuvatakse 3 sekundiks ja seejärel kaob. Jätke arvud meelde ja sisestage need õigesti ettenähtud aja jooksul.
- **Leia suurim või väikseim arv:** Ekraanil kuvatakse kolm arvu. Kuulake juhust ja valige suurim või väikseim arv enne aja lõppemist.
- **Leia muster:** Kuvatakse arvujada, mis järgib matemaatilist mustrit. Tuvastage muster ja sisestage järgmine arv jadas etteantud aja jooksul.
- **Täida puuduv arv:** Lõpetage matemaatiline võrrand, sisestades puuduva arvu enne taimeri lõppemist.

- **Võrdle arve:** Võrrelge võrrandi mõlema poole väärtusi, valides märgi ">" (suurem kui) või "<" (väiksem kui).
- **Meistri väljakutse:** Põhjalik aritmeetiline väljakutse 9 raskusastmega. Lahendage määratud aja jooksul võimalikult palju küsimusi. Raskusastet saab kohandada taseme valiku nuppude abil.
- **24 punkti mäng:** Ekraanil kuvatakse neli arvu. Valige kolm arvu, mille summa on 24, ja sisestage need õiges järjekorras enne aja lõppemist.

HOIATUSED

1. Ärge jätke toodet kõrgete temperatuuride kätte, ärge kastke seda vette ega asetage lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse.
2. Pakkematerjalid ei ole mänguasjad. Hoidke need imikute ja väikelaste käeulatuses eemal, et vältida lämbumisohtu.
3. See toode on mõeldud kasutamiseks täiskasvanu otsese järelevalve all. Täiskasvanu peab enne toote lapsele andmist eemaldama kogu pakendi.
4. Ärge lubage lastel toodet lahti võtta, kahjustada ega visata. See võib põhjustada vigastusi või väikeste osade tõttu lämbumisohtu.
5. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks alles, kuna see sisaldab olulist ohutus- ja kasutusteavet.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.