

FR: MATHDOODLE – MANUEL D'UTILISATION

Tablette d'écriture avec calculatrice

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : MATHDOODLE

Modèle : D65

Batterie : Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Interface de charge : Micro USB

Entrée de charge : 5 V = 0,5 A

Temps de charge : Environ 1–2 heures

Poids du produit : Environ 170 g


Dimensions du produit : 200 × 154 × 21 mm

Température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C

Température de stockage : -20 °C à 60 °C

Restriction d'âge : 3+

APERÇU DU PRODUIT

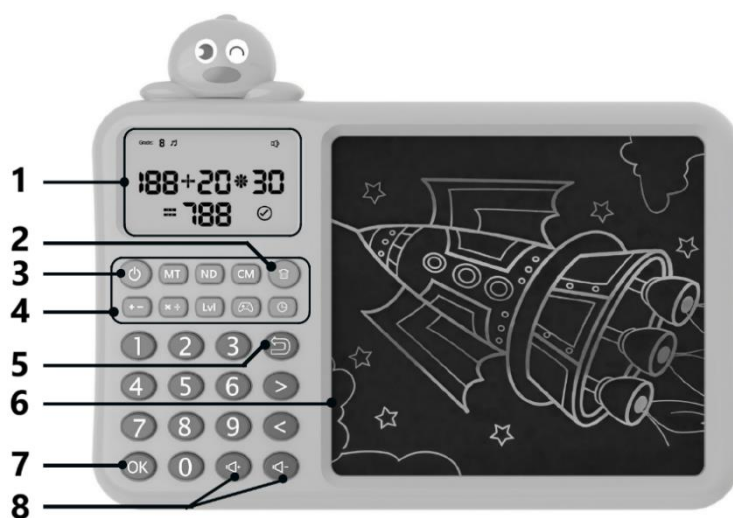

1. Écran
 2. Bouton d'effacement
 3. Bouton marche/arrêt (ON/OFF)
 4. Bouton de sélection du mode
 5. Bouton Delete (Supprimer)
 6. Tablette d'écriture
 7. Bouton de confirmation
 8. Réglage du volume
-

FONCTIONS



1. **Bouton marche** : Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **Bouton MT** : Entraînez-vous aux additions, soustractions, multiplications et divisions.
3. **Bouton ND** : Entraînez-vous à la décomposition des nombres jusqu'à 10, 20, 100 et 1000.
4. **Bouton CM** : Entraînez-vous aux calculs posés pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Lors de la résolution de calculs posés :
 - Alignez les chiffres selon leur valeur de position.
 - Calculez de droite à gauche.
 - Effectuez une retenue lors de l'addition si nécessaire.
 - Effectuez un emprunt lors de la soustraction si nécessaire.
5. **Bouton Clear** : Efface tout le contenu de la tablette d'écriture.
6. **Bouton +/-** : Entraînez-vous à l'addition et à la soustraction avec des nombres à un, deux et trois chiffres.
7. **Bouton $\times/\div$** : Entraînez-vous à la multiplication et à la division avec des nombres à un et deux chiffres.
8. **Bouton LVL** : Sélectionnez le niveau de difficulté des exercices arithmétiques. L'appareil propose 9 niveaux de difficulté pour s'entraîner à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
9. **Bouton Jeux mathématiques** : L'appareil comprend 7 jeux mathématiques éducatifs :
 - Mémoriser les nombres
 - Trouver le plus grand ou le plus petit nombre
 - Trouver le modèle
 - Compléter le nombre manquant
 - Comparer les nombres
 - Défi du maître
 - Jeu des 24 points
10. **Bouton Minuteur** : Réglez le temps de réponse sur 5 secondes, 10 secondes ou désactivez le minuteur. **Attention** : La fonction minuteur n'est pas disponible en mode jeu.

Arrêt automatique : Pour économiser la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

APERÇU DES MODES DE JEU

- **Mémoriser les nombres** : Une suite de nombres s'affiche pendant 3 secondes avant de disparaître. Mémorisez les nombres et saisissez-les correctement dans le temps imparti.

- **Trouver le plus grand ou le plus petit nombre** : Trois nombres s'affichent à l'écran. Écoutez l'instruction et sélectionnez le plus grand ou le plus petit nombre avant la fin du temps imparti.
- **Trouver le modèle** : Une suite de nombres suivant un modèle mathématique s'affiche. Identifiez le modèle et saisissez le nombre suivant de la suite dans le temps imparti.
- **Compléter le nombre manquant** : Complétez l'équation mathématique en saisissant le nombre manquant avant la fin du minuteur.
- **Comparer les nombres** : Comparez les valeurs des deux côtés de l'équation en sélectionnant le signe ">" (supérieur à) ou "<" (inférieur à).
- **Défi du maître** : Un défi arithmétique complet avec 9 niveaux de difficulté. Répondez au plus grand nombre possible de questions dans le temps imparti. Le niveau de difficulté peut être ajusté à l'aide des boutons de sélection du niveau.
- **Jeu des 24 points** : Quatre nombres s'affichent à l'écran. Sélectionnez trois nombres dont la somme est égale à 24 et saisissez-les dans le bon ordre avant la fin du temps imparti.

AVERTISSEMENTS

1. N'exposez pas ce produit à des températures élevées, ne l'immergez pas dans l'eau et ne le placez pas près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur.
2. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
3. Ce produit est destiné à être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte. Un adulte doit retirer tous les emballages avant de remettre le produit à un enfant.
4. Ne laissez pas les enfants démonter, endommager ou lancer le produit. Cela peut entraîner des blessures ou présenter un risque d'étouffement en raison des petites pièces.
5. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure, car il contient des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.