

EL: MATHDOODLE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας γραφής με αριθμομηχανή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: MATHDOODLE

Μοντέλο: D65

Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Θύρα φόρτισης: Micro USB

Είσοδος φόρτισης: 5 V = 0,5 A

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 1–2 ώρες

Βάρος προϊόντος: Περίπου 170 g


Διαστάσεις προϊόντος: 200 × 154 × 21 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 °C έως 50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C έως 60 °C

Περιορισμός ηλικίας: 3+

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

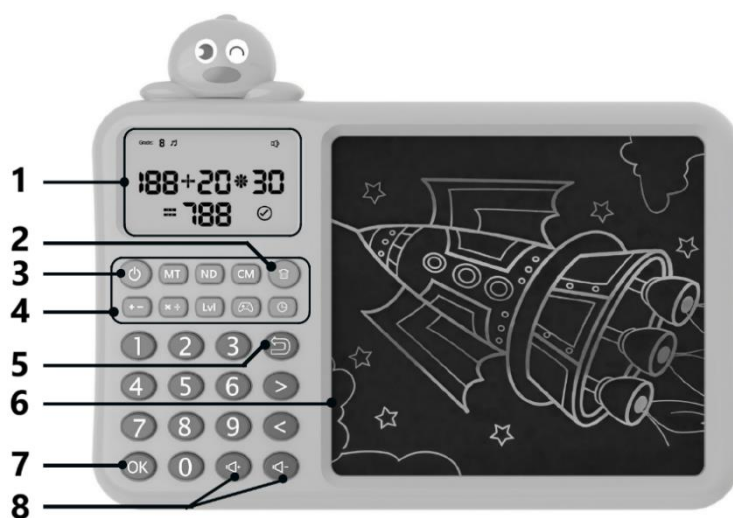

1. Οθόνη
2. Κουμπί διαγραφής
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
4. Κουμπί επιλογής λειτουργίας
5. Κουμπί Delete (Διαγραφή)
6. Πίνακας γραφής
7. Κουμπί επιβεβαίωσης
8. Έλεγχος έντασης ήχου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



1. **Κουμπί ενεργοποίησης:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. **Κουμπί MT:** Εξασκηθείτε σε ασκήσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.
3. **Κουμπί ND:** Εξασκηθείτε στην ανάλυση αριθμών εντός του 10, 20, 100 και 1000.
4. **Κουμπί CM:** Εξασκηθείτε σε κάθετους υπολογισμούς για πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό. Κατά την επίλυση κάθετων υπολογισμών:
 - Ευθυγραμμίστε τα ψηφία σύμφωνα με την αξία θέσης τους.
 - Υπολογίστε από δεξιά προς τα αριστερά.
 - Κάντε κρατούμενο κατά την πρόσθεση όταν είναι απαραίτητο.
 - Κάντε δανεισμό κατά την αφαίρεση όταν απαιτείται.
5. **Κουμπί Clear:** Διαγράφει όλο το περιεχόμενο από τον πίνακα γραφής.
6. **Κουμπί +/-:** Εξασκηθείτε στην πρόσθεση και την αφαίρεση με μονοψήφιους, διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.
7. **Κουμπί $\times/\div$:** Εξασκηθείτε στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς.
8. **Κουμπί LVL:** Επιλέξτε το επίπεδο δυσκολίας για τις αριθμητικές ασκήσεις. Η συσκευή παρέχει 9 επίπεδα δυσκολίας για εξάσκηση στην πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.
9. **Κουμπί Μαθηματικών παιχνιδιών:** Η συσκευή περιλαμβάνει 7 εκπαιδευτικά μαθηματικά παιχνίδια:
 - Θυμήσου τους αριθμούς
 - Βρες τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο αριθμό
 - Βρες το μοτίβο
 - Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει
 - Σύγκρινε τους αριθμούς
 - Πρόκληση δασκάλου
 - Παιχνίδι 24 πόντων
10. **Κουμπί Χρονοδιακόπτη:** Ρυθμίστε τον χρόνο απάντησης στα 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη. **Προσοχή:** Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία παιχνιδιού.

Αυτόματη απενεργοποίηση: Για εξοικονόμηση μπαταρίας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- **Θυμήσου τους αριθμούς:** Μια ακολουθία αριθμών εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Απομνημονεύστε τους αριθμούς και εισαγάγετέ τους σωστά μέσα στον διαθέσιμο χρόνο.
- **Βρες τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο αριθμό:** Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις αριθμοί. Ακούστε την οδηγία και επιλέξτε τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο αριθμό πριν τελειώσει ο χρόνος.
- **Βρες το μοτίβο:** Εμφανίζεται μια ακολουθία αριθμών που ακολουθεί ένα μαθηματικό μοτίβο. Αναγνωρίστε το μοτίβο και εισαγάγετε τον επόμενο αριθμό της ακολουθίας μέσα στο χρονικό όριο.
- **Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει:** Ολοκληρώστε τη μαθηματική εξίσωση εισάγοντας τον αριθμό που λείπει πριν λήξει ο χρονοδιακόπτης.
- **Σύγκρινε τους αριθμούς:** Συγκρίνετε τις τιμές και στις δύο πλευρές της εξίσωσης επιλέγοντας το σύμβολο ">" (μεγαλύτερο από) ή "<" (μικρότερο από).
- **Πρόκληση δασκάλου:** Μια ολοκληρωμένη αριθμητική πρόκληση με 9 επίπεδα δυσκολίας. Ολοκληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις μέσα στον καθορισμένο χρόνο. Το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να προσαρμοστεί με τα κουμπιά επιλογής επιπέδου.
- **Παιχνίδι 24 πόντων:** Στην οθόνη εμφανίζονται τέσσερις αριθμοί. Επιλέξτε τρεις αριθμούς των οποίων το άθροισμα είναι 24 και εισαγάγετέ τους με τη σωστή σειρά πριν τελειώσει ο χρόνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, μην το βυθίζετε σε νερό και μην το τοποθετείτε κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
2. Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τα μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
3. Το προϊόν προορίζεται για χρήση υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικα. Ένας ενήλικας πρέπει να αφαιρέσει όλη τη συσκευασία πριν δώσει το προϊόν σε παιδί.
4. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αποσυναρμολογούν, να καταστρέφουν ή να πετούν το προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή κίνδυνο ασφυξίας λόγω μικρών εξαρτημάτων.
5. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.