

HU: MATHDOODLE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Írótabla számológéppel

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: MATHDOODLE

Modell: D65

Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Töltőcsatlakozó: Micro USB

Töltési bemenet: 5 V = 0,5 A

Töltési idő: Körülbelül 1–2 óra

Termék tömege: Körülbelül 170 g


Termék méretei: 200 × 154 × 21 mm

Üzemi hőmérséklet: 10 °C és 50 °C között

Tárolási hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között

Életkori korlátozás: 3+

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

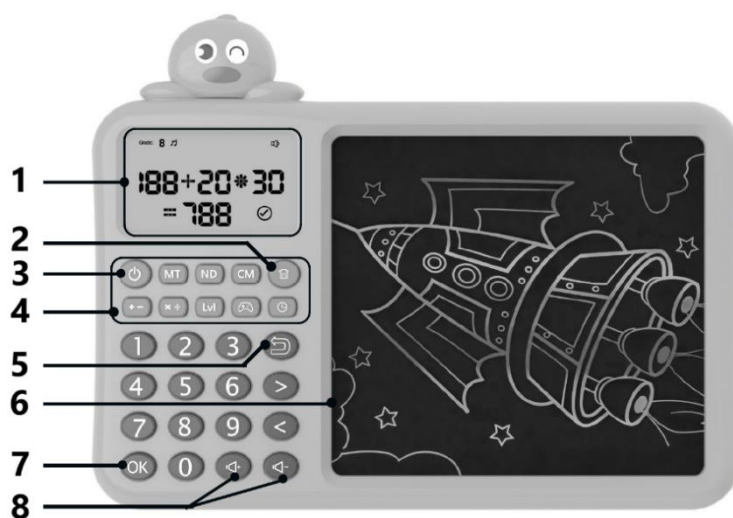

1. Kijelző
 2. Törlés gomb
 3. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb (ON/OFF)
 4. Üzemmódválasztó gomb
 5. Delete gomb (Törlés)
 6. Írótabla
 7. Megerősítő gomb
 8. Hangerőszabályzó
-

FUNKCIÓK



1. **Bekapcsoló gomb:** Tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.
2. **MT gomb:** Gyakorolja az összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
3. **ND gomb:** Gyakorolja a számok felbontását 10, 20, 100 és 1000-es számkörben.
4. **CM gomb:** Gyakorolja az írásbeli műveleteket összeadáshoz, kivonáshoz és szorzáshoz. Írásbeli műveletek megoldásakor:
 - Igazítsa a számjegyeket helyi értékük szerint.
 - Számoljon jobbról balra.
 - Összeadáskor szükség esetén vigyen át.
 - Kivonáskor szükség esetén kérjen kölcsön.
5. **Clear gomb:** Törli az írotábla teljes tartalmát.
6. **+/- gomb:** Gyakorolja az összeadást és kivonást egy-, két- és háromjegyű számokkal.
7. **x/÷ gomb:** Gyakorolja a szorzást és osztást egy- és kétjegyű számokkal.
8. **LVL gomb:** Válassza ki az aritmetikai gyakorlatok nehézségi szintjét. A készülék 9 nehézségi szintet kínál az összeadás, kivonás, szorzás és osztás gyakorlásához.
9. **Matematikai játékok gomb:** A készülék 7 oktató matematikai játékot tartalmaz:
 - Jegyezd meg a számokat
 - Keresd meg a legnagyobb vagy legkisebb számot
 - Találd meg a mintát
 - Töltsd ki a hiányzó számot
 - Hasonlítsd össze a számokat
 - Mesterkihívás
 - 24 pontos játék
10. **Időzítő gomb:** Állítsa be a választidőt 5 másodpercre, 10 másodpercre, vagy kapcsolja ki az időzítőt. **Figyelem:** Az időzítő funkció játék módban nem érhető el.

Automatikus kikapcsolás: Az akkumulátor kímélése érdekében a készülék 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

JÁTÉKMÓDOK ÁTTEKINTÉSE

- **Jegyezd meg a számokat:** Egy számsor 3 másodpercig jelenik meg, majd eltűnik. Jegyezze meg a számokat, és írja be őket helyesen a megadott időn belül.
- **Keresd meg a legnagyobb vagy legkisebb számot:** Három szám jelenik meg a képernyőn. Hallgassa meg az utasítást, és válassza ki a legnagyobb vagy legkisebb számot az idő lejártá előtt.
- **Találd meg a mintát:** Egy matematikai mintát követő számsor jelenik meg. Ismerje fel a mintát, és írja be a sorozat következő számát az időkorláton belül.

- **Töltsd ki a hiányzó számot:** Egészítse ki a matematikai egyenletet a hiányzó szám beírásával, mielőtt az időzítő lejár.
- **Hasonlítsd össze a számokat:** Hasonlítsa össze az egyenlet két oldalán lévő értékeket a ">" (nagyobb mint) vagy "<" (kisebb mint) jel kiválasztásával.
- **Mesterkihívás:** Átfogó aritmetikai kihívás 9 nehézségi szinttel. Oldjon meg minél több kérdést a megadott időn belül. A nehézségi szint a szintválasztó gombokkal állítható.
- **24 pontos játék:** Négy szám jelenik meg a képernyőn. Válasszon ki három számot, amelyek összege 24, és írja be őket helyes sorrendben az idő lejártá előtt.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, ne merítse vízbe, és ne helyezze nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
2. A csomagolóanyagok nem játékok. Tartsa őket csecsemőktől és kisgyermekektől távol a fulladásveszély elkerülése érdekében.
3. Ez a termék kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. A felnőttnek el kell távolítania az összes csomagolóanyagot, mielőtt a terméket gyermeknek adja.
4. Ne engedje, hogy gyermekek szétszereljék, megrongálják vagy dobálják a terméket. Ez sérülést vagy fulladásveszélyt okozhat a kis alkatrészek miatt.
5. Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra, mivel fontos biztonsági és működési információkat tartalmaz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.