

IT: MATHDOODLE – MANUALE D'USO

Tavoletta per scrittura con calcolatrice

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome prodotto: MATHDOODLE

Modello: D65

Batteria: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Interfaccia di ricarica: Micro USB

Ingresso di ricarica: 5 V = 0,5 A

Tempo di ricarica: Circa 1–2 ore

Peso del prodotto: Circa 170 g


Dimensioni del prodotto: 200 × 154 × 21 mm

Temperatura di funzionamento: da 10 °C a 50 °C

Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C

Limite di età: 3+

PANORAMICA DEL PRODOTTO

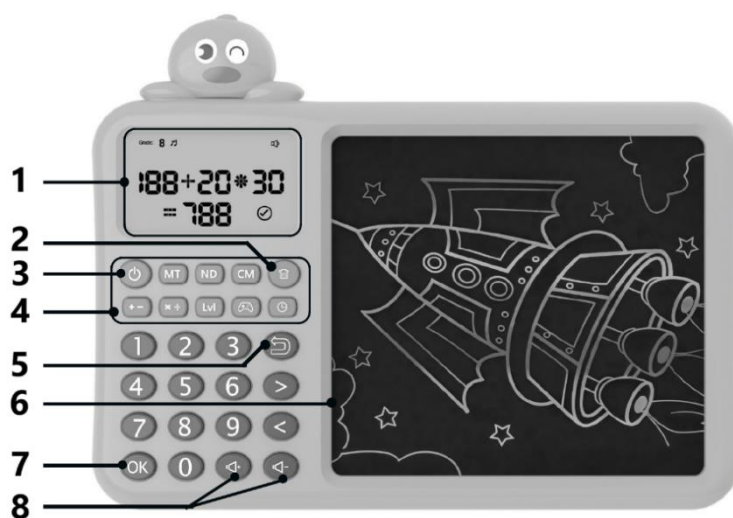

1. Display
 2. Pulsante Cancella
 3. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
 4. Pulsante di selezione modalità
 5. Pulsante Delete (Elimina)
 6. Tavoletta per scrittura
 7. Pulsante di conferma
 8. Controllo del volume
-

FUNZIONI



1. **Pulsante di accensione:** Tenere premuto per circa 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
2. **Pulsante MT:** Esercitarsi con addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
3. **Pulsante ND:** Esercitarsi con la scomposizione dei numeri entro 10, 20, 100 e 1000.
4. **Pulsante CM:** Esercitarsi con i calcoli in colonna per addizione, sottrazione e moltiplicazione. Durante la risoluzione dei calcoli in colonna:
 - Allineare le cifre in base al loro valore posizionale.
 - Calcolare da destra verso sinistra.
 - Durante l'addizione, effettuare il riporto quando necessario.
 - Durante la sottrazione, effettuare il prestito quando necessario.
5. **Pulsante Clear:** Cancella tutto il contenuto dalla tavoletta per scrittura.
6. **Pulsante +/-:** Esercitarsi con addizione e sottrazione usando numeri a una, due e tre cifre.
7. **Pulsante $\times/\div$:** Esercitarsi con moltiplicazione e divisione usando numeri a una e due cifre.
8. **Pulsante LVL:** Selezionare il livello di difficoltà per gli esercizi aritmetici. Il dispositivo offre 9 livelli di difficoltà per esercitarsi con addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
9. **Pulsante Giochi matematici:** Il dispositivo include 7 giochi matematici educativi:
 - Ricorda i numeri
 - Trova il numero più grande o più piccolo
 - Trova lo schema
 - Inserisci il numero mancante
 - Confronta i numeri
 - Sfida del maestro
 - Gioco dei 24 punti
10. **Pulsante Timer:** Impostare il tempo di risposta su 5 secondi, 10 secondi oppure disattivare il timer. **Attenzione:** La funzione timer non è disponibile in modalità gioco.

Spegnimento automatico: Per risparmiare la batteria, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

PANORAMICA DELLE MODALITÀ DI GIOCO

- **Ricorda i numeri:** Una sequenza di numeri viene visualizzata per 3 secondi prima di scomparire. Memorizzare i numeri e inserirli correttamente entro il tempo previsto.
- **Trova il numero più grande o più piccolo:** Sullo schermo vengono visualizzati tre numeri. Ascoltare l'istruzione e selezionare il numero più grande o più piccolo prima dello scadere del tempo.

- **Trova lo schema:** Viene visualizzata una sequenza di numeri che segue uno schema matematico. Identificare lo schema e inserire il numero successivo nella sequenza entro il limite di tempo.
- **Inserisci il numero mancante:** Completare l'equazione matematica inserendo il numero mancante prima dello scadere del timer.
- **Confronta i numeri:** Confrontare i valori su entrambi i lati dell'equazione selezionando il segno ">" (maggiore di) o "<" (minore di).
- **Sfida del maestro:** Una sfida aritmetica completa con 9 livelli di difficoltà. Completare il maggior numero possibile di domande entro il tempo specificato. Il livello di difficoltà può essere regolato utilizzando i pulsanti di selezione del livello.
- **Gioco dei 24 punti:** Sullo schermo vengono visualizzati quattro numeri. Selezionare tre numeri la cui somma sia pari a 24 e inserirli nell'ordine corretto prima dello scadere del tempo.

AVVERTENZE

1. Non esporre il prodotto ad alte temperature, non immergerlo in acqua e non posizionarlo vicino a fiamme libere o altre fonti di calore.
2. I materiali di imballaggio non sono giocattoli. Tenerli fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli per evitare il rischio di soffocamento.
3. Questo prodotto è destinato all'uso sotto la diretta supervisione di un adulto. Un adulto deve rimuovere tutto l'imballaggio prima di consegnare il prodotto a un bambino.
4. Non permettere ai bambini di smontare, danneggiare o lanciare il prodotto. Ciò può causare lesioni o creare un rischio di soffocamento a causa delle piccole parti.
5. Conservare questo manuale d'uso per riferimento futuro, poiché contiene importanti informazioni sulla sicurezza e sul funzionamento.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.