

LV: MATHDOODLE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Rakstīšanas tāfele ar kalkulatoru

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: MATHDOODLE

Modelis: D65

Akumulators: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Uzlādes interfeiss: Micro USB

Uzlādes ieeja: 5 V = 0,5 A

Uzlādes laiks: Aptuveni 1–2 stundas

Produkta svars: Aptuveni 170 g


Produkta izmēri: 200 × 154 × 21 mm

Darba temperatūra: no 10 °C līdz 50 °C

Uzglabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C

Vecuma ierobežojums: 3+

PRODUKTA PĀRSKATS

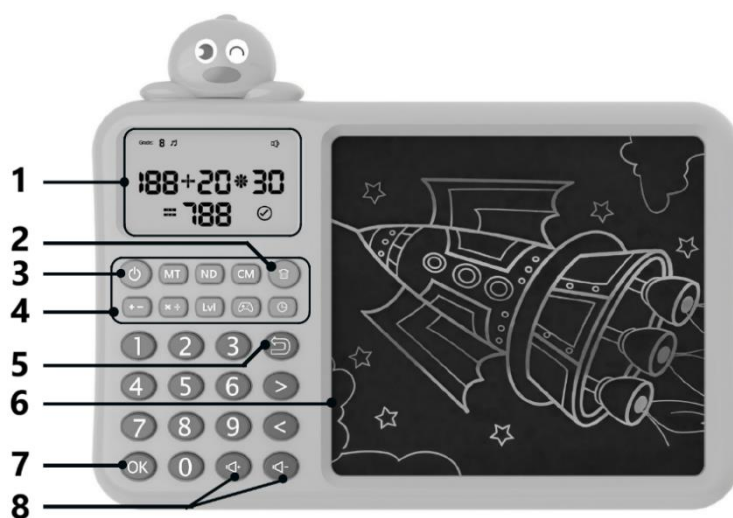

1. Displejs
 2. Dzēšanas poga
 3. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (ON/OFF)
 4. Režīma izvēles poga
 5. Delete poga (Dzēst)
 6. Rakstīšanas tāfele
 7. Apstiprināšanas poga
 8. Skaitļa regulēšana
-

FUNKCIJAS



1. **Ieslēgšanas poga:** Nospiediet un turiet aptuveni 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2. **MT poga:** Praktizējiet saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.
3. **ND poga:** Praktizējiet skaitļu sadalīšanu 10, 20, 100 un 1000 robežās.
4. **CM poga:** Praktizējiet rakstiskos aprēķinus saskaitīšanai, atņemšanai un reizināšanai. Veicot rakstiskos aprēķinus:
 - Izlīdziniet ciparus atbilstoši to vietvērtībai.
 - Rēķiniet no labās puses uz kreiso.
 - Saskaitot, vajadzības gadījumā pārnēsiet.
 - Atņemot, vajadzības gadījumā aizņemieties.
5. **Clear poga:** Dzēš visu saturu no rakstīšanas tāfeles.
6. **+/- poga:** Praktizējiet saskaitīšanu un atņemšanu ar viencipara, divciparu un trīsciparu skaitļiem.
7. **x/÷ poga:** Praktizējiet reizināšanu un dalīšanu ar viencipara un divciparu skaitļiem.
8. **LVL poga:** Izvēlieties aritmētisko vingrinājumu grūtības pakāpi. Ierīce piedāvā 9 grūtības līmeņus saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas un dalīšanas praksei.
9. **Matemātisko spēļu poga:** Ierīcē ir 7 izglītojošas matemātikas spēles:
 - Atceries skaitļus
 - Atrodi lielāko vai mazāko skaitli
 - Atrodi rakstu
 - Aizpildi trūkstošo skaitli
 - Salīdzini skaitļus
 - Meistara izaicinājums
 - 24 punktu spēle
10. **Taimera poga:** Iestatiet atbildes laiku uz 5 sekundēm, 10 sekundēm vai izslēdziet taimeri.
Uzmanību: Taimera funkcija nav pieejama spēles režīmā.

Automātiska izslēgšanās: Lai taupītu akumulatora enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm bezdarbības.

SPĒĻU REŽĪMU PĀRSKATS

- **Atceries skaitļus:** Skaitļu secība tiek parādīta 3 sekundes un pēc tam pazūd. Iegaumējiet skaitļus un ievadiet tos pareizi noteiktajā laikā.
- **Atrodi lielāko vai mazāko skaitli:** Ekrānā tiek parādīti trīs skaitļi. Noklausieties norādījumu un izvēlieties lielāko vai mazāko skaitli, pirms laiks beidzas.
- **Atrodi rakstu:** Tiek parādīta skaitļu secība, kas seko matemātiskam rakstam. Atpazīstiet rakstu un ievadiet nākamā skaitli secībā noteiktajā laikā.

- **Aizpildi trūkstošo skaitli:** Pabeidziet matemātisko vienādojumu, ievadot trūkstošo skaitli, pirms taimeris beidzas.
- **Salīdzini skaitļus:** Salīdziniet vērtības abās vienādojuma pusēs, izvēloties zīmi ">" (lielāks par) vai "<" (mazāks par).
- **Meistara izaicinājums:** Visaptverošs aritmētikas izaicinājums ar 9 grūtības līmeņiem. Atrisiniet pēc iespējas vairāk jautājumu noteiktajā laikā. Grūtības līmeni var pielāgot, izmantojot līmeņa izvēles pogas.
- **24 punktu spēle:** Ekrānā tiek parādīti četri skaitļi. Izvēlieties trīs skaitļus, kuru summa ir 24, un ievadiet tos pareizā secībā, pirms laiks beidzas.

BRĪDINĀJUMI

1. Nepakļaujiet šo produktu augstai temperatūrai, neiegremdējiet to ūdenī un nenovietojiet to atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā.
2. Iepakojuma materiāli nav rotaļlietas. Glabājiet tos zīdaiņiem un maziem bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu nosmakšanas risku.
3. Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai tiešā pieaugušā uzraudzībā. Pieaugušajam jānoņem viss iepakojums, pirms produkts tiek nodots bērnam.
4. Neļaujiet bērniem izjaukt, bojāt vai mest produktu. Tas var izraisīt traumas vai radīt nosmakšanas risku mazu detaļu dēļ.
5. Saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu turpmākai uzziņai, jo tajā ir svarīga drošības un lietošanas informācija.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.