

NL: MATHDOODLE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Schrijfbord met rekenmachine

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: MATHDOODLE

Model: D65

Batterij: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Oplaadaansluiting: Micro USB

Oplaadingang: 5 V = 0,5 A

Oplaadtijd: Ongeveer 1–2 uur

Productgewicht: Ongeveer 170 g


Productafmetingen: 200 × 154 × 21 mm

Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Leeftijdsbeperking: 3+

PRODUCTOVERZICHT

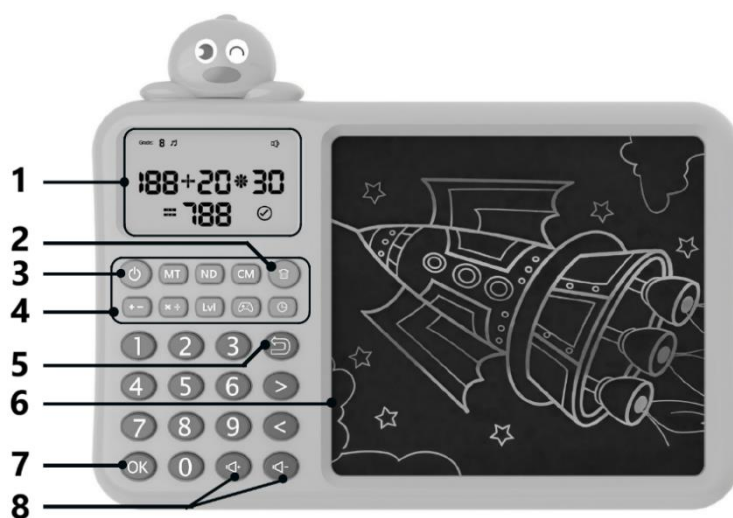

1. Display
 2. Wisknop
 3. Aan/uit-knop (ON/OFF)
 4. Knop voor modusselectie
 5. Delete-knop (Verwijderen)
 6. Schrijfbord
 7. Bevestigingsknop
 8. Volumeregeling
-

FUNCTIES



1. **Aan/uit-knop:** Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. **MT-knop:** Oefen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
3. **ND-knop:** Oefen het ontbinden van getallen binnen 10, 20, 100 en 1000.
4. **CM-knop:** Oefen kolomsgewijs rekenen voor optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Bij het oplossen van kolomsgewijze berekeningen:
 - Lijn de cijfers uit volgens hun plaatswaarde.
 - Reken van rechts naar links.
 - Draag bij het optellen over wanneer nodig.
 - Leen bij het aftrekken wanneer nodig.
5. **Clear-knop:** Wist alle inhoud van het schrijfbord.
6. **+/-knop:** Oefen optellen en aftrekken met één-, twee- en driecijferige getallen.
7. **x/÷-knop:** Oefen vermenigvuldigen en delen met één- en tweecijferige getallen.
8. **LVL-knop:** Selecteer het moeilijkheidsniveau voor rekenoefeningen. Het apparaat biedt 9 moeilijkheidsniveaus voor het oefenen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
9. **Knop Wiskundige spellen:** Het apparaat bevat 7 educatieve wiskundige spellen:
 - Onthoud de getallen
 - Vind het grootste of kleinste getal
 - Vind het patroon
 - Vul het ontbrekende getal in
 - Vergelijk de getallen
 - Meesteruitdaging
 - 24-puntenspel
10. **Timerknop:** Stel de antwoordtijd in op 5 seconden, 10 seconden of schakel de timer uit. **Let op:** De timerfunctie is niet beschikbaar in de spelmodus.

Automatisch uitschakelen: Om batterijvermogen te besparen, schakelt het apparaat automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

OVERZICHT VAN SPELMODI

- **Onthoud de getallen:** Een reeks getallen wordt 3 seconden weergegeven voordat deze verdwijnt. Onthoud de getallen en voer ze correct in binnen de toegewezen tijd.
- **Vind het grootste of kleinste getal:** Er worden drie getallen op het scherm weergegeven. Luister naar de instructie en selecteer het grootste of kleinste getal voordat de tijd om is.
- **Vind het patroon:** Er wordt een reeks getallen weergegeven die een wiskundig patroon volgt. Herken het patroon en voer het volgende getal in de reeks in binnen de tijdslimiet.
- **Vul het ontbrekende getal in:** Maak de wiskundige vergelijking compleet door het ontbrekende getal in te voeren voordat de timer afloopt.

- **Vergelijk de getallen:** Vergelijk de waarden aan beide zijden van de vergelijking door ">" (groter dan) of "<" (kleiner dan) te selecteren.
 - **Meesteruitdaging:** Een uitgebreide rekenuitdaging met 9 moeilijkheidsniveaus. Beantwoord zoveel mogelijk vragen binnen de opgegeven tijd. Het moeilijkheidsniveau kan worden aangepast met de niveaukeuzeknoppen.
 - **24-puntenspel:** Er worden vier getallen op het scherm weergegeven. Selecteer drie getallen waarvan de som 24 is en voer ze in de juiste volgorde in voordat de tijd afloopt.
-

WAARSCHUWINGEN

1. Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, dompel het niet onder in water en plaats het niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen.
 2. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed. Houd ze buiten bereik van baby's en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
 3. Dit product is bedoeld voor gebruik onder direct toezicht van een volwassene. Een volwassene moet alle verpakking verwijderen voordat het product aan een kind wordt gegeven.
 4. Laat kinderen het product niet demonteren, beschadigen of gooien. Dit kan letsel veroorzaken of verstikkingsgevaar opleveren door kleine onderdelen.
 5. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik, omdat deze belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie bevat.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.