

PL: MATHDOODLE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tablica do pisania z kalkulatorem

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: MATHDOODLE

Model: D65

Bateria: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Interfejs ładowania: Micro USB

Wejście ładowania: 5 V = 0,5 A

Czas ładowania: Około 1–2 godziny

Waga produktu: Około 170 g


Wymiary produktu: 200 × 154 × 21 mm

Temperatura pracy: od 10 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania: od -20 °C do 60 °C

Ograniczenie wiekowe: 3+

PRZEGLĄD PRODUKTU

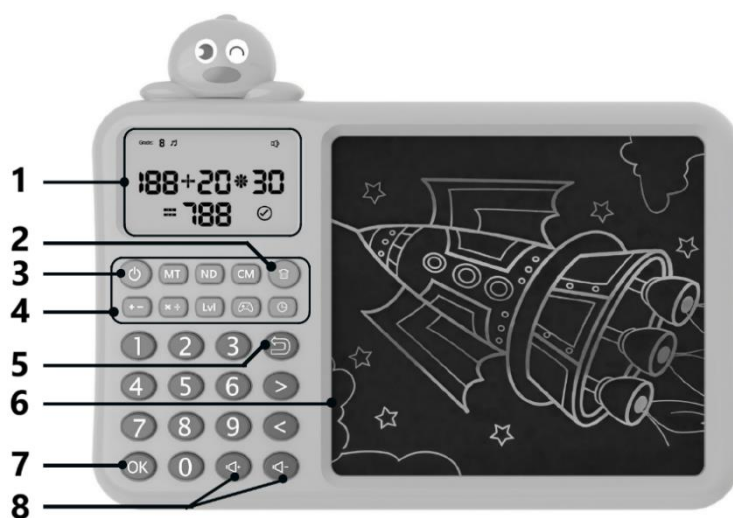

1. Wyświetlacz
2. Przycisk kasowania
3. Przycisk zasilania (ON/OFF)
4. Przycisk wyboru trybu
5. Przycisk Delete (Usuń)
6. Tablica do pisania
7. Przycisk potwierdzenia
8. Regulacja głośności

FUNKCJE



1. **Przycisk zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. **Przycisk MT:** Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
3. **Przycisk ND:** Ćwicz rozkład liczb w zakresie 10, 20, 100 i 1000.
4. **Przycisk CM:** Ćwicz obliczenia pisemne dla dodawania, odejmowania i mnożenia. Podczas wykonywania obliczeń pisemnych:
 - Wyrównaj cyfry zgodnie z ich wartością pozycyjną.
 - Licz od prawej do lewej.
 - Przy dodawaniu w razie potrzeby przenoś.
 - Przy odejmowaniu w razie potrzeby pożyczaj.
5. **Przycisk Clear:** Usuwa całą zawartość z tablicy do pisania.
6. **Przycisk +/-:** Ćwicz dodawanie i odejmowanie z liczbami jedno-, dwu- i trzycyfrowymi.
7. **Przycisk $\times/\div$:** Ćwicz mnożenie i dzielenie z liczbami jedno- i dwucyfrowymi.
8. **Przycisk LVL:** Wybierz poziom trudności ćwiczeń arytmetycznych. Urządzenie oferuje 9 poziomów trudności do ćwiczenia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
9. **Przycisk Gry matematyczne:** Urządzenie zawiera 7 edukacyjnych gier matematycznych:
 - Zapamiętaj liczby
 - Znajdź największą lub najmniejszą liczbę
 - Znajdź wzór
 - Uzupełnij brakującą liczbę
 - Porównaj liczby
 - Mistrzowskie wyzwanie
 - Gra 24 punkty
10. **Przycisk Timer:** Ustaw czas odpowiedzi na 5 sekund, 10 sekund lub wyłącz timer. **Uwaga:** Funkcja timera nie jest dostępna w trybie gry.

Automatyczne wyłączanie: Aby oszczędzać energię baterii, urządzenie automatycznie wyłącza się po 10 minutach bezczynności.

PRZEGLĄD TRYBÓW GRY

- **Zapamiętaj liczby:** Sekwencja liczb jest wyświetlana przez 3 sekundy, a następnie znika. Zapamiętaj liczby i wprowadź je poprawnie w wyznaczonym czasie.
- **Znajdź największą lub najmniejszą liczbę:** Na ekranie wyświetlane są trzy liczby. Posłuchaj instrukcji i wybierz największą lub najmniejszą liczbę przed upływem czasu.
- **Znajdź wzór:** Wyświetlana jest sekwencja liczb zgodna z matematycznym wzorem. Rozpoznaj wzór i wprowadź następną liczbę w sekwencji w określonym czasie.

- **Uzupełnij brakującą liczbę:** Uzupełnij równanie matematyczne, wpisując brakującą liczbę przed upływem czasu.
- **Porównaj liczby:** Porównaj wartości po obu stronach równania, wybierając znak ">" (większe niż) lub "<" (mniejsze niż).
- **Mistrzowskie wyzwanie:** Kompleksowe wyzwanie arytmetyczne z 9 poziomami trudności. Rozwiąż jak najwięcej zadań w określonym czasie. Poziom trudności można dostosować za pomocą przycisków wyboru poziomu.
- **Gra 24 punkty:** Na ekranie wyświetlane są cztery liczby. Wybierz trzy liczby, których suma wynosi 24, i wprowadź je we właściwej kolejności przed upływem czasu.

OSTRZEŻENIA

1. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur, nie zanurzaj go w wodzie ani nie umieszczaj w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Materiały opakowaniowe nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.
3. Produkt jest przeznaczony do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Osoba dorosła powinna usunąć całe opakowanie przed przekazaniem produktu dziecku.
4. Nie pozwalaj dzieciom demontować, uszkadzać ani rzucać produktem. Może to spowodować obrażenia lub ryzyko uduszenia z powodu małych części.
5. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.