

RO: MATHDOODLE – MANUAL DE UTILIZARE

Tablă de scris cu calculator

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumire produs: MATHDOODLE

Model: D65

Baterie: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Interfață de încărcare: Micro USB

Intrare încărcare: 5 V = 0,5 A

Timp de încărcare: Aproximativ 1–2 ore

Greutate produs: Aproximativ 170 g


Dimensiuni produs: 200 × 154 × 21 mm

Temperatură de funcționare: 10 °C până la 50 °C

Temperatură de depozitare: -20 °C până la 60 °C

Restricție de vârstă: 3+

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

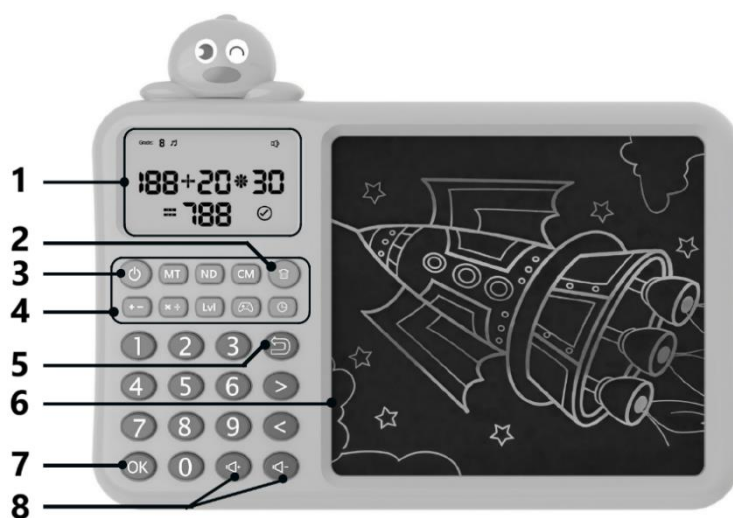

1. Afișaj
 2. Buton de ștergere
 3. Buton de pornire/oprire (ON/OFF)
 4. Buton de selectare a modului
 5. Buton Delete (Ștergere)
 6. Tablă de scris
 7. Buton de confirmare
 8. Control volum
-

FUNCȚII



1. **Buton de pornire:** Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. **Buton MT:** Exersați adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.
3. **Buton ND:** Exersați descompunerea numerelor în intervalele 10, 20, 100 și 1000.
4. **Buton CM:** Exersați calculele în coloană pentru adunare, scădere și înmulțire. La rezolvarea calculelor în coloană:
 - Aliniați cifrele în funcție de valoarea lor pozițională.
 - Calculați de la dreapta la stânga.
 - La adunare, transferați când este necesar.
 - La scădere, împrumutați când este necesar.
5. **Buton Clear:** Șterge tot conținutul de pe tabla de scris.
6. **Buton +/-:** Exersați adunarea și scăderea cu numere de una, două și trei cifre.
7. **Buton x/÷:** Exersați înmulțirea și împărțirea folosind numere de una și două cifre.
8. **Buton LVL:** Selectați nivelul de dificultate pentru exercițiile aritmetice. Dispozitivul oferă 9 niveluri de dificultate pentru exersarea adunării, scăderii, înmulțirii și împărțirii.
9. **Buton Jocuri matematice:** Dispozitivul include 7 jocuri matematice educative:
 - Memorează numerele
 - Găsește numărul cel mai mare sau cel mai mic
 - Găsește modelul
 - Completează numărul lipsă
 - Compară numerele
 - Provocarea maestrului
 - Jocul celor 24 de puncte
10. **Buton Temporizator:** Setati timpul de răspuns la 5 secunde, 10 secunde sau dezactivați temporizatorul. **Atenție:** Funcția de temporizare nu este disponibilă în modul joc.

Opreire automată: Pentru a economisi energia bateriei, dispozitivul se oprește automat după 10 minute de inactivitate.

PREZENTARE GENERALĂ A MODURILOR DE JOC

- **Memorează numerele:** O secvență de numere este afișată timp de 3 secunde înainte de a dispărea. Memorați numerele și introduceți-le corect în timpul alocat.
- **Găsește numărul cel mai mare sau cel mai mic:** Pe ecran sunt afișate trei numere. Ascultați instrucțiunea și selectați numărul cel mai mare sau cel mai mic înainte ca timpul să expire.
- **Găsește modelul:** Este afișată o secvență de numere care urmează un model matematic. Identificați modelul și introduceți următorul număr din secvență în limita de timp.

- **Completează numărul lipsă:** Completați ecuația matematică introducând numărul lipsă înainte ca temporizatorul să expire.
 - **Compară numerele:** Comparați valorile de pe ambele părți ale ecuației selectând semnul ">" (mai mare decât) sau "<" (mai mic decât).
 - **Provocarea maestrului:** O provocare aritmetică completă cu 9 niveluri de dificultate. Rezolvați cât mai multe întrebări posibil în timpul specificat. Nivelul de dificultate poate fi ajustat folosind butoanele de selectare a nivelului.
 - **Jocul celor 24 de puncte:** Pe ecran sunt afișate patru numere. Selectați trei numere a căror sumă este 24 și introduceți-le în ordinea corectă înainte ca timpul să expire.
-

AVERTISMENTE

1. Nu expuneți acest produs la temperaturi ridicate, nu îl scufundați în apă și nu îl așezați lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură.
 2. Materialele de ambalare nu sunt jucării. Țineți-le departe de sugari și copii mici pentru a preveni riscul de sufocare.
 3. Acest produs este destinat utilizării sub supravegherea directă a unui adult. Un adult trebuie să îndepărteze toate ambalajele înainte de a oferi produsul unui copil.
 4. Nu permiteți copiilor să demonteze, să deterioreze sau să arunce produsul. Acest lucru poate provoca vătămări sau poate crea risc de sufocare din cauza pieselor mici.
 5. Păstrați acest manual de utilizare pentru consultări viitoare, deoarece conține informații importante privind siguranța și funcționarea.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.