

SR: MATHDOODLE – KORISNIČKO UPUTSTVO

Tabla za pisanje sa kalkulatorom

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: MATHDOODLE

Model: D65

Baterija: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Priključak za punjenje: Micro USB

Ulaz za punjenje: 5 V = 0,5 A

Vreme punjenja: Približno 1–2 sata

Težina proizvoda: Približno 170 g


Dimenzije proizvoda: 200 × 154 × 21 mm

Radna temperatura: 10 °C do 50 °C

Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C

Starosno ograničenje: 3+

PREGLED PROIZVODA

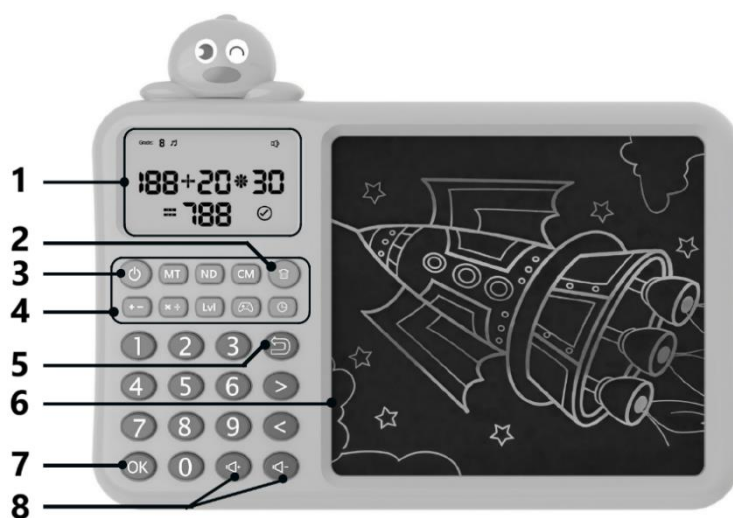

1. Ekran
 2. Dugme za brisanje
 3. Dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
 4. Dugme za izbor režima
 5. Dugme Delete (Izbriši)
 6. Tabla za pisanje
 7. Dugme za potvrdu
 8. Kontrola jačine zvuka
-

FUNKCIJE



1. **Dugme za uključivanje:** Pritisnite i držite približno 2 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj.
2. **Dugme MT:** Vežbajte sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.
3. **Dugme ND:** Vežbajte razlaganje brojeva u okviru 10, 20, 100 i 1000.
4. **Dugme CM:** Vežbajte pismeno računanje za sabiranje, oduzimanje i množenje. Prilikom rešavanja pismenih zadataka:
 - Poravnajte cifre prema njihovoj mesnoj vrednosti.
 - Računajte s desna na levo.
 - Pri sabiranju po potrebi prenosite.
 - Pri oduzimanju po potrebi pozajmljujte.
5. **Dugme Clear:** Briše sav sadržaj sa table za pisanje.
6. **Dugme +/-:** Vežbajte sabiranje i oduzimanje sa jednocifrenim, dvocifrenim i trocifrenim brojevima.
7. **Dugme x/÷:** Vežbajte množenje i deljenje sa jednocifrenim i dvocifrenim brojevima.
8. **Dugme LVL:** Izaberite nivo težine za aritmetičke vežbe. Uređaj nudi 9 nivoa težine za vežbanje sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja.
9. **Dugme Matematičke igre:** Uređaj uključuje 7 edukativnih matematičkih igara:
 - Zapamti brojeve
 - Pronađi najveći ili najmanji broj
 - Pronađi obrazac
 - Popuni broj koji nedostaje
 - Uporedi brojeve
 - Majstorski izazov
 - Igra 24 poena
10. **Dugme Tajmer:** Podesite vreme za odgovor na 5 sekundi, 10 sekundi ili isključite tajmer.
Pažnja: Funkcija tajmera nije dostupna u režimu igre.

Automatsko isključivanje: Radi uštede baterije uređaj se automatski isključuje nakon 10 minuta neaktivnosti.

PREGLED REŽIMA IGARA

- **Zapamti brojeve:** Niz brojeva se prikazuje 3 sekunde pre nego što nestane. Zapamtite brojeve i unesite ih tačno u predviđenom vremenu.
- **Pronađi najveći ili najmanji broj:** Na ekranu se prikazuju tri broja. Poslušajte uputstvo i izaberite najveći ili najmanji broj pre isteka vremena.
- **Pronađi obrazac:** Prikazuje se niz brojeva koji prati matematički obrazac. Prepoznajte obrazac i unesite sledeći broj u nizu u okviru vremenskog ograničenja.

- **Popuni broj koji nedostaje:** Dovršite matematičku jednačinu unosom broja koji nedostaje pre isteka tajmera.
- **Uporedi brojeve:** Uporedite vrednosti sa obe strane jednačine izborom znaka ">" (veće od) ili "<" (manje od).
- **Majstorski izazov:** Sveobuhvatan aritmetički izazov sa 9 nivoa težine. Rešite što više zadataka u predviđenom vremenu. Nivo težine se može prilagoditi pomoću dugmadi za izbor nivoa.
- **Igra 24 poena:** Na ekranu se prikazuju četiri broja. Izaberite tri broja čiji zbir iznosi 24 i unesite ih pravilnim redosledom pre isteka vremena.

UPOZORENJA

1. Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, ne potapajte ga u vodu i ne stavljajte ga blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.
2. Ambalažni materijali nisu igračke. Držite ih van domašaja odojčadi i male dece kako biste sprečili rizik od gušenja.
3. Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu pod direktnim nadzorom odrasle osobe. Odrasla osoba treba da ukloni svu ambalažu pre nego što proizvod da detetu.
4. Ne dozvolite deci da rastavljaju, oštećuju ili bacaju proizvod. To može dovesti do povreda ili opasnosti od gušenja zbog sitnih delova.
5. Sačuvajte ovo korisničko uputstvo za buduću upotrebu jer sadrži važne bezbednosne i radne informacije.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: MATHDOODLE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Табла за писање са калкулатором

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: MATHDOODLE

Модел: D65

Батерија: Li-ion 3,7 V, 70 mAh (0,259 Wh)

Прикључак за пуњење: Micro USB

Улаз за пуњење: 5 V = 0,5 A

Време пуњења: Приближно 1–2 сата

Тежина производа: Приближно 170 g


Димензије производа: 200 × 154 × 21 mm

Радна температура: 10 °C до 50 °C

Температура складиштења: -20 °C до 60 °C


Старосно ограничење: 3+

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

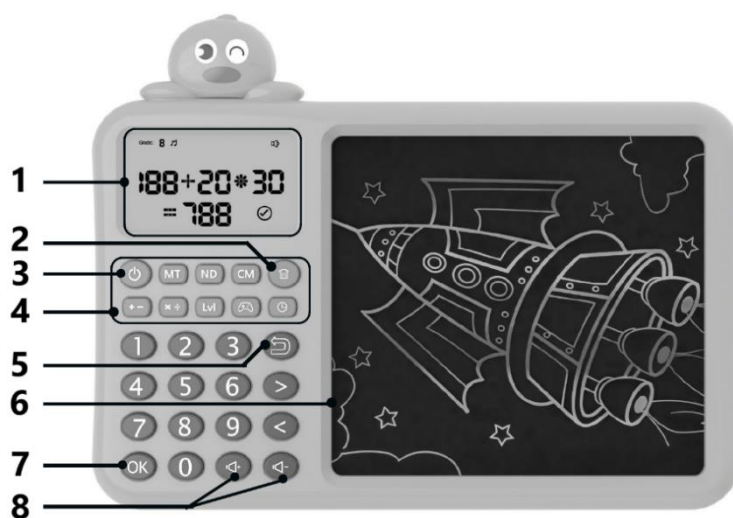

1. Екран
2. Дугме за брисање
3. Дугме за укључивање/искључивање (ON/OFF)
4. Дугме за избор режима
5. Дугме Delete (Избриши)
6. Табла за писање
7. Дугме за потврду
8. Контрола јачине звука

ФУНКЦИЈЕ



1. **Дугме за укључивање:** Притисните и држите приближно 2 секунде да бисте укључили или искључили уређај.
2. **Дугме MT:** Вежбајте сабирање, одузимање, множење и дељење.
3. **Дугме ND:** Вежбајте разлагање бројева у оквиру 10, 20, 100 и 1000.
4. **Дугме CM:** Вежбајте писмено рачунање за сабирање, одузимање и множење. Приликом решавања писмених задатака:
 - Поравнајте цифре према њиховој месној вредности.
 - Рачунајте с десна на лево.
 - При сабирању по потреби преносите.
 - При одузимању по потреби позајмљујте.
5. **Дугме Clear:** Брише сав садржај са табле за писање.
6. **Дугме +/-:** Вежбајте сабирање и одузимање са једноцифреним, двоцифреним и троцифреним бројевима.
7. **Дугме $\times/\div$:** Вежбајте множење и дељење са једноцифреним и двоцифреним бројевима.
8. **Дугме LVL:** Изаберите ниво тежине за аритметичке вежбе. Уређај нуди 9 нивоа тежине за вежбање сабирања, одузимања, множења и дељења.
9. **Дугме Математичке игре:** Уређај укључује 7 едукативних математичких игара:
 - Запамти бројеве
 - Пронађи највећи или најмањи број
 - Пронађи образац
 - Попуни број који недостаје
 - Упореди бројеве
 - Мајсторски изазов
 - Игра 24 поена
10. **Дугме Тајмер:** Подесите време за одговор на 5 секунди, 10 секунди или искључите тајмер. **Пажња:** Функција тајмера није доступна у режиму игре.

Аутоматско искључивање: Ради уштеде батерије уређај се аутоматски искључује након 10 минута неактивности.

ПРЕГЛЕД РЕЖИМА ИГАРА

- **Запамти бројеве:** Низ бројева се приказује 3 секунде пре него што нестане. Запамтите бројеве и унесите их тачно у предвиђеном времену.
- **Пронађи највећи или најмањи број:** На екрану се приказују три броја. Послушајте упутство и изаберите највећи или најмањи број пре истека времена.
- **Пронађи образац:** Приказује се низ бројева који прати математички образац. Препознајте образац и унесите следећи број у низу у оквиру временског ограничења.

- **Попуни број који недостаје:** Довршите математичку једначину уносом броја који недостаје пре истека тајмера.
- **Упореди бројеве:** Упоредите вредности са обе стране једначине избором знака ">" (веће од) или "<" (мање од).
- **Мајсторски изазов:** Свеобухватан аритметички изазов са 9 нивоа тежине. Решите што више задатака у предвиђеном времену. Ниво тежине се може прилагодити помоћу дугмади за избор нивоа.
- **Игра 24 поена:** На екрану се приказују четири броја. Изаберите три броја чији збир износи 24 и унесите их правилним редоследом пре истека времена.

УПОЗОРЕЊА

1. Не излажите производ високим температурама, не потапајте га у воду и не стављајте га близу отвореног пламена или других извора топлоте.
2. Амбалажни материјали нису играчке. Држите их ван домаћаја одојчади и мале деце како бисте спречили ризик од гушења.
3. Овај производ је намењен за употребу под директним надзором одрасле особе. Одрасла особа треба да уклони сву амбалажу пре него што производ да детету.
4. Не дозволите деци да растављају, оштећују или бацају производ. То може довести до повреда или опасности од гушења због ситних делова.
5. Сачувајте ово корисничко упутство за будућу употребу јер садржи важне безбедносне и радне информације.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније