



PL: MELODIKO - INSTRUKCJA OBSŁUGI

17-KLAWISZOWA SKALA KALIMBY

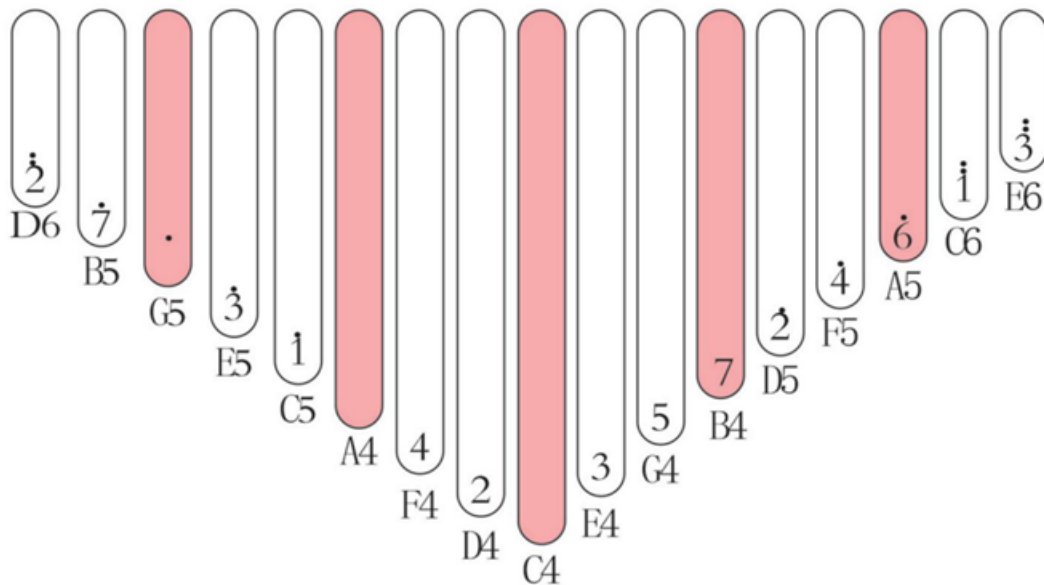

POZNANIE KALIMBY

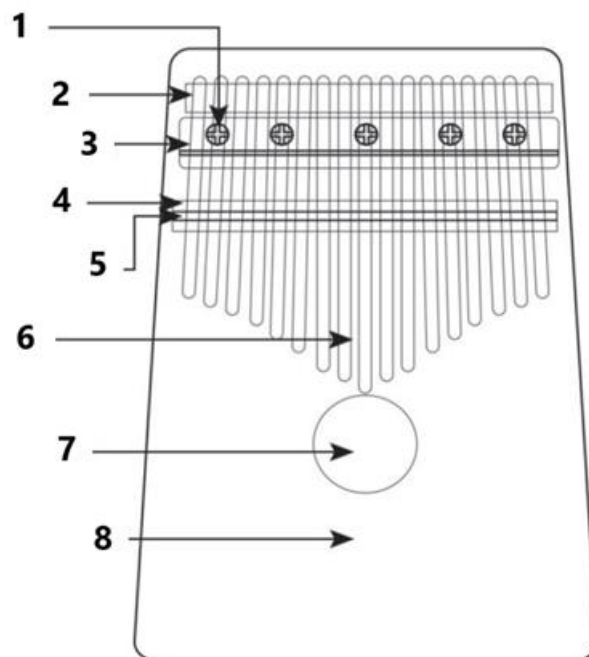

1. Śruba
2. Górna nakrętka
3. Listwa wibracyjna
4. Dolna nakrętka
5. Cylindryczna nakrętka dźwiękowa
6. Klawisz
7. Wylot dźwięku
8. Wydrążony korpus

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

- Gdy kalimba nie jest używana, należy przechowywać ją w oryginalnym pudełku lub torbie.
- Unikaj umieszczania instrumentu w wilgotnym środowisku, ponieważ wilgoć może powodować rdzę i negatywnie wpływać na jego działanie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z BRZĘCZENIEM

- Jeśli jeden lub dwa klawisze brzęczą, może to wpływać na działanie kalimby. Jest to częsty problem i można go łatwo naprawić, regulując klawisze nieznacznie w lewo lub w prawo.
- Jeśli problem nie ustąpi, umieść małą kartkę papieru między brzęczącym klawiszem a mostkiem, aby rozwiązać problem z dźwiękiem.



STROJENIE

- Jeśli wymagane jest strojenie w celu uzyskania dokładnego brzmienia, należy dostroić klawisze przed użyciem instrumentu. Można w tym celu skorzystać z mobilnej aplikacji do strojenia.
 - **Aplikacja Android:** gStrings
 - **Aplikacja Apple:** insTuner
- Czasami tunery mogą mieć trudności z rozpoznaniem niektórych klawiszy, szczególnie w zakresie wyższych tonów wysokich. Może się to zdarzyć z powodu rezonansu wokół klawisza, co powoduje, że tuner błędnie odczytuje nutę. Aby to naprawić, delikatnie naciśnij klawisz lekko w lewo lub w prawo podczas strojenia, aż do uzyskania prawidłowego tonu.



ĆWICZENIE POJEDYNCZEJ MELODII

1

2



3

Część 1




1

2

Część 2

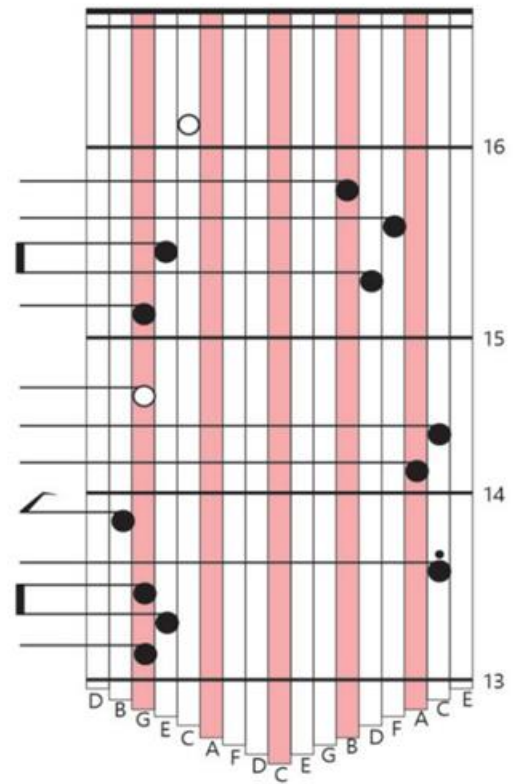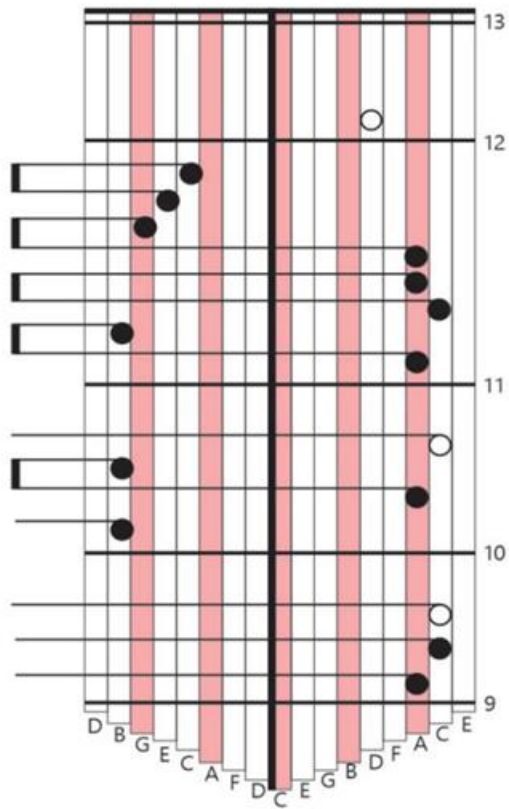

"You Are My Sunshine"

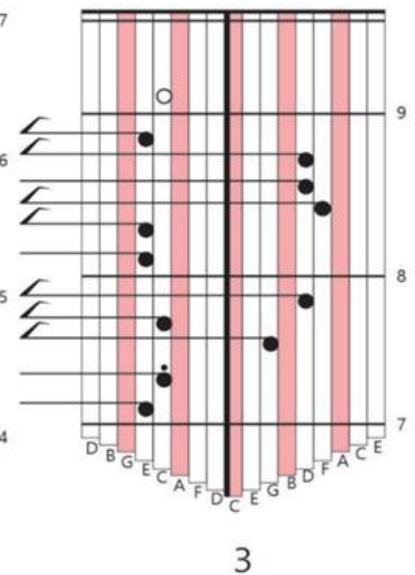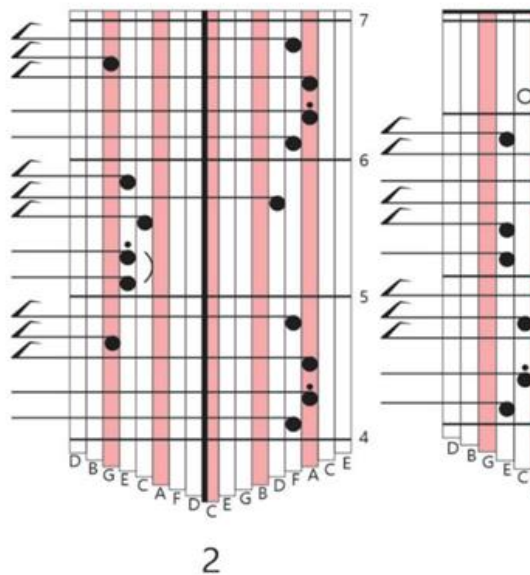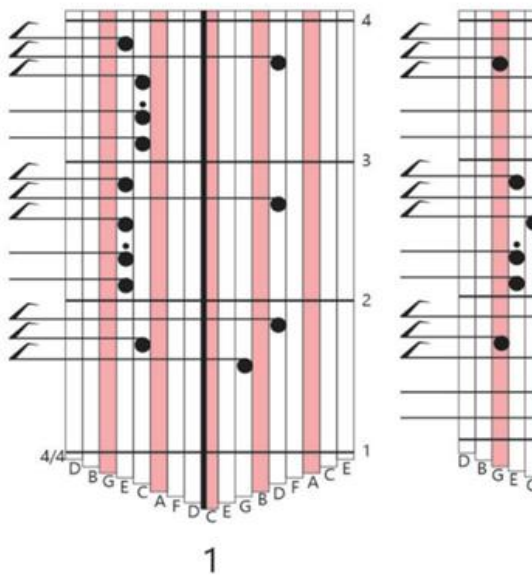



WYKONANIE: ZAAWANSOWANA MELODIA I WSPÓLNE ŚPIEWANIE

《you are my sunshine》

you are my ^Csunshine my only ^Csunshine,
 you make me ^Fhappy when skies are ^Cgray.
 you'll never ^Fknow dear how much i ^Clove you.
 please don't ^Ctake my ^Gsunshine ^Caway.

C=1353 F=4616 G=5727

Część 1

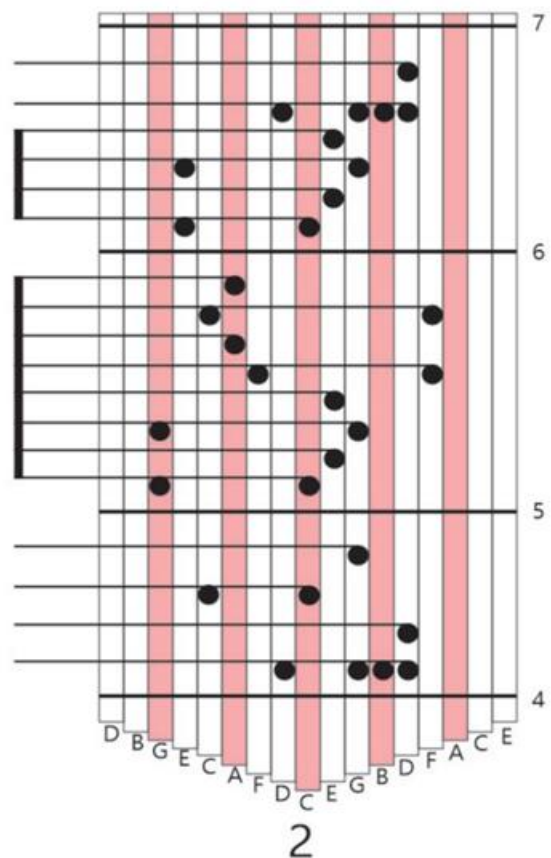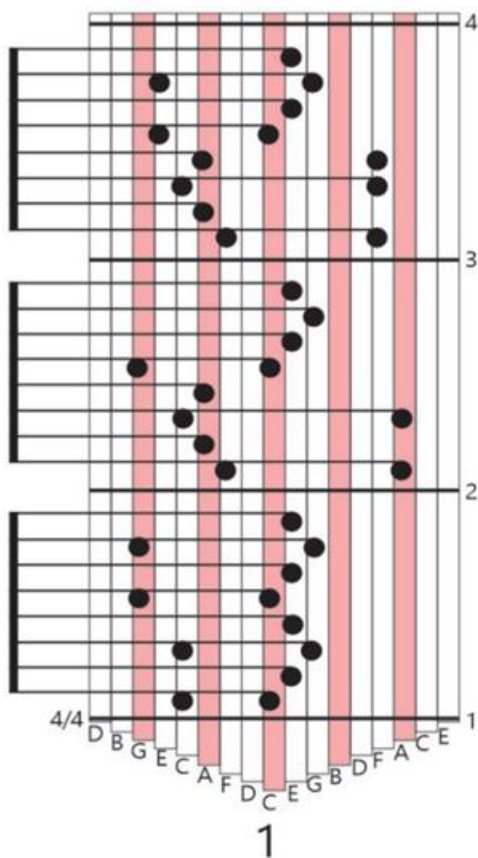


Część 2

Diagram 3 shows a sequence of chords across frets 7, 8, 9, and 10. The chords are: D⁷, B⁷, G⁷, E⁷, C⁷, A⁷, F⁷, D⁷, C⁷, E⁷, G⁷, B⁷, D⁷, F⁷, A⁷, C⁷, E⁷. Diagram 4 shows a sequence of chords across frets 10, 11, and 12. The chords are: D⁷, B⁷, G⁷, E⁷, C⁷, A⁷, F⁷, D⁷, C⁷, E⁷, G⁷, B⁷, D⁷, F⁷, A⁷, C⁷, E⁷.


"You Are My Sunshine"

Diagram 1 shows chords across frets 1, 2, 3, and 4. The chords are: D⁷, B⁷, G⁷, E⁷, C⁷, A⁷, F⁷, D⁷, C⁷, E⁷, G⁷, B⁷, D⁷, F⁷, A⁷, C⁷, E⁷. Diagram 2 shows chords across frets 4, 5, 6, and 7. The chords are: D⁷, B⁷, G⁷, E⁷, C⁷, A⁷, F⁷, D⁷, C⁷, E⁷, G⁷, B⁷, D⁷, F⁷, A⁷, C⁷, E⁷. Diagram 3 shows chords across frets 7, 8, and 9. The chords are: D⁷, B⁷, G⁷, E⁷, C⁷, A⁷, F⁷, D⁷, C⁷, E⁷, G⁷, B⁷, D⁷, F⁷, A⁷, C⁷, E⁷.

Część 1

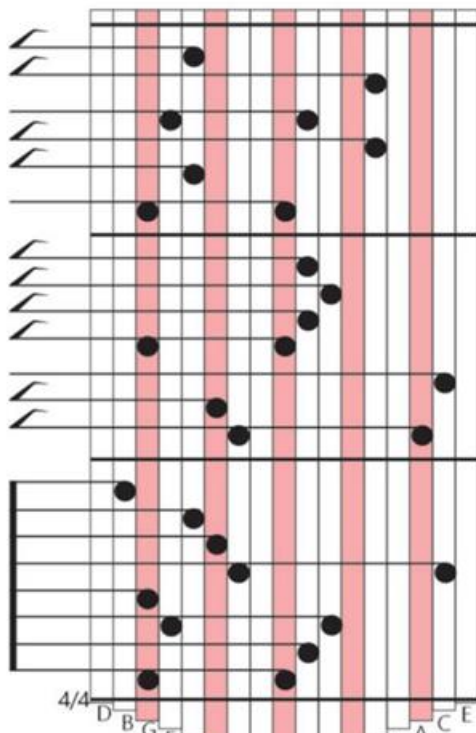


1

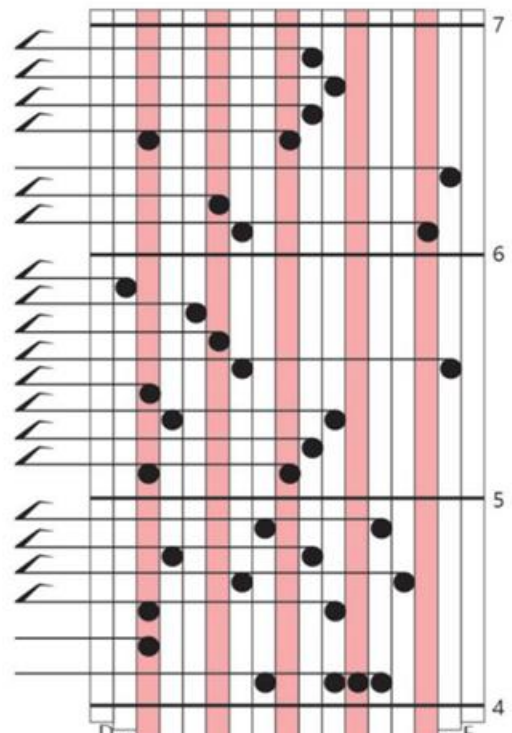


2

Część 2


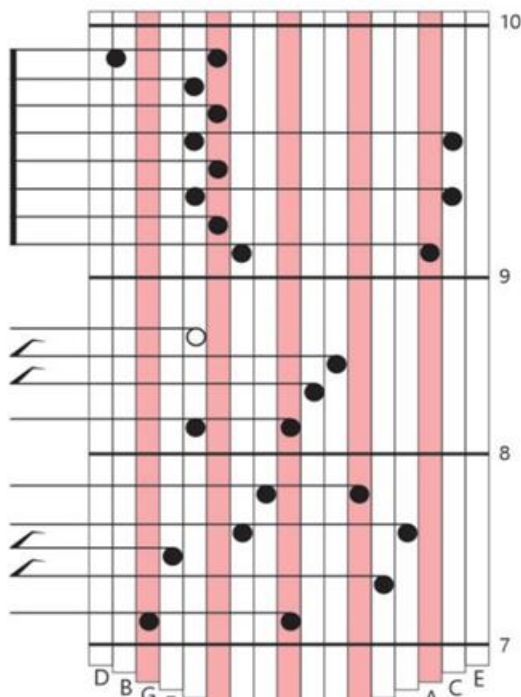


3


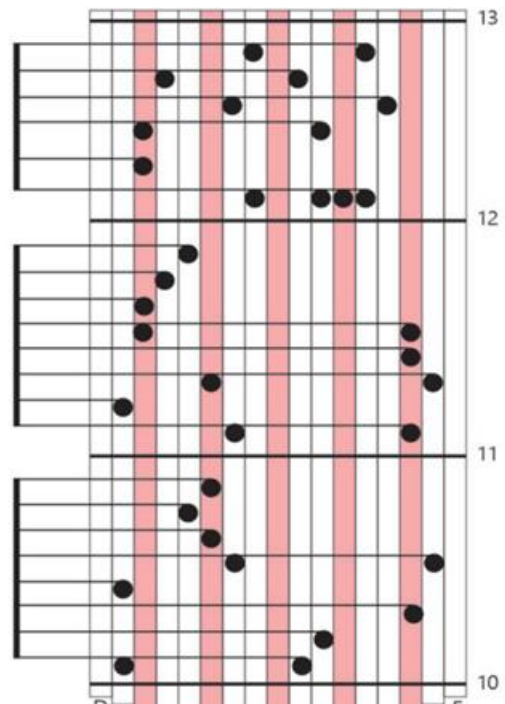


4



Część 3

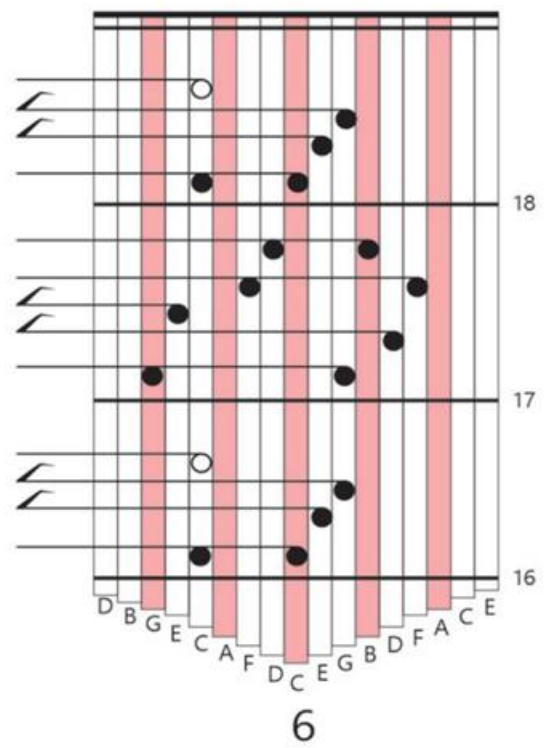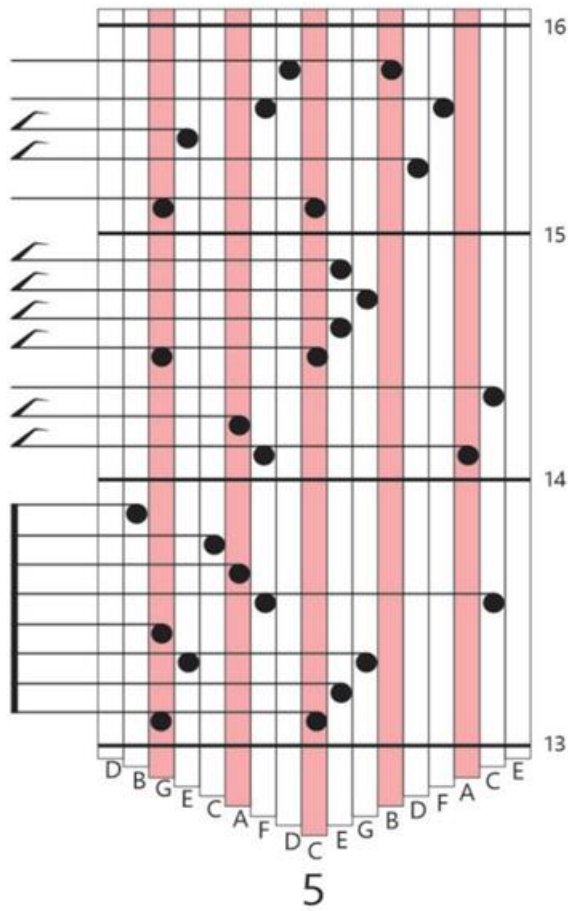

10 I 15-KLAWISZOWE SKALE KALIMBY

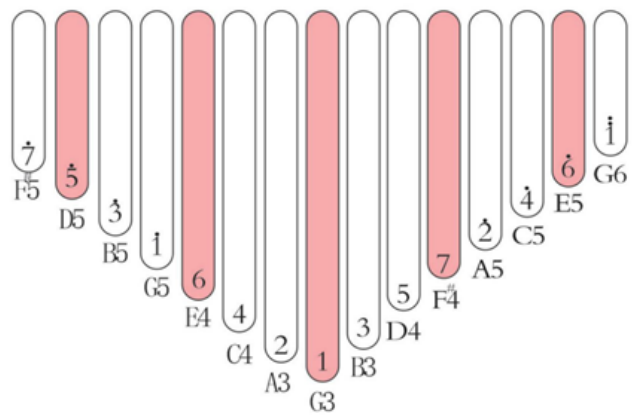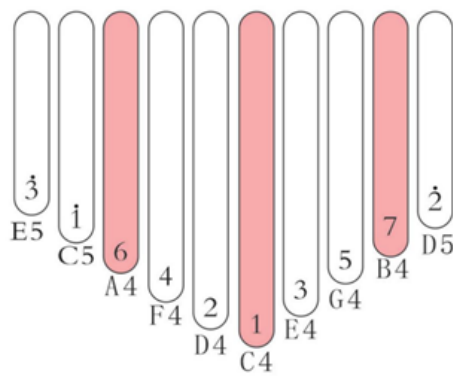

PRZEGLĄD 10 I 15 TONACJI KALIMBY

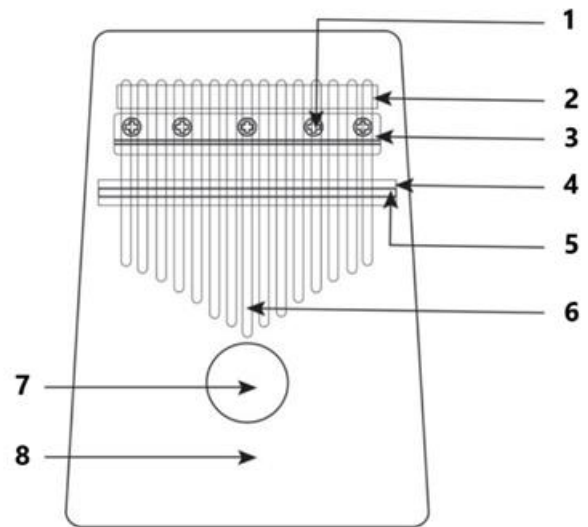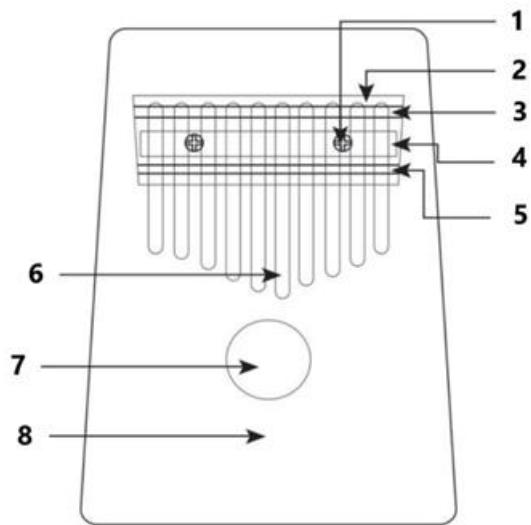

1. Śruba
2. Górna nakrętka
3. Listwa wibracyjna
4. Dolna nakrętka
5. Cylindryczna nakrętka dźwiękowa
6. Klawisz
7. Wylot dźwięku
8. Wydrążony korpus