



LV: MELODIKO - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

17 TAUSTIŅU KALIMBAS SKALA

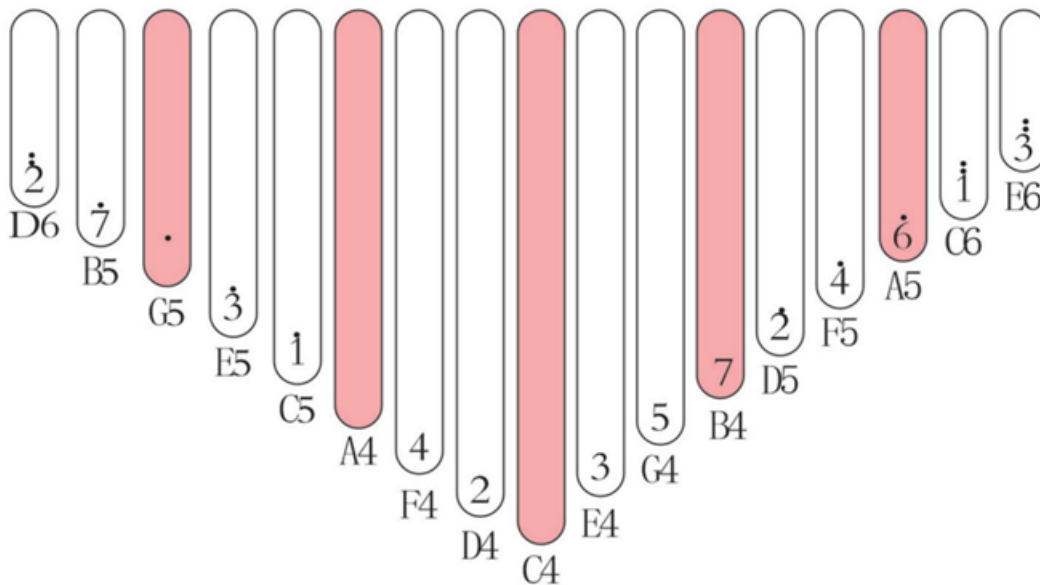

IEPAZĪŠANĀS AR KALIMBU

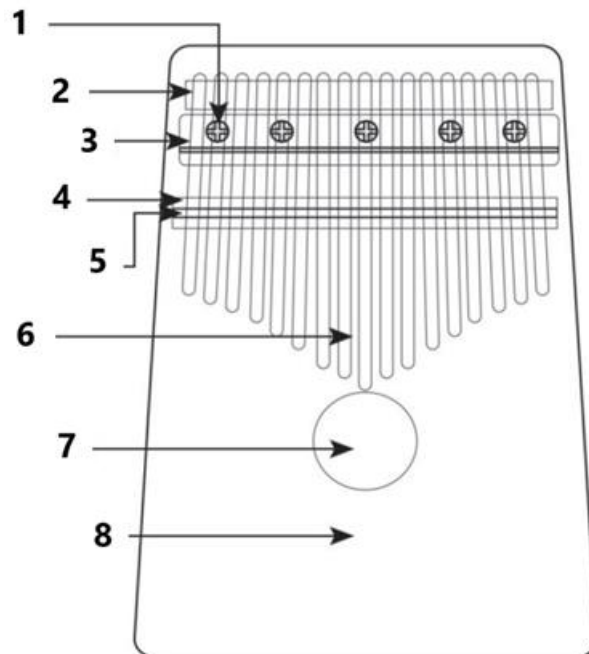

1. Skrūve
2. Augšējais uzgrieznis
3. Vibrācijas latiņa
4. Apakšējais uzgrieznis
5. Cilindriskā skaņu uzgrieznis
6. Taustiņš
7. Skaņas izeja
8. Dobiļotais korpuss

STĀJA, SPĒLĒJOT KALIMBU


- Turiet kalimbu ar rokām, novietojot pirmo internetu vietu (laukumu starp īkšķi un rādītājpirkstu) uz abām instrumenta sānu paneļu pusēm. Spēlējiet, izmantojot īkšķus. Pirkstu nagu izmantošana var novērst sāpes rokās, kā arī palīdzēt radīt skanīgāku taustiņu skaņu.
- Novietojiet divus pirkstus pie skaņu cauruma, lai radītu skaņu "WAH".
- **Prasmes: WAH skaņa:** Lai radītu šo efektu, slīdiet vai pārvelciet īkšķi pāri taustiņiem.



KĀ LASĪT KTAB NOTĀCIJU

- **Ktab** ir īpaši kalimbai paredzēta notācijas forma. Tā norāda, kura taustiņš ir jāspēlē, izmantojot nots novietojumu rakstāmlapā.
- **Ktab lasīšanas virziens:** Notu lasīt no apakšas uz augšu.

- Crotchet:** Atskaņot taustiņu viena takta laikā.
- Quaver:** Atskaņot taustiņu uz pusi takta.
- Minim:** Atskaņot taustiņu divu taktu garumā.
- Semibreve:** Atskaņot taustiņu četru taktu garumā.

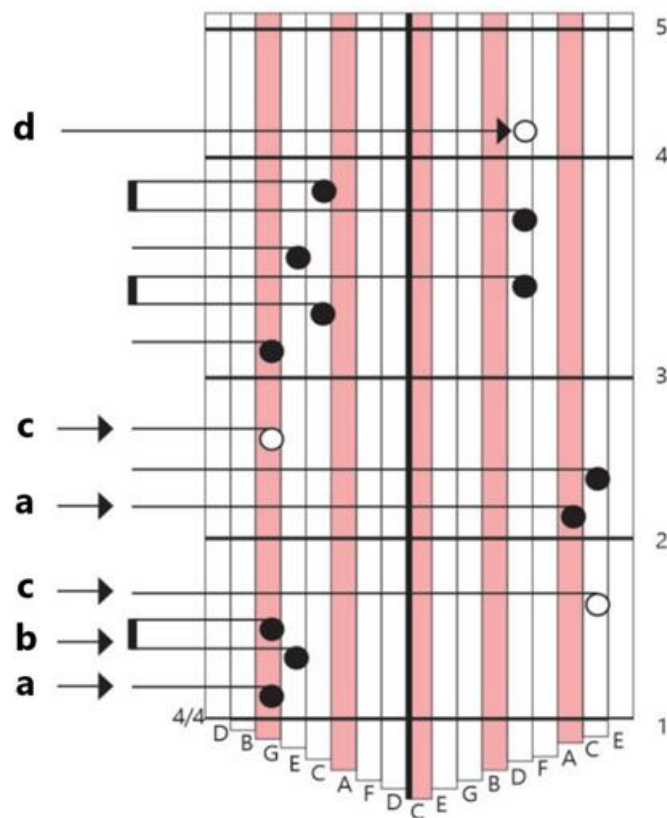

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

- Kad kalimba netiek lietota, uzglabājiet to oriģinālajā kastītē vai maisiņā, lai to pasargātu.
- Neuzglabājiet instrumentu mitrā vidē, jo mitrums var izraisīt rūsas un negatīvi ietekmēt tā darbību.

DUNGOŠANAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- Ja viens vai divi taustiņi dungo, tas var ietekmēt kalimbas darbību. Tā ir bieži sastopama problēma, un to var viegli novērst, nedaudz noregulējot taustiņus pa kreisi vai pa labi.
- Ja problēma saglabājas, ievietojiet nelielu papīra kartīti starp taustiņu, kas dungo, un tiltiņu, lai atrisinātu skaņas problēmu.



TUNINGA

- Ja precīzam tonim ir nepieciešama noregulēšana, pirms instrumenta lietošanas pārliecinieties, ka taustiņi ir noregulēti. Lai palīdzētu, varat izmantot mobilajā tālrunī iebūvētu noskaņošanas lietotni.
 - **Android lietotne:** gStrings
 - **Apple lietotne:** insTuner
- Dažkārt skaņotājiem var būt grūtības atpazīt noteiktus taustiņus, īpaši augstāko augstfrekvenču diapazonā. Tas var notikt rezonanses dēļ ap taustiņu, tāpēc skaņotājs nepareizi nolasa noti. Lai to novērstu, noskaņošanas laikā viegli piespiediet taustiņu nedaudz pa kreisi vai pa labi, līdz tiek iegūts pareizais tonis.



VIENAS MELODIJAS PRAKTIZĒŠANA

1
2
3

1. daļa

1
2

daja

Two guitar chord diagrams for the song "daja". The first diagram shows chords for frets 9, 10, 11, 12, and 13. The second diagram shows chords for frets 13, 14, 15, and 16. Both diagrams use a six-string guitar layout with red vertical bars for frets and black dots for notes. A thick vertical line separates the two diagrams.

"You Are My Sunshine"

Three guitar chord diagrams for the song "You Are My Sunshine". Diagram 1 is for frets 1-4, Diagram 2 for frets 4-7, and Diagram 3 for frets 7-9. Each diagram includes a 4/4 time signature and a six-string guitar layout with red vertical bars for frets and black dots for notes. A thick vertical line separates each diagram.



IZPILDĪJUMS: UZLABOTA MELODIJA UN DZIEDĀŠANA

《you are my sunshine》

you are my ^Csunshine my only ^Csunshine,
 you make me ^Fhappy when skies are ^Cgray.
 you'll never ^Fknow dear how much i ^Clove you.
 please don't ^Ctake my ^Gsunshine ^Caway.

C=1353 F=4616 G=5727

1. daļa

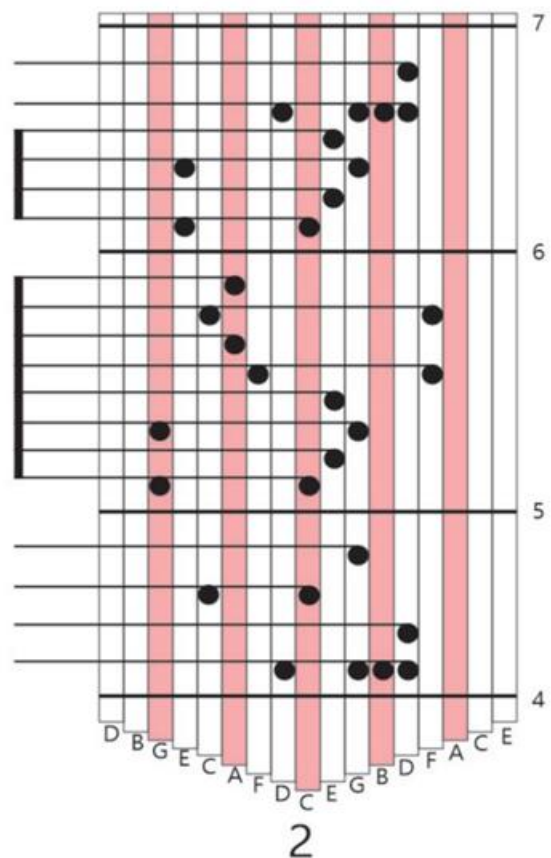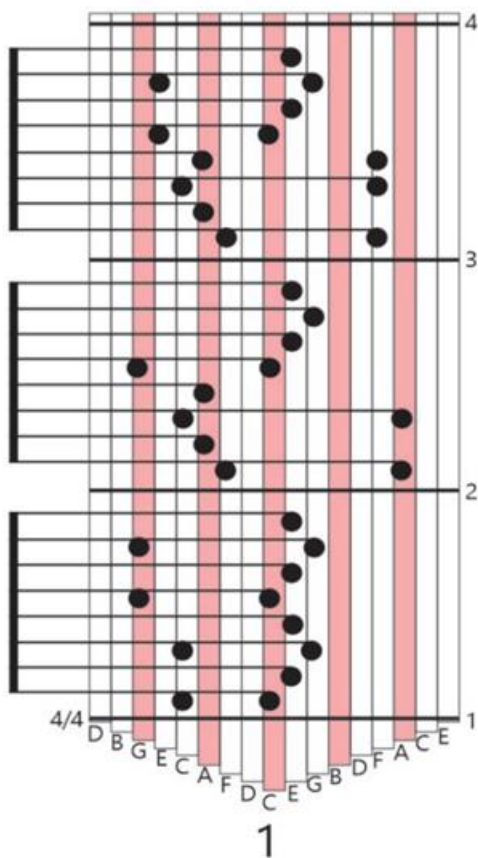

2. dala

Diagram 3: A sequence of 16 chords on a guitar fretboard. The fret numbers 7, 8, 9, 10, 11, and 12 are marked on the right. The chords are: D (fret 7), B (fret 8), G (fret 9), E (fret 10), C (fret 11), A (fret 12), F (fret 7), D (fret 8), C (fret 9), E (fret 10), G (fret 11), B (fret 12), D (fret 7), F (fret 8), A (fret 9), C (fret 10), E (fret 11).

Diagram 4: A sequence of 16 chords on a guitar fretboard. The fret numbers 10, 11, 12 are marked on the right. The chords are: D (fret 10), B (fret 11), G (fret 12), E (fret 10), C (fret 11), A (fret 12), F (fret 10), D (fret 11), C (fret 12), E (fret 10), G (fret 11), B (fret 12), D (fret 10), F (fret 11), A (fret 12), C (fret 10), E (fret 11).


"You Are My Sunshine"

Diagram 1: A sequence of 16 chords on a guitar fretboard. The time signature is 4/4. The fret numbers 1, 2, 3, 4 are marked on the right. The chords are: D (fret 1), B (fret 2), G (fret 3), E (fret 4), C (fret 1), A (fret 2), F (fret 3), D (fret 4), C (fret 1), E (fret 2), G (fret 3), B (fret 4), D (fret 1), F (fret 2), A (fret 3), C (fret 4), E (fret 1).


Diagram 2: A sequence of 16 chords on a guitar fretboard. The time signature is 4/4. The fret numbers 4, 5, 6, 7 are marked on the right. The chords are: D (fret 4), B (fret 5), G (fret 6), E (fret 7), C (fret 4), A (fret 5), F (fret 6), D (fret 7), C (fret 4), E (fret 5), G (fret 6), B (fret 7), D (fret 4), F (fret 5), A (fret 6), C (fret 7), E (fret 4).

Diagram 3: A sequence of 16 chords on a guitar fretboard. The time signature is 4/4. The fret numbers 7, 8, 9 are marked on the right. The chords are: D (fret 7), B (fret 8), G (fret 9), E (fret 7), C (fret 8), A (fret 9), F (fret 7), D (fret 8), C (fret 9), E (fret 7), G (fret 8), B (fret 9), D (fret 7), F (fret 8), A (fret 9), C (fret 7), E (fret 8).

1. daļa

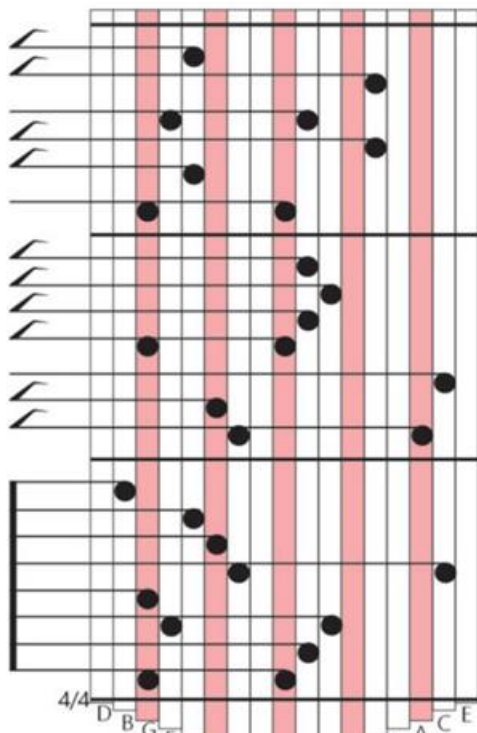


1

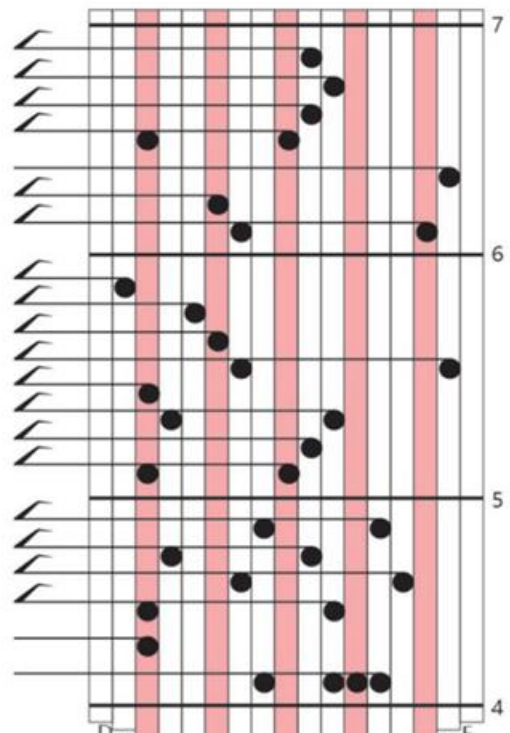


2

2. daļa


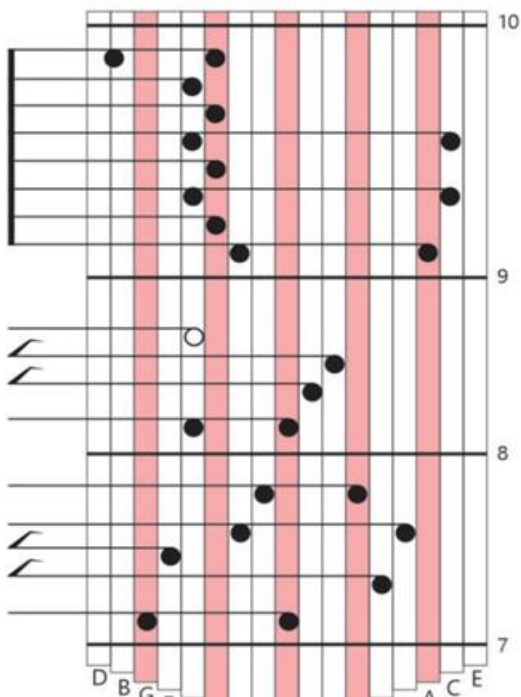


3


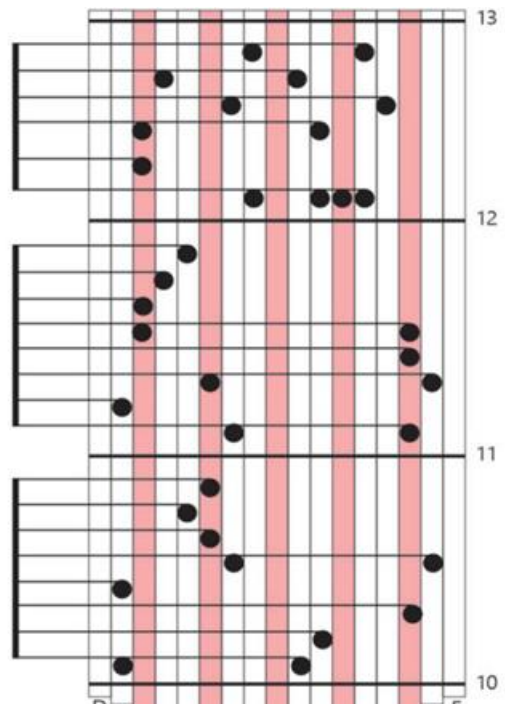


4



daļa

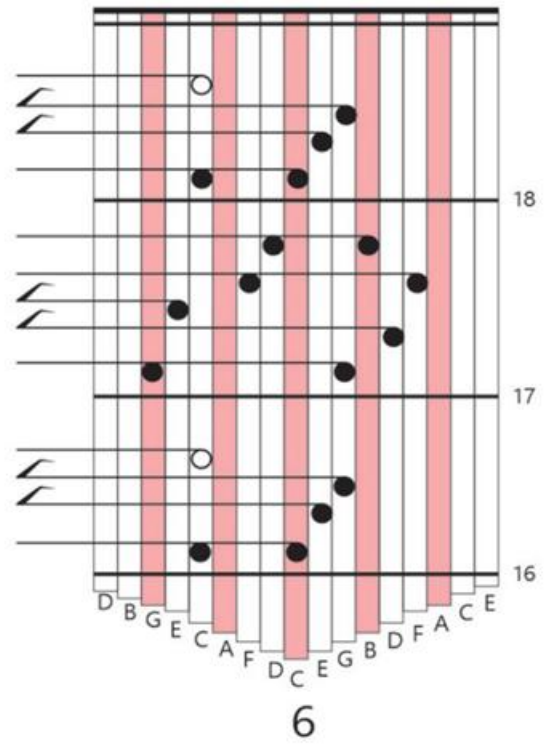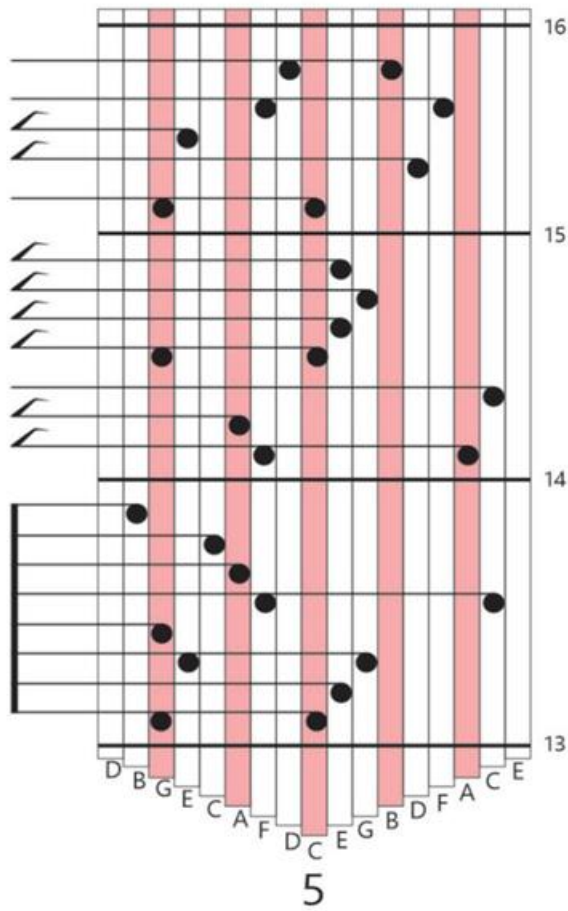

10 UN 15 TAUSTIŅU KALIMBAS SVARI

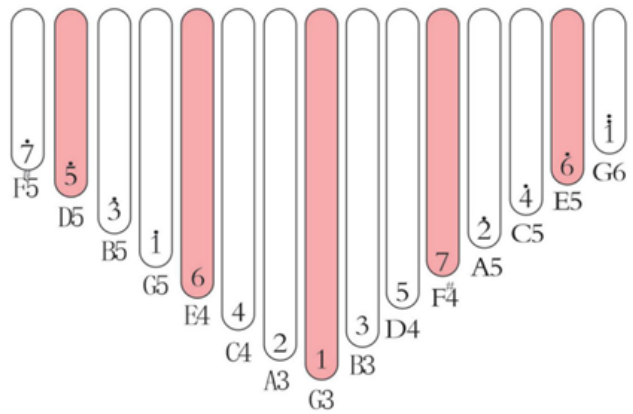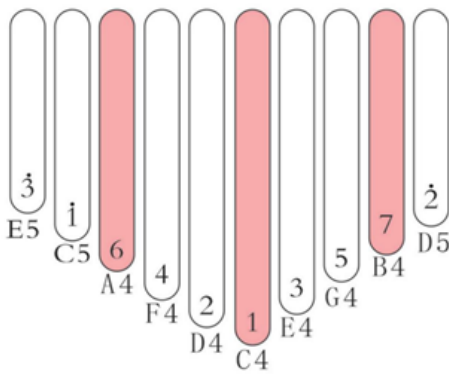

10 UN 15 TAUSTIŅU KALIMBAS SKALU PĀRSKATS

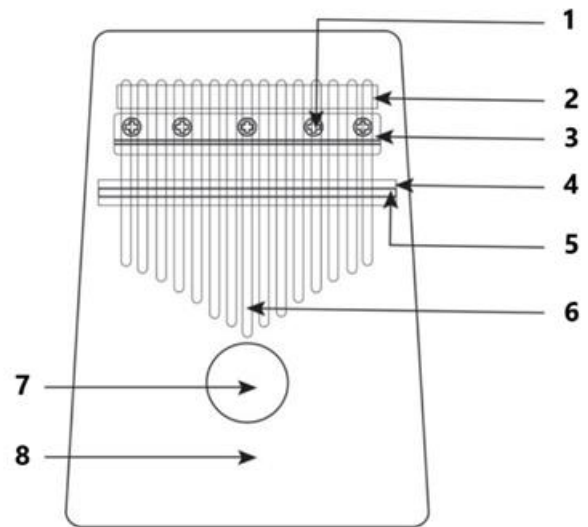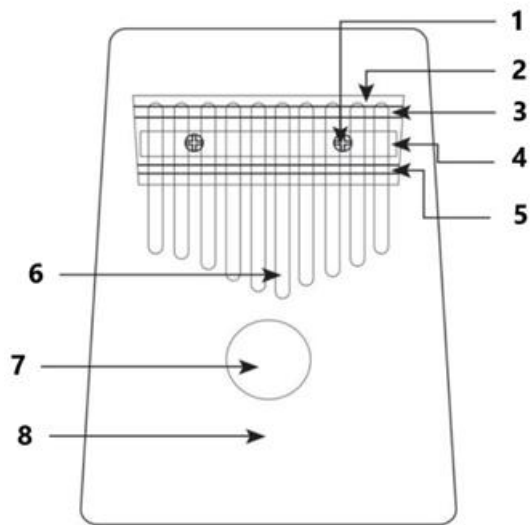

1. Skrūve
2. Augšējais uzgrieznis
3. Vibrācijas latiņa
4. Apakšējā uzgriezne
5. Cilindriskā skaņas kontroles uzgrieznis
6. Taustiņš
7. Skaņas izeja
8. Dobiļotais korpuss