

BG: МЕОУМАТИС – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интерактивна ловна играчка Hide-and-Seek за котки

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Номер на модел: PC-8
 - Батерия: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Вход: 5V = 1A (USB)
 - Номинална мощност: 5W
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продължително натискане (2 секунди) за включване/изключване
 - Три интерактивни режима на игра
 - Вградени животински звукови ефекти (чуруликане на птици)
 - USB зареждане
 - Интерактивно движение, създадено да стимулира естествените ловни инстинкти на котките
-


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за хранване за 2 секунди.

Този продукт използва стандартен USB адаптер за зареждане. Не поддържа USB-C PD (Power Delivery) бързи зарядни устройства или USB-C към USB-C кабели.

За достъп до порта за зареждане повдигнете защитния капак, разположен близо до бутона.

Преглед на порта за зареждане

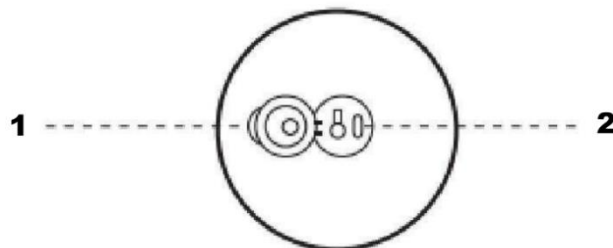

1. Защитен капак
2. Порт за зареждане

Състояние на индикатора за зареждане


- Ниска батерия: червената светлина мига бързо
- Зареждане: червената светлина свети постоянно
- Напълно заредено: зелената светлина свети

Време за зареждане: приблизително 2.5 часа


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Приставката с перо е проектирана така, че да може да се сваля за почистване и подмяна.

- За монтаж: поставете пръчката с перо в отвора и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се закрепите здраво
- За сваляне: издърпайте здраво, за да я отделите

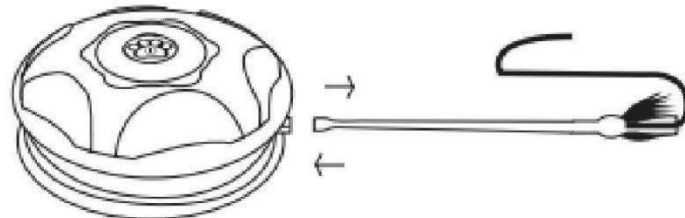

- Текстилните компоненти могат да се свалят за почистване при необходимост

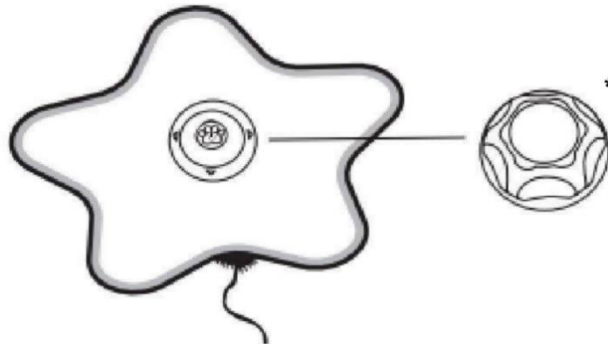

⚠ Не използвайте прекомерна сила, която може да повреди заключващия механизъм.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите играчката
- Натиснете и задръжте отново за 2 секунди, за да я изключите

Избор на режим

След включване устройството превключва между три интерактивни режима:

- **Синя светлина – Нормален режим**
Основен активен режим за стандартна игрова стимулация
- **Лилава светлина – Режим на активиране**
Повишено движение и реакция за по-голяма ангажираност
- **Жълта светлина – Интерактивен режим**
Напълно интерактивен режим на игра с подобрена активност и звукови реакции

Натиснете бутона, за да превключвате между режимите.

ФУНКЦИЯ В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

- След всяка игрова сесия играчката автоматично преминава в режим на готовност след 5 минути неактивност или 45 секунди, в зависимост от нивото на взаимодействие
 - В режим на готовност LED светлината мига два пъти на всеки 30 секунди
 - Играчката автоматично ще се активира отново, ако бъде докосната или бъде засечено движение
-

КОНТРОЛ НА ЗВУКА

- Щракнете два пъти върху бутона, за да включите или изключите звука на чуруликане на птици
 - Щракнете два пъти отново, за да възстановите звука
-

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

- Почиствайте редовно текстилните части, за да поддържате хигиена
 - Уверете се, че устройството е изключено преди почистване
 - Не потапяйте електронната основа във вода
 - При необходимост използвайте леко влажна кърпа за почистване на повърхността
 - Съхранявайте на сухо място, когато не се използва
 - Дръжте далеч от прекомерна топлина или пряка слънчева светлина
-

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт е предназначен само за домашни любимци

- Наблюдавайте домашните любимци при първа употреба, за да осигурите безопасно взаимодействие
- Не позволявайте на домашните любимци да гризат или повреждат електрическите компоненти
- Премахнете играчката, ако някоя част се разхлаби или повреди
- Дръжте извън обсега на малки деца, когато не се използва

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.