

DE: MEOWMATIC – BENUTZERHANDBUCH

Interaktives Hide-and-Seek-Jagdspielzeug für Katzen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modellnummer: PC-8
 - Batterie: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Eingang: 5V = 1A (USB)
 - Nennleistung: 5W
-

FUNKTIONEN

- Langes Drücken (2 Sekunden) zum Ein-/Ausschalten
 - Drei interaktive Spielmodi
 - Integrierte Tiergeräusche (Vogelzwitschern)
 - USB-Aufladung
 - Interaktive Bewegung zur Stimulierung der natürlichen Jagdinstinkte von Katzen
-


LADEANWEISUNGEN

Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Dieses Produkt verwendet einen Standard-USB-Ladeadapter. Es unterstützt keine USB-C-PD-Schnellladegeräte (Power Delivery) und keine USB-C-auf-USB-C-Kabel.

Um auf den Ladeanschluss zuzugreifen, heben Sie die Schutzabdeckung in der Nähe der Taste an.

Übersicht Ladeanschluss

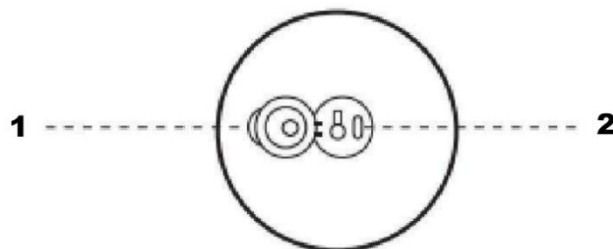

1. Schutzabdeckung
2. Ladeanschluss

Status der Ladeanzeige

- Niedriger Batteriestand: Rotes Licht blinkt schnell


- Wird geladen: Rotes Licht leuchtet dauerhaft
- Vollständig geladen: Grünes Licht leuchtet

Ladezeit: ca. 2.5 Stunden


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Der Federaufsatz ist abnehmbar und kann zur Reinigung oder zum Austausch entfernt werden.

- Zum Installieren: Stecken Sie den Federstab in den Schlitz und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher befestigt ist
- Zum Entfernen: Fest ziehen, um ihn zu lösen

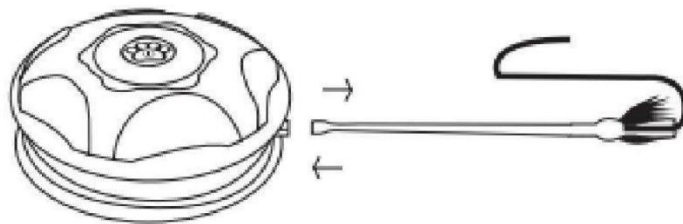

- Stoffteile können bei Bedarf zur Reinigung entfernt werden

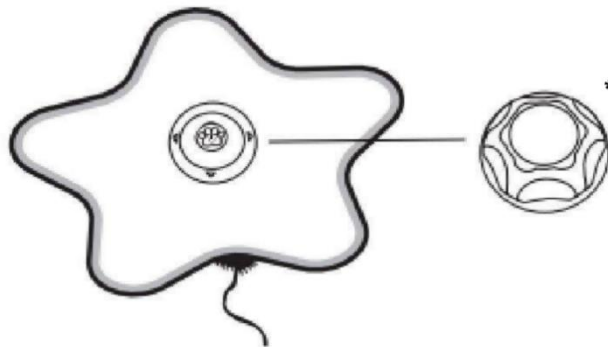

⚠ Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies den Verriegelungsmechanismus beschädigen könnte.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug einzuschalten
- Halten Sie sie erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten

Modusauswahl

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät zwischen drei interaktiven Modi:

- **Blaues Licht – Normalmodus**
Grundlegender aktiver Modus für normale Spielstimulation
- **Violettes Licht – Aktivierungsmodus**
Erhöhte Bewegung und Reaktionsfähigkeit für mehr Beschäftigung
- **Gelbes Licht – Interaktiver Modus**
Vollständig interaktiver Spielmodus mit erhöhter Aktivität und Soundreaktionen

Drücken Sie die Taste, um zwischen den Modi zu wechseln.

STANDBY-FUNKTION

- Nach jeder Spielsitzung wechselt das Spielzeug automatisch nach 5 Minuten Inaktivität oder 45 Sekunden, je nach Interaktionsniveau, in den Standby-Modus
 - Im Standby-Modus blinkt die LED-Leuchte alle 30 Sekunden zweimal
 - Das Spielzeug wird automatisch reaktiviert, wenn es berührt wird oder Bewegung erkannt wird
-

TONSTEUERUNG

- Doppelklicken Sie die Taste, um das Vogelzwitschern ein- oder auszuschalten
 - Doppelklicken Sie erneut, um den Ton wiederherzustellen
-

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Stoffteile regelmäßig, um die Hygiene zu erhalten
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet ist
 - Tauchen Sie die elektronische Basis nicht in Wasser
 - Verwenden Sie bei Bedarf ein leicht feuchtes Tuch zur Oberflächenreinigung
 - An einem trockenen Ort aufbewahren, wenn es nicht verwendet wird
 - Von übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt
 - Beaufsichtigen Sie Haustiere bei der ersten Verwendung, um eine sichere Interaktion zu gewährleisten
 - Lassen Sie Haustiere nicht auf elektrischen Komponenten kauen oder diese beschädigen
 - Entfernen Sie das Spielzeug, wenn ein Teil locker oder beschädigt ist
 - Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren, wenn es nicht verwendet wird
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.