

# DA: MEOWMATIC – BRUGERVEJLEDNING

Interaktivt Hide-and-Seek jagtlegeøj til katte

---

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Modelnummer: PC-8
  - Batteri: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
  - Indgang: 5V = 1A (USB)
  - Nominel effekt: 5W
- 

## FUNKTIONER

- Langt tryk (2 sekunder) for at tænde/slukke
  - Tre interaktive legetilstande
  - Indbyggede dyrelydeffekter (fuglekvidder)
  - USB-opladning
  - Interaktiv bevægelse designet til at stimulere kattens naturlige jagtinstinkter
- 


## OPLADNINGSSINSTRUKTIONER

For at tænde eller slukke enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 2 sekunder.

Dette produkt bruger en standard USB-opladningsadapter. Det understøtter ikke USB-C PD (Power Delivery) hurtigopladere eller USB-C til USB-C-kabler.

For at få adgang til opladningsporten skal du løfte beskyttelsesdækslet, der sidder tæt på knappen.

### Oversigt over opladningsport

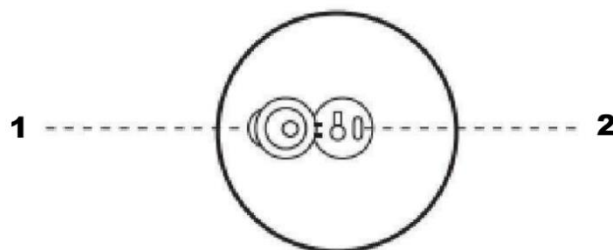

1. Beskyttelsesdæksel
2. Opladningsport

### Status for opladningsindikator

- Lavt batteri: rødt lys blinker hurtigt
- Oplader: rødt lys lyser konstant
- Fuldt opladet: grønt lys lyser


**Opladningstid:** cirka 2.5 timer

---


### INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Fjer-tilbehøret er designet til at kunne tages af for rengøring og udskiftning.

- For at installere: indsæt fjerpinden i åbningen, og drej med uret, indtil den sidder sikkert fast
- For at fjerne: træk fast for at løsne den

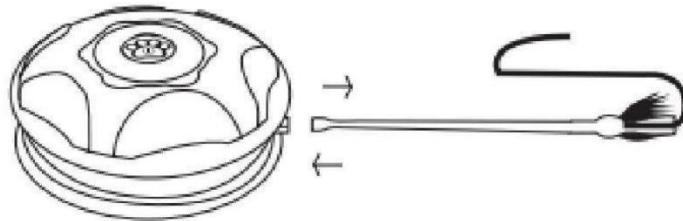

- Stofkomponenter kan fjernes til rengøring efter behov

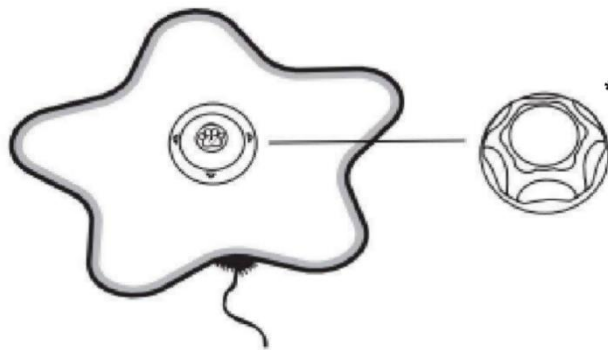

**⚠** Brug ikke overdreven kraft, da det kan beskadige låsemekanismen.

---

### BRUGSINSTRUKTIONER

- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 2 sekunder for at tænde legetøjet
- Tryk igen og hold den nede i 2 sekunder for at slukke det

### Valg af tilstand

Efter tænding skifter enheden mellem tre interaktive tilstande:

- **Blåt lys – Normal tilstand**  
Grundlæggende aktiv tilstand til standard legestimulering
- **Lilla lys – Aktiveringstilstand**  
Øget bevægelse og reaktionsevne for større engagement
- **Gult lys – Interaktiv tilstand**  
Fuldt interaktiv legetilstand med forbedret aktivitet og lydreaktioner

Tryk på knappen for at skifte mellem tilstande.

---

#### **STANDBY-FUNKTION**

- Efter hver legesession går legetøjet automatisk i standbytilstand efter 5 minutters inaktivitet eller 45 sekunder, afhængigt af interaktionsniveauet
  - I standbytilstand blinker LED-lyset to gange hvert 30. Sekund
  - Legetøjet aktiveres automatisk igen, hvis det berøres, eller hvis der registreres bevægelse
- 

#### **LYDKONTROL**

- Dobbeltklik på knappen for at slå fuglekvidder til eller fra
  - Dobbeltklik igen for at gendanne lyden
- 

#### **VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE**

- Rengør stofdele regelmæssigt for at opretholde hygiejnen
  - Sørg for, at enheden er slukket før rengøring
  - Nedsenk ikke den elektroniske base i vand
  - Brug om nødvendigt en let fugtig klud til rengøring af overfladen
  - Opbevares på et tørt sted, når den ikke er i brug
  - Holdes væk fra overdreven varme eller direkte sollys
- 

#### **SIKKERHEDSINFORMATION**

- Dette produkt er kun beregnet til kæledyr
  - Hold opsyn med kæledyr ved første brug for at sikre sikker interaktion
  - Lad ikke kæledyr tygge på eller beskadige elektriske komponenter
  - Fjern legetøjet, hvis nogen del bliver løs eller beskadiget
  - Holdes uden for små børns rækkevidde, når det ikke er i brug
-

## INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.