

FR: MEOWMATIC – MANUEL D'UTILISATION

Jouet de chasse interactif Hide-and-Seek pour chats

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Numéro de modèle : PC-8
 - Batterie : 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Entrée : 5V = 1A (USB)
 - Puissance nominale : 5W
-

FONCTIONNALITÉS

- Pression longue (2 secondes) pour allumer/éteindre
 - Trois modes de jeu interactifs
 - Effets sonores d'animaux intégrés (chant d'oiseaux)
 - Recharge par USB
 - Mouvement interactif conçu pour stimuler les instincts naturels de chasse des chats
-


INSTRUCTIONS DE CHARGE

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Ce produit utilise un adaptateur de charge USB standard. Il ne prend pas en charge les chargeurs rapides USB-C PD (Power Delivery) ni les câbles USB-C vers USB-C.

Pour accéder au port de charge, soulevez le couvercle de protection situé près du bouton.

Aperçu du port de charge

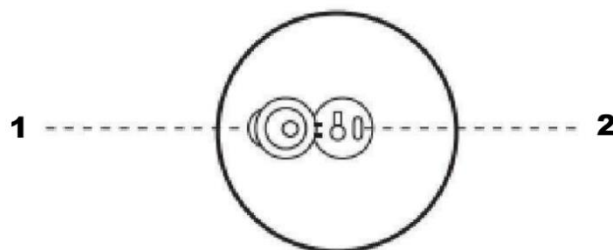

1. Couvercle de protection
2. Port de charge

État de l'indicateur de charge


- Batterie faible : le voyant rouge clignote rapidement
- En charge : le voyant rouge reste allumé en continu
- Charge complète : le voyant vert reste allumé

Temps de charge : environ 2.5 heures


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

L'accessoire avec plume est conçu pour être détachable afin d'être nettoyé ou remplacé.

- Pour installer : insérez la tige avec plume dans la fente et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée
- Pour retirer : tirez fermement pour la détacher

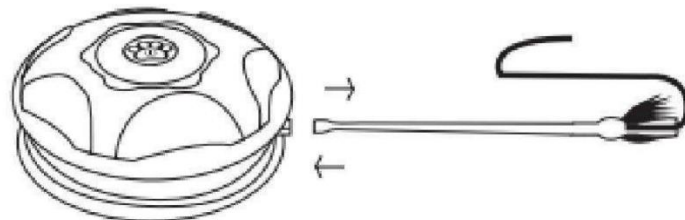

- Les composants en tissu peuvent être retirés pour le nettoyage si nécessaire

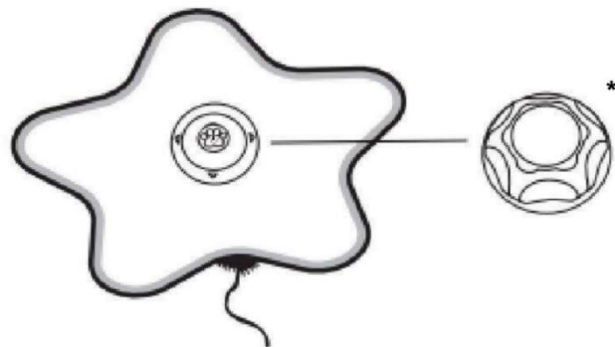

⚠ N'utilisez pas de force excessive qui pourrait endommager le mécanisme de verrouillage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le jouet
- Appuyez à nouveau et maintenez pendant 2 secondes pour l'éteindre

Sélection du mode

Après la mise sous tension, l'appareil passe entre trois modes interactifs :

- **Lumière bleue – Mode normal**
Mode actif de base pour une stimulation de jeu standard
- **Lumière violette – Mode d'activation**
Mouvement et réactivité accrus pour une meilleure interaction
- **Lumière jaune – Mode interactif**
Mode de jeu entièrement interactif avec activité et réponses sonores améliorées

Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre.

FONCTION VEILLE

- Après chaque session de jeu, le jouet passe automatiquement en mode veille après 5 minutes d'inactivité ou 45 secondes, selon le niveau d'interaction
 - En mode veille, le voyant LED clignote deux fois toutes les 30 secondes
 - Le jouet se réactive automatiquement s'il est touché ou si un mouvement est détecté
-

CONTRÔLE DU SON

- Double-cliquez sur le bouton pour activer ou désactiver le son du chant d'oiseaux
 - Double-cliquez à nouveau pour réactiver le son
-

ENTRETIEN ET SOIN

- Nettoyez régulièrement les parties en tissu pour maintenir l'hygiène
 - Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le nettoyage
 - Ne plongez pas la base électronique dans l'eau
 - Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface si nécessaire
 - Rangez dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé
 - Gardez à l'écart de la chaleur excessive ou de la lumière directe du soleil
-

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné uniquement aux animaux de compagnie
- Surveillez les animaux lors de la première utilisation afin de garantir une interaction sûre
- Ne laissez pas les animaux mâcher ou endommager les composants électriques
- Retirez le jouet si une pièce devient desserrée ou endommagée

- Gardez hors de portée des jeunes enfants lorsqu'il n'est pas utilisé
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.