

EL: ΜΕΩΩΜΑΤΙC – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαδραστικό παιχνίδι κυνηγιού Hide-and-Seek για γάτες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αριθμός μοντέλου: PC-8
 - Μπαταρία: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Είσοδος: 5V = 1A (USB)
 - Ονομαστική ισχύς: 5W
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παρατεταμένο πάτημα (2 δευτερόλεπτα) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 - Τρεις διαδραστικές λειτουργίες παιχνιδιού
 - Ενσωματωμένα ηχητικά εφέ ζώων (κελάηδισμα πουλιών)
 - Φόρτιση μέσω USB
 - Διαδραστική κίνηση σχεδιασμένη για να διεγείρει τα φυσικά κυνηγετικά ένστικτα των γατών
-


ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τυπικό προσαρμογέα φόρτισης USB. Δεν υποστηρίζει γρήγορους φορτιστές USB-C PD (Power Delivery) ή καλώδια USB-C σε USB-C.

Για πρόσβαση στη θύρα φόρτισης, σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα που βρίσκεται κοντά στο κουμπί.

Επισκόπηση θύρας φόρτισης

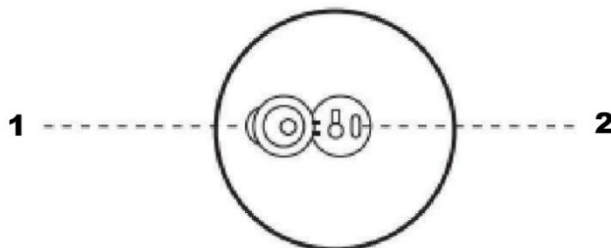

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Θύρα φόρτισης

Κατάσταση ένδειξης φόρτισης


- Χαμηλή μπαταρία: το κόκκινο φως αναβοσβήνει γρήγορα
- Φόρτιση: το κόκκινο φως παραμένει συνεχώς αναμμένο
- Πλήρως φορτισμένο: το πράσινο φως παραμένει αναμμένο

Χρόνος φόρτισης: περίπου 2.5 ώρες


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το εξάρτημα με φτερό έχει σχεδιαστεί ώστε να αφαιρείται για καθαρισμό και αντικατάσταση.

- Για εγκατάσταση: εισαγάγετε το ραβδί με το φτερό στην υποδοχή και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί με ασφάλεια
- Για αφαίρεση: τραβήξτε σταθερά για να το αποσυνδέσετε

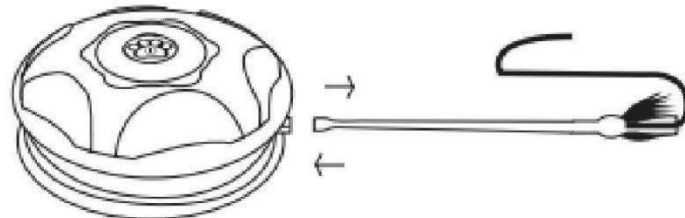

- Τα υφασμάτινα εξαρτήματα μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό όταν χρειάζεται

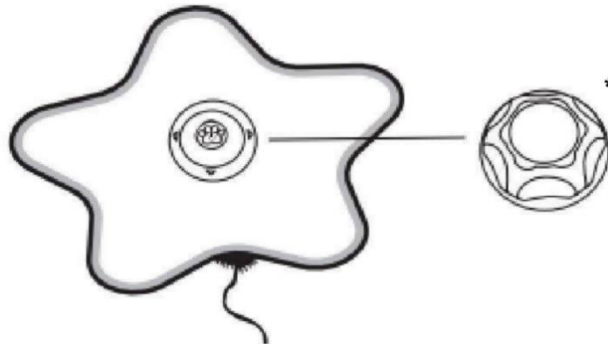

⚠ Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μηχανισμό ασφάλισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι
- Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε

Επιλογή λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή εναλλάσσεται μεταξύ τριών διαδραστικών λειτουργιών:

- **Μπλε φως – Κανονική λειτουργία**
Βασική ενεργή λειτουργία για τυπική διέγερση παιχνιδιού
- **Μωβ φως – Λειτουργία ενεργοποίησης**
Αυξημένη κίνηση και απόκριση για μεγαλύτερη συμμετοχή
- **Κίτρινο φως – Διαδραστική λειτουργία**
Πλήρως διαδραστική λειτουργία παιχνιδιού με ενισχυμένη δραστηριότητα και ηχητικές αντιδράσεις

Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- Μετά από κάθε περίοδο παιχνιδιού, το παιχνίδι εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από 5 λεπτά αδράνειας ή 45 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το επίπεδο αλληλεπίδρασης
 - Στη λειτουργία αναμονής, το LED φως αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα
 - Το παιχνίδι θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα εάν το αγγίξετε ή αν ανιχνευτεί κίνηση
-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ

- Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο κελαηδίσματος πουλιών
 - Κάντε ξανά διπλό κλικ για επαναφορά του ήχου
-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Καθαρίζετε τακτικά τα υφασμάτινα μέρη για τη διατήρηση της υγιεινής
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό
 - Μη βυθίζετε την ηλεκτρονική βάση σε νερό
 - Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για τον καθαρισμό της επιφάνειας
 - Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται
 - Κρατήστε μακριά από υπερβολική θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως
-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από κατοικίδια

- Επιβλέπετε τα κατοικίδια κατά την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ασφαλή αλληλεπίδραση
- Μην επιτρέπετε στα κατοικίδια να μασούν ή να καταστρέφουν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Αφαιρέστε το παιχνίδι εάν οποιοδήποτε μέρος χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά
- Κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.