

HR: MEOWMATIC – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Interaktivna lovačka igračka Hide-and-Seek za mačke

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Broj modela: PC-8
 - Baterija: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Ulazna snaga: 5V = 1A (USB)
 - Nazivna snaga: 5W
-

ZNAČAJKE

- Dugi pritisak (2 sekunde) za uključivanje/isključivanje
 - Tri interaktivna načina igre
 - Ugrađeni životinjski zvučni efekti (cvrkut ptica)
 - USB punjenje
 - Interaktivno kretanje dizajnirano za poticanje prirodnih lovačkih instinkta kod mačaka
-


UPUTE ZA PUNJENJE

Za uključivanje ili isključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde.

Ovaj proizvod koristi standardni USB adapter za punjenje. Ne podržava USB-C PD (Power Delivery) brze punjače niti USB-C na USB-C kabele.

Za pristup priključku za punjenje podignite zaštitni poklopac koji se nalazi blizu gumba.

Pregled priključka za punjenje

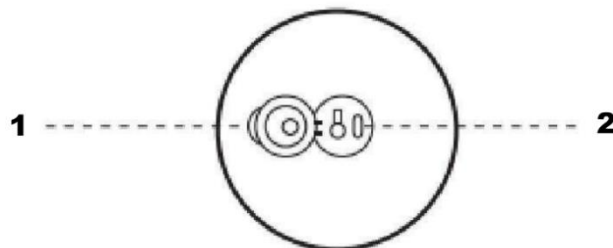

1. Zaštitni poklopac
2. Priključak za punjenje

Status indikatora punjenja

- Slaba baterija: crveno svjetlo brzo treperi


- Punjenje: crveno svjetlo stalno svijetli
- Potpuno napunjeno: zeleno svjetlo svijetli

Vrijeme punjenja: približno 2.5 sata


UPUTE ZA INSTALACIJU

Nastavak s perom dizajniran je tako da se može odvojiti radi čišćenja i zamjene.

- Za instalaciju: umetnite štapić s perom u utor i okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne bude sigurno pričvršćen
- Za uklanjanje: čvrsto povucite kako biste ga odvojili

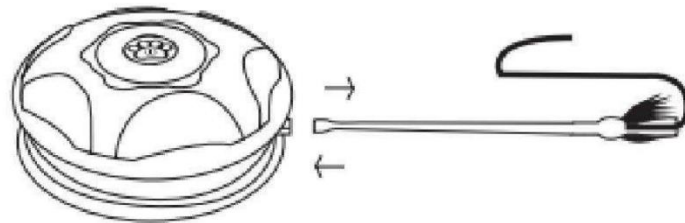

- Dijelovi od tkanine mogu se ukloniti radi čišćenja po potrebi

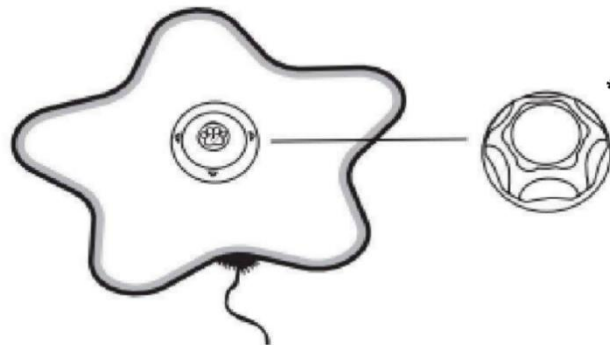

⚠ Ne koristite pretjeranu silu koja bi mogla oštetiti mehanizam zaključavanja.

UPUTE ZA KORISNIKA

- Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde kako biste uključili igračku
- Ponovno pritisnite i držite 2 sekunde kako biste je isključili

Odabir načina rada

Nakon uključivanja, uređaj se prebacuje između tri interaktivna načina:

- **Plavo svjetlo – Normalni način rada**
Osnovni aktivni način za standardnu stimulaciju igre
- **Ljubičasto svjetlo – Aktivacijski način rada**
Pojačano kretanje i odziv za veću uključenost
- **Žuto svjetlo – Interaktivni način rada**
Potpuno interaktivni način s pojačanom aktivnošću i zvučnim reakcijama

Pritisnite gumb za prebacivanje između načina rada.

FUNKCIJA MIROVANJA

- Nakon svake sesije igre, igračka automatski prelazi u način mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti ili 45 sekundi, ovisno o razini interakcije
 - U načinu mirovanja LED svjetlo zatreperi dva puta svakih 30 sekundi
 - Igračka će se automatski ponovno aktivirati ako se dodirne ili se detektira pokret
-

KONTROLA ZVUKA

- Dvaput kliknite gumb za uključivanje ili isključivanje zvuka cvrkuta ptica
 - Ponovno dvaput kliknite za vraćanje zvuka
-

ODRŽAVANJE I NJEGA

- Redovito čistite dijelove od tkanine radi održavanja higijene
 - Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen
 - Ne uranjajte elektroničku bazu u vodu
 - Po potrebi koristite blago vlažnu krpu za čišćenje površine
 - Čuvajte na suhom mjestu kada nije u uporabi
 - Držite podalje od prekomjerne topline ili izravne sunčeve svjetlosti
-

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućne ljubimce
 - Nadzirite kućne ljubimce tijekom prve uporabe kako biste osigurali sigurnu interakciju
 - Ne dopustite kućnim ljubimcima da grizu ili oštećuju električne komponente
 - Uklonite igračku ako bilo koji dio postane labav ili oštećen
 - Držite izvan dohvata male djece kada nije u uporabi
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.