

HU: MEOWMATIC – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Interaktív Hide-and-Seek vadászjáték macskáknak

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- Modellszám: PC-8
 - Akkumulátor: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Bemenet: 5V = 1A (USB)
 - Névleges teljesítmény: 5W
-

JELLEMZŐK

- Hosszú nyomás (2 másodperc) a be-/kikapcsoláshoz
 - Három interaktív játékmód
 - Beépített állathang-effektek (madáracsicscsergés)
 - USB-töltés
 - Interaktív mozgás, amely a macskák természetes vadászösztöneinek ösztönzésére lett tervezve
-


TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

Ez a termék szabványos USB töltőadaptert használ. Nem támogatja az USB-C PD (Power Delivery) gyorsöltőket, sem az USB-C USB-C kábeleket.

A töltőport eléréséhez emelje fel a gomb közelében található védőfedelelet.

A töltőport áttekintése

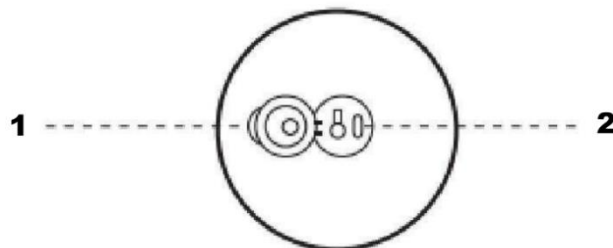

1. Védőfedél
2. Töltőport

Töltésjelző állapota


- Alacsony akkumulátorszint: a piros fény gyorsan villog
- Töltés: a piros fény folyamatosan világít
- Teljesen feltöltve: a zöld fény világít

Töltési idő: körülbelül 2.5 óra


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

A tollas kiegészítő úgy lett kialakítva, hogy tisztításhoz és cseréhez levehető legyen.

- Telepítéshez: helyezze be a tollas pálcát a nyílásba, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg biztonságosan rögzül
- Eltávolításhoz: határozottan húzza meg a leválasztáshoz

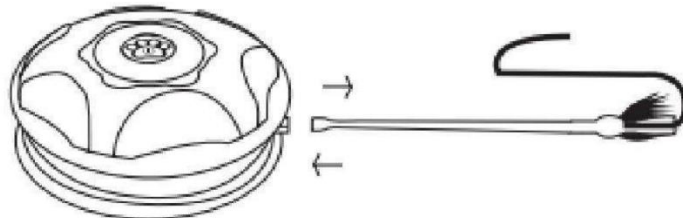

- A textil alkatrészek szükség esetén tisztításhoz eltávolíthatók

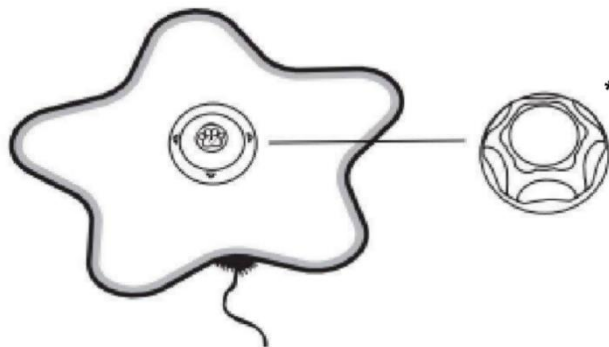

⚠ Ne használjon túlzott erőt, mert az károsíthatja a zárómechanizmust.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a játék bekapcsolásához
- Nyomja meg ismét és tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz

Módváltás

Bekapcsolás után a készülék három interaktív mód között vált:

- **Kék fény – Normál mód**
Alap aktív mód standard játékstimulációhoz
- **Lila fény – Aktiválási mód**
Fokozott mozgás és reakciókészség a nagyobb bevonódás érdekében
- **Sárga fény – Interaktív mód**
Teljesen interaktív játékmód fokozott aktivitással és hangreakciókkal

Nyomja meg a gombot a módok közötti váltáshoz.

KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

- Minden játék után a játék automatikusan készenléti módba lép 5 perc inaktivitás után vagy 45 másodperc után, az interakció szintjétől függően
 - Készenléti módban a LED-fény 30 másodpercenként kétszer villan
 - A játék automatikusan újraaktiválódik, ha megérintik vagy mozgást érzékel
-

HANGVEZÉRLÉS

- Kattintson kétszer a gombra a madárcsicsergés hangjának be- vagy kikapcsolásához
 - Kattintson kétszer újra a hang visszaállításához
-

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Rendszeresen tisztítsa a textil részeket a higiénia fenntartása érdekében
 - Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva
 - Ne merítse az elektronikus alapot vízbe
 - Szükség esetén használjon enyhén nedves ruhát a felület tisztításához
 - Használaton kívül száraz helyen tárolja
 - Tartsa távol túlzott hőtől vagy közvetlen napfénytől
-

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ez a termék kizárólag háziállatok számára készült
- Az első használat során felügyelje a háziállatokat a biztonságos interakció érdekében
- Ne engedje, hogy a háziállatok megrágják vagy károsítsák az elektromos alkatrészeket
- Távolítsa el a játékot, ha bármelyik része meglazul vagy megsérül

- Használaton kívül tartsa kisgyermekektől elzárva

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.