

МК: МЕОУМАТИС – УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Интерактивна ловечка играчка Hide-and-Seek за мачки

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Број на модел: PC-8
 - Батерија: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Влезна моќност: 5V = 1A (USB)
 - Номинална моќност: 5W
-

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Долг притисок (2 секунди) за вклучување/исклучување
 - Три интерактивни режими на игра
 - Вградени животински звучни ефекти (цврцорење на птици)
 - USB полнење
 - Интерактивно движење дизајнирано да ги стимулира природните ловечки инстинкти кај мачките
-


УПАТСТВО ЗА ПОЛНЕЊЕ

За да го вклучите или исклучите уредот, притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди.

Овој производ користи стандарден USB адаптер за полнење. Не поддржува USB-C PD (Power Delivery) брзи полначи ниту USB-C на USB-C кабли.

За пристап до приклучокот за полнење, подигнете го заштитниот капак што се наоѓа близу копчето.

Преглед на приклучокот за полнење

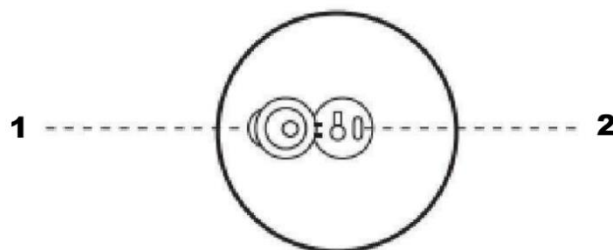

1. Заштитен капак
2. Приклучок за полнење

Статус на индикаторот за полнење


- Слаба батерија: црвеното светло брзо трепка
- Полнење: црвеното светло постојано свети
- Целосно наполнето: зеленото светло свети

Време на полнење: приближно 2.5 часа


УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Додатокот со пердув е дизајниран така што може да се отстрани за чистење и замена.

- За инсталација: вметнете го стапчето со пердув во отворот и завртете го во насока на стрелките на часовникот додека не биде безбедно прицврстено
- За отстранување: цврсто повлечете за да го одвоите

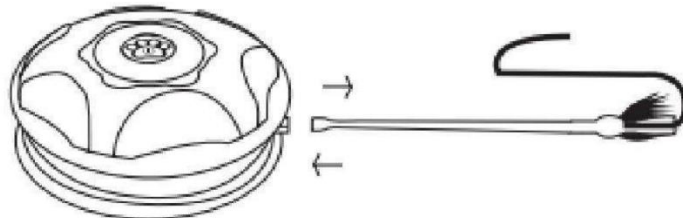

- Деловите од ткаенина може да се отстранат за чистење кога е потребно

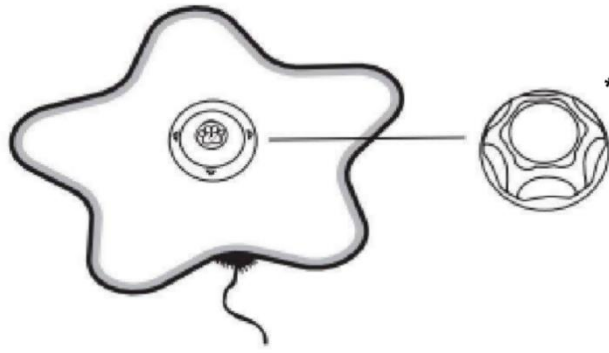

⚠ Не користете прекумерна сила што може да го оштети механизмот за заклучување.

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

- Притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди за да ја вклучите играчката
- Повторно притиснете и држете 2 секунди за да ја исклучите

Избор на режим

По вклучувањето, уредот се префрла помеѓу три интерактивни режими:

- **Сино светло – Нормален режим**
Основен активен режим за стандардна стимулација на игра
- **Виолетово светло – Активирачки режим**
Зголемено движење и одзив за поголема вклученост
- **Жолто светло – Интерактивен режим**
Целосно интерактивен режим со зголемена активност и звучни реакции

Притиснете го копчето за префрлање помеѓу режимите.

ФУНКЦИЈА НА МИРУВАЊЕ

- По секоја сесија на игра, играчката автоматски преминува во режим на мирување по 5 минути неактивност или 45 секунди, во зависност од нивото на интеракција
 - Во режим на мирување, LED светлото трепка двапати на секои 30 секунди
 - Играчката автоматски повторно ќе се активира ако се допре или ако се детектира движење
-

КОНТРОЛА НА ЗВУК

- Двапати кликнете го копчето за да го вклучите или исклучите звукот на цврцорење на птици
 - Повторно двапати кликнете за да го вратите звукот
-

ОДРЖУВАЊЕ И НЕГА

- Редовно чистете ги деловите од ткаенина за одржување хигиена
 - Пред чистење проверете дали уредот е исклучен
 - Не ја потопувајте електронската база во вода
 - Доколку е потребно, користете благо влажна крпа за чистење на површината
 - Чувајте на суво место кога не се користи
 - Држете подалеку од прекумерна топлина или директна сончева светлина
-

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

- Овој производ е наменет исклучиво за домашни миленици

- Надгледувајте ги домашните миленици при првата употреба за да обезбедите безбедна интеракција
- Не дозволувајте домашните миленици да гризат или оштетуваат електрични компоненти
- Отстранете ја играчката ако кој било дел стане лабав или оштетен
- Чувајте подалеку од дофат на мали деца кога не се користи

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

SQ: MEOWMATIC – MANUALI I PËRDORIMIT

Lodër interaktive gjuetie Hide-and-Seek për mace

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

- Numri i modelit: PC-8
 - Bateria: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Hyrja: 5V = 1A (USB)
 - Fuqia e vlerësuar: 5W
-

KARAKTERISTIKAT

- Shtypje e gjatë (2 sekonda) për ndezje/fikje
 - Tre mënyra interaktive loje
 - Efekte zanore të integruara (cicërimë zogjsh)
 - Karikim përmes USB
 - Lëvizje interaktive e dizajnuar për të stimuluar instinktet natyrore të gjuetisë tek macet
-


UDHËZIME PËR KARIKIM

Për të ndezur ose fikur pajisjen, shtypni dhe mbani butonin për 2 sekonda.

Ky produkt përdor një adapter standard USB për karikim. Nuk mbështet karikues të shpejtë USB-C PD (Power Delivery) apo kablllo USB-C në USB-C.

Për të hyrë te porta e karikimit, ngrini kapakun mbrojtës që ndodhet pranë butonit.

Përmbledhje e portës së karikimit

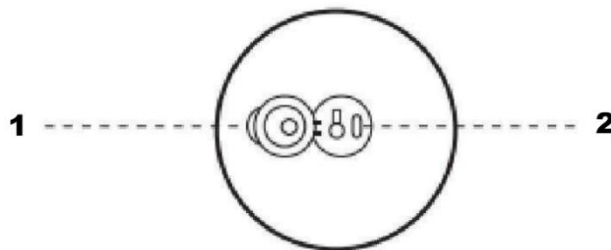

1. Kapak mbrojtës
2. Porta e karikimit

Statusi i indikatorit të karikimit

- Bateri e ulët: drita e kuqe pulson shpejt


- Duke u karikuar: drita e kuqe qëndron e ndezur vazhdimisht
- Plotësisht e karikuar: drita e gjelbër qëndron e ndezur

Koha e karikimit: rreth 2.5 orë


UDHËZIME PËR INSTALIM

Shtojca me pendë është e projektuar të hiqet për pastrim dhe zëvendësim.

- Për instalim: futni shkopin me pendë në hapje dhe rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës derisa të fiksohet mirë
- Për heqje: tërhiqeni fort për ta shkëputur

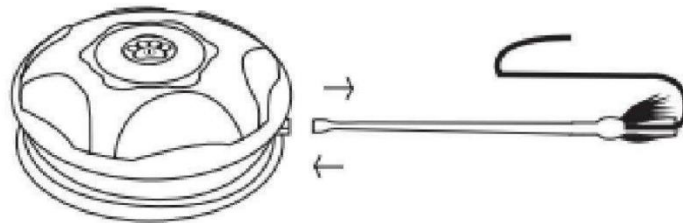

- Pjesët prej pëlhure mund të hiqen për pastrim kur është e nevojshme

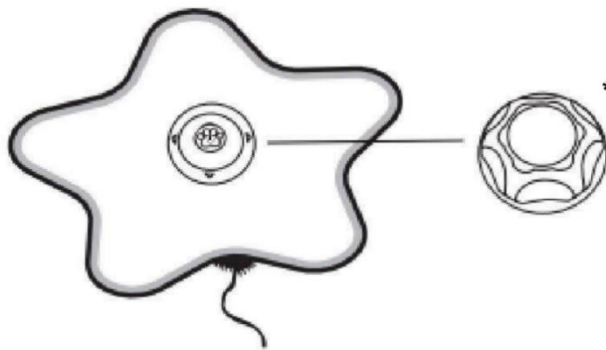

⚠ Mos përdorni forcë të tepërt që mund të dëmtojë mekanizmin e fiksimit.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

- Shtypni dhe mbani butonin për 2 sekonda për të ndezur lodrën
- Shtypni dhe mbani përsëri për 2 sekonda për ta fikur

Zgjedhja e mënyrës

Pas ndezjes, pajisja kalon midis tre mënyrave interaktive:

- **Dritë blu – Mënyra normale**
Mënyrë bazë aktive për stimulim standard të lojës
- **Dritë vjollcë – Mënyra e aktivizimit**
Lëvizje dhe reagim i shtuar për përfshirje më të madhe
- **Dritë e verdhë – Mënyra interaktive**
Mënyrë plotësisht interaktive me aktivitet dhe reagime zanore të përmirësuara

Shtypni butonin për të kaluar midis mënyrave.

FUNKSIONI I GJENDJES SË PRITJES

- Pas çdo sesioni loje, lodra kalon automatikisht në gjendje pritjeje pas 5 minutash pa aktivitet ose 45 sekondash, në varësi të nivelit të ndërveprimit
- Në këtë gjendje, drita LED pulson dy herë çdo 30 sekonda
- Lodra riaktivizohet automatikisht nëse preket ose detektohet lëvizje

KONTROLLI I ZËRIT

- Klikoni dy herë butonin për të ndezur ose fikur tingullin e cicërimës së zogjve
- Klikoni përsëri dy herë për ta rikthyer tingullin

MIRËMBAJTJE DHE KUJDES

- Pastroni rregullisht pjesët prej pëlhure për të ruajtur higjienën
- Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur para pastrimit
- Mos e zhytni bazën elektronike në ujë
- Përdorni një leckë pak të lagur për pastrimin e sipërfaqes nëse është e nevojshme
- Ruajeni në vend të thatë kur nuk përdoret
- Mbajeni larg nga nxehtësia e tepërt ose rrezet direkte të diellit

INFORMACIONE SIGURIE

- Ky produkt është i destinuar vetëm për përdorim nga kafshët shtëpiake
 - Mbikëqyrni kafshët gjatë përdorimit fillestar për të siguruar ndërveprim të sigurt
 - Mos lejoni që kafshët të kafshojnë ose dëmtojnë komponentët elektrikë
 - Hiqeni lodrën nëse ndonjë pjesë bëhet e lirë ose e dëmtuar
 - Mbajeni larg nga fëmijët e vegjël kur nuk përdoret
-

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.