

# RO: MEOWMATIC – MANUAL DE UTILIZARE

Jucărie interactivă de vânătoare Hide-and-Seek pentru pisici

---

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- Număr model: PC-8
  - Baterie: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
  - Intrare: 5V = 1A (USB)
  - Putere nominală: 5W
- 

## CARACTERISTICI

- Apăsare lungă (2 secunde) pentru pornire/oprire
  - Trei moduri interactive de joacă
  - Efecte sonore integrate de animale (ciripit de păsări)
  - Încărcare prin USB
  - Mișcare interactivă concepută pentru a stimula instinctele naturale de vânătoare ale pisicilor
- 


## INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Pentru a porni sau opri dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde.

Acest produs utilizează un adaptor standard de încărcare USB. Nu acceptă încărcătoare rapide USB-C PD (Power Delivery) și nici cabluri USB-C la USB-C.

Pentru a accesa portul de încărcare, ridicați capacul de protecție aflat lângă buton.

### Prezentare generală a portului de încărcare

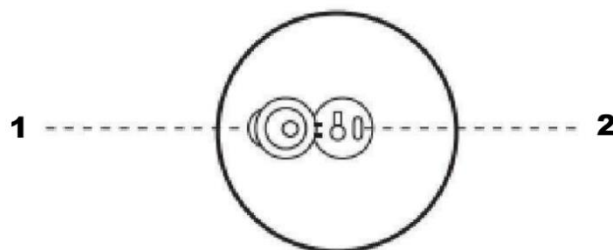

1. Capac de protecție
2. Port de încărcare

### Starea indicatorului de încărcare

- Baterie descărcată: lumina roșie clipește rapid
- Încărcare: lumina roșie rămâne aprinsă continuu
- Complet încărcat: lumina verde rămâne aprinsă


**Timp de încărcare:** aproximativ 2.5 ore

---


### INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Accesorii cu pană este conceput pentru a fi detașabil, pentru curățare și înlocuire.

- Pentru instalare: introduceți tija cu pană în fantă și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când este fixată sigur
- Pentru îndepărtare: trageți ferm pentru a o detașa

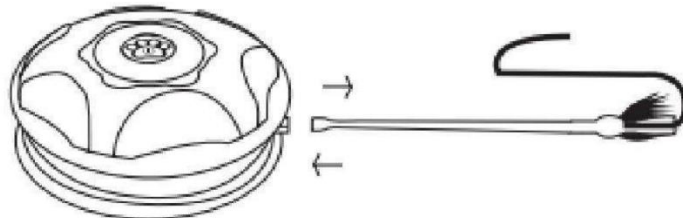

- Componentele textile pot fi îndepărtate pentru curățare atunci când este necesar

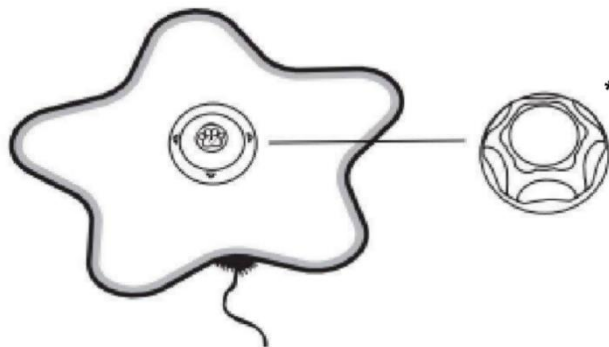

**⚠** Nu folosiți forță excesivă care ar putea deteriora mecanismul de blocare.

---

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni jucăria
- Apăsăți din nou și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a o opri

## Selectarea modului

După pornire, dispozitivul comută între trei moduri interactive:

- **Lumină albastră – Mod normal**  
Mod activ de bază pentru stimularea standard a jocului
- **Lumină mov – Mod de activare**  
Mișcare și reacție sporite pentru o implicare mai mare
- **Lumină galbenă – Mod interactiv**  
Mod de joacă complet interactiv, cu activitate și reacții sonore îmbunătățite

Apăsați butonul pentru a comuta între moduri.

---

## FUNȚIA STANDBY

- După fiecare sesiune de joacă, jucăria intră automat în modul standby după 5 minute de inactivitate sau 45 de secunde, în funcție de nivelul de interacțiune
  - În modul standby, lumina LED clipește de două ori la fiecare 30 de secunde
  - Jucăria se va reactiva automat dacă este atinsă sau dacă este detectată mișcare
- 

## CONTROLUL SUNETULUI

- Faceți dublu clic pe buton pentru a porni sau opri sunetul de ciripit al păsărilor
  - Faceți din nou dublu clic pentru a restabili sunetul
- 

## ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Curățați regulat părțile textile pentru a menține igiena
  - Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de curățare
  - Nu scufundați baza electronică în apă
  - Folosiți o cârpă ușor umedă pentru curățarea suprafeței, dacă este necesar
  - Depozitați într-un loc uscat atunci când nu este utilizat
  - Țineți departe de căldură excesivă sau lumina directă a soarelui
- 

## INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Acest produs este destinat exclusiv animalelor de companie
- Supravegheați animalele de companie în timpul primei utilizări pentru a asigura o interacțiune sigură
- Nu permiteți animalelor de companie să roadă sau să deterioreze componentele electrice

- Îndepărtați jucăria dacă orice parte devine slăbită sau deteriorată
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici atunci când nu este utilizată

---

#### INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.