

SL: MEOWMATIC – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Interaktivna lovska igrača Hide-and-Seek za mačke

SPECIFIKACIJE IZDELKA

- Model Number: PC-8
 - Battery: 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
 - Input Rating: 5V = 1A (USB)
 - Rated Power: 5W
-

LASTNOSTI

- Long press (2 sekundi) za vklop/izklop
 - Three interactive play modes
 - Vgrajeni živalski zvočni učinki (žvrgolenje ptic)
 - USB rechargeable design
 - Interaktivno gibanje, zasnovano za spodbujanje naravnih lovskih nagonov pri mačkah
-


NAVODILA ZA POLNLENJE

Za vklop ali izklop naprave pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi.

Ta izdelek uporablja standardni USB-polnilni adapter. **Ne podpira hitrih polnilnikov USB-C PD (Power Delivery) ali kablov USB-C na USB-C.**

Za dostop do polnilnega priključka dvignite zaščitni pokrovček, ki se nahaja blizu gumba.

Pregled polnilnega priključka

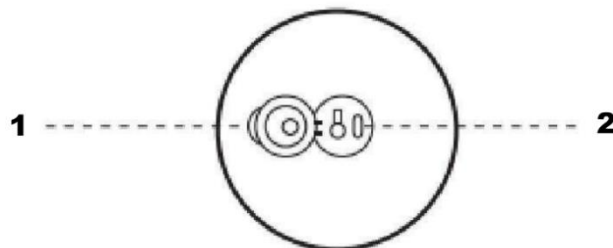

1. Protective cover
2. Charging port

Stanje indikatorja polnjenja

- Nizka baterija: rdeča lučka hitro utripa


- Polnjenje: rdeča lučka sveti neprekinjeno
- Popolnoma napolnjeno: zelena lučka sveti

Čas polnjenja: približno 2.5 ure


NAVODILA ZA NAMESTITEV

Nastavek s peresom je zasnovan tako, da ga je mogoče odstraniti za čiščenje in zamenjavo.

- Za namestitev: vstavite palico s peresom v režo in zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni varno pritrjena
- Za odstranitev: trdno povlecite, da jo odstranite

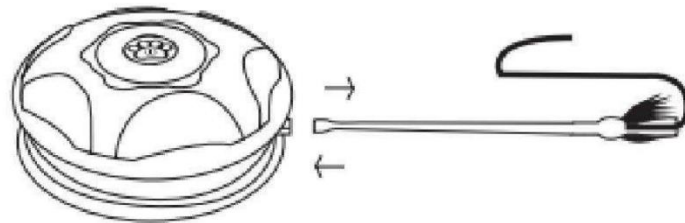

- Tkaninske komponente je mogoče po potrebi odstraniti za čiščenje

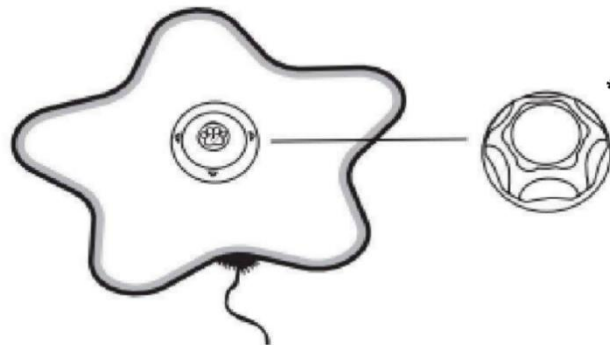

⚠ Ne uporabljajte prekomerne sile, ki bi lahko poškodovala mehanizem zaklepanja.

NAVODILA ZA UPORABO

- Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da igračo vklopite
- Ponovno pritisnite in držite 2 sekundi, da jo izklopite

Izbira načina

Po vklopu naprava preklaplja med tremi interaktivnimi načini:

- **Blue Light – Normalni način**
Osnovni aktivni način za standardno igro
- **Purple Light – Aktivacijski način**
Povečano gibanje in odzivnost za večjo angažiranost
- **Yellow Light – Interaktivni način**
Popolnoma interaktiven način z izboljšano aktivnostjo in zvočnimi odzivi

Pritisnite gumb za preklapljanje med načini.

FUNKCIJA MIROVANJA

- Po vsaki igralni seji igrača samodejno preide v način mirovanja po 5 minutah neaktivnosti ali po 45 sekundah, odvisno od stopnje interakcije
 - V načinu mirovanja LED-lučka dvakrat utripne vsakih 30 sekund
 - Igrača se samodejno ponovno aktivira ob dotiku ali zaznanem gibanju
-

NADZOR ZVOKA

- Dvakrat pritisnite gumb za vklop ali izklop zvoka žvrgolenja ptic
 - Ponovno dvakrat pritisnite za obnovitev zvoka
-

VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Redno čistite tkaninske dele za ohranjanje higiene
 - Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena
 - Elektronskega dela ne potaplajte v vodo
 - Po potrebi uporabite rahlo vlažno krpo za čiščenje površine
 - Ko ni v uporabi, shranjujte na suhem mestu
 - Hranite stran od prekomerne toplote ali neposredne sončne svetlobe
-

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Ta izdelek je namenjen izključno uporabi za hišne ljubljence
 - Med prvo uporabo nadzorujte hišne ljubljence za varno interakcijo
 - Ne dovolite, da hišni ljubljenci grizejo ali poškodujejo elektronske dele
 - Odstranite igračo, če kateri koli del postane ohlapen ali poškodovan
 - Hranite izven dosega majhnih otrok, ko ni v uporabi
-

NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.