

DE: MIKSICUP – BENUTZERHANDBUCH

Automatischer Magnetrührbecher

Vielen Dank, dass Sie den automatischen Magnetrührbecher MIKSICUP gekauft haben. Um eine ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieses Produkts sicherzustellen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Dieses Handbuch dient ausschließlich zur Bedienungsanleitung und als Wartungsreferenz.

TECHNISCHE DATEN

Modell: JB-01

Materialien: PP, Edelstahl 304, magnetische Rührkapsel

Batteriekapazität: 155 mAh wiederaufladbar

Ladeanschluss: USB Type-C

Leistung: 0,6 W

Normkonformität: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Becherkapazität: 380 ml

Maße: 13,8 cm × 8 cm

Lieferumfang:

- 1x Automatischer Rührbecher MIKSICUP
 - 1x Abnehmbarer Magnetrührer
 - 1x Ladekabel
 - 1x Benutzerhandbuch
-


GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder bei hohen Temperaturen.
 - Stellen Sie das Produkt nicht in den Gefrierschrank und setzen Sie es keinen Gefriertemperaturen aus.
 - Verwenden Sie das Produkt nur gemäß dieser Anleitung, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
 - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, es sei denn, ein Erwachsener beaufsichtigt die Benutzung.
-

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Platzieren Sie den Magnetrührer im Becher, sodass er sicher am Boden haftet.
2. Gießen Sie Wasser in den Becher und fügen Sie die gewünschten Zutaten hinzu.
3. Drücken Sie die Einschalttaste, um die automatische Rührung zu starten. Jede Sitzung dauert 20 Sekunden; die Zeit wird auf dem digitalen Display angezeigt.
4. Während des Rührens können wasserlösliche Pulver oder Flüssigkeiten hinzugefügt werden.
5. Nach dem Rühren zeigt das Display die Temperatur des Inhalts an.
6. Drücken Sie erneut die Taste, wenn eine zusätzliche Rührung gewünscht wird.
7. Zum Aufladen entfernen Sie die Kunststoffabdeckung unter dem Griff und schließen Sie ein USB-Type-C-Kabel an. Achten Sie darauf, dass der Anschluss trocken ist.

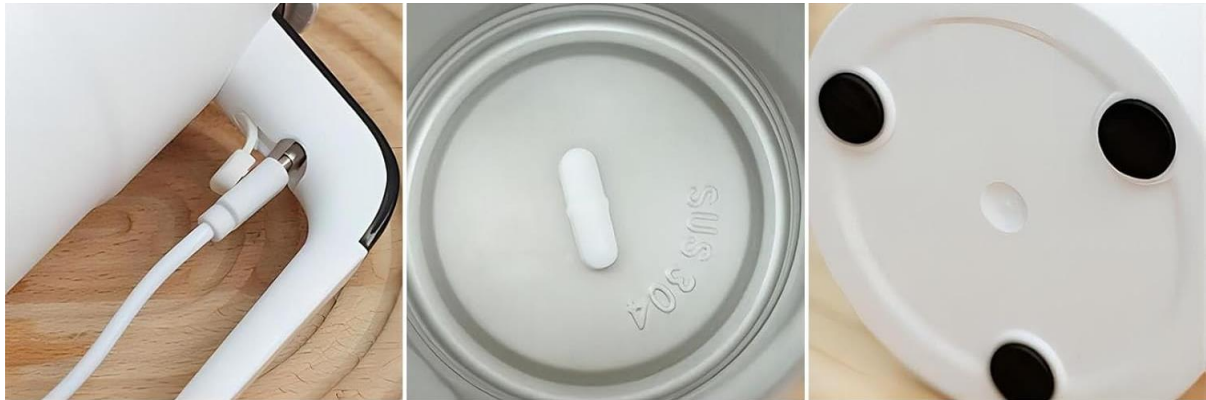

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen und trocknen Sie den Becher nach jedem Gebrauch gründlich. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Nur von Hand spülen. Becher und Zubehör nicht in die Spülmaschine geben.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn er nicht benutzt wird, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Laden Sie das Gerät nicht, wenn der Anschluss oder die Umgebung feucht ist. Lassen Sie es vollständig trocknen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Entfernen Sie den Magnetrührer vor dem Reinigen und stellen Sie sicher, dass sowohl Becher als auch Rührer vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den USB-C-Anschluss und das Kabel auf Beschädigungen. Ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Abnutzung oder Bruch.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.